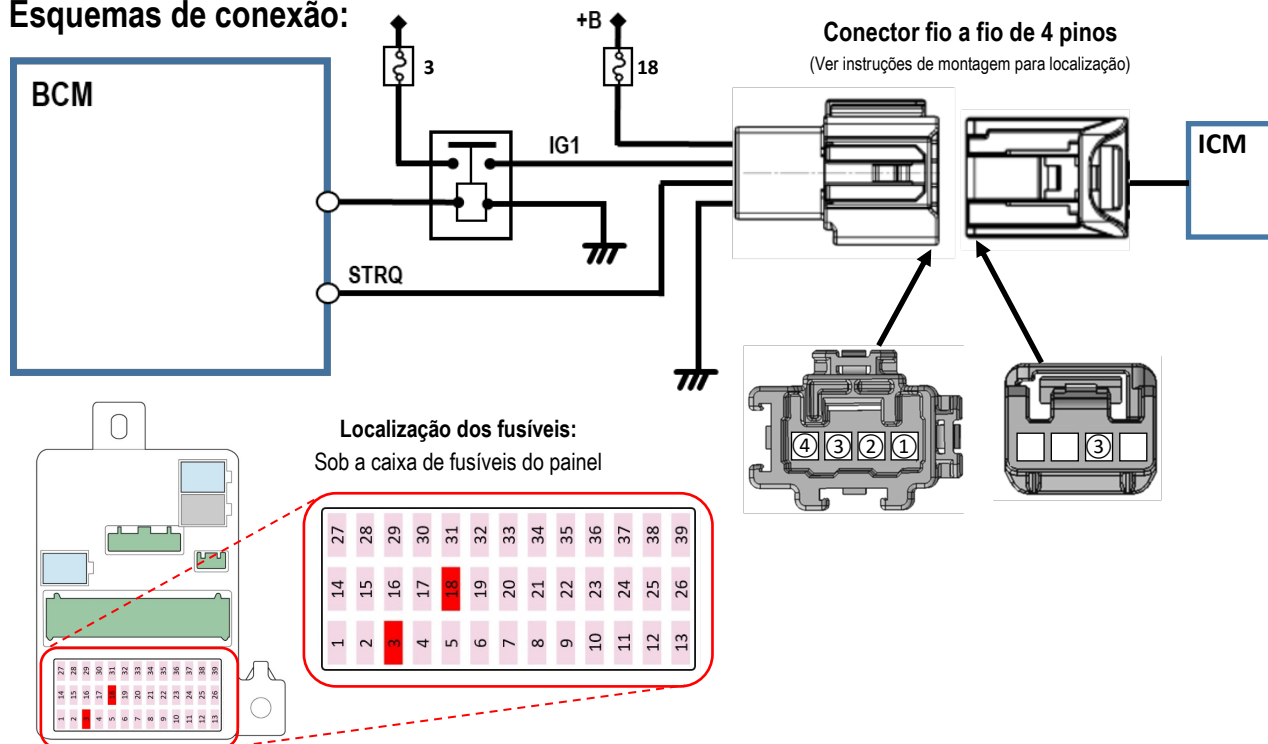


**HONDA**

Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)

Documentos de instalação de bloqueio de álcool**Esquemas de conexão:**

	Função	Posição da conexão
①	Alimentação por bateria (+B), sem bloqueio (Fusível 18 - limite 10A)	Pino 1 do conector de 4 pinos (macho)
②	Potência de ignição (IG1) (Veículo pronto) (Fusível 3 - limite 10A)	Pino 2 do conector de 4 pinos (macho)
③	Operação do motor (sinal de partida) Proíbe a partida do veículo se o circuito estiver aberto. (STRQ)	Pino 3 do conector de 4 pinos (macho) Pino 3 do conector de 4 pinos (fêmea)
④	Terra	Pino 4 do conector de 4 pinos (macho)

Riscos de segurança na instalação e itens a serem considerados

Ao instalar em veículos equipados com airbags, certifique-se de nunca instalar nenhum dispositivo ou fiação em um local que possa interferir nas peças da tampa do airbag ou na operação do airbag. Em caso de emergência, pode ter um impacto grave nos passageiros.

Ao instalar o dispositivo de bloqueio de álcool no painel, instale-o de forma que não interfira na visão do motorista ou nos controles do veículo.





HONDA

Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)


Instruções de montagem:

(RHD)


Localização do ponto de conexão:

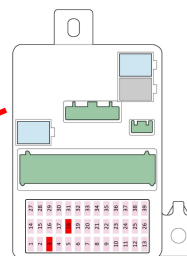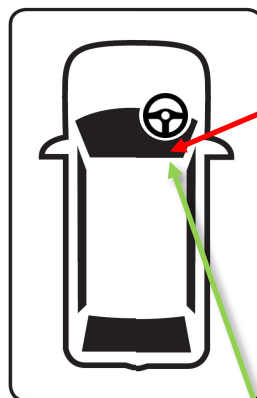

Conector fio a fio de 4 pinos

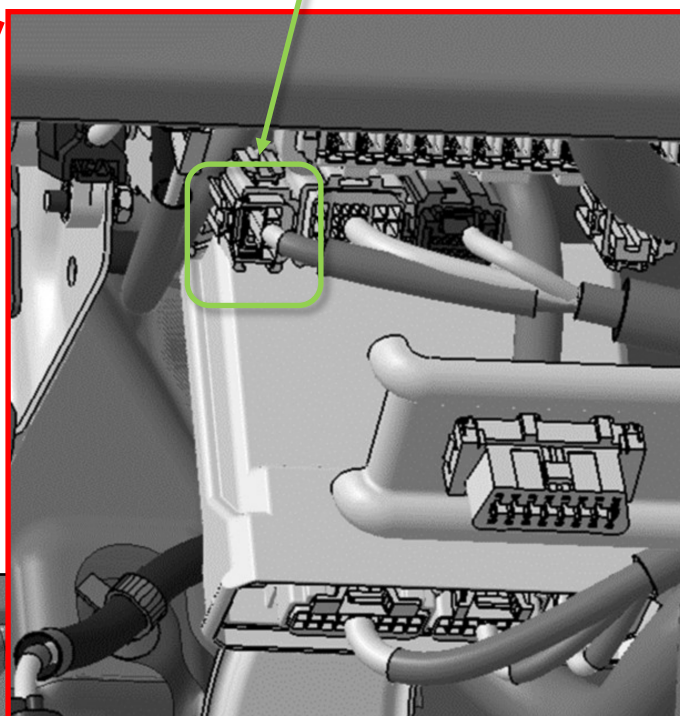

Ponto de vista

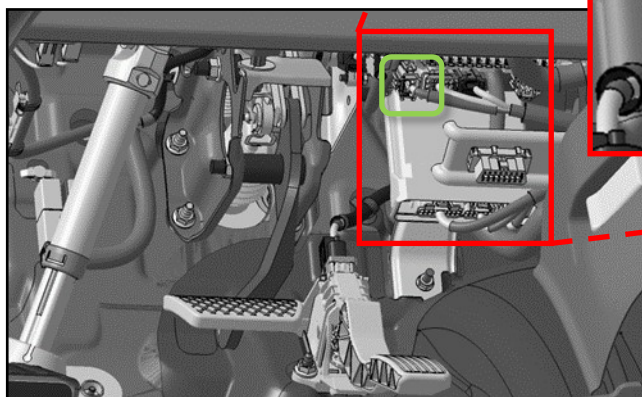






HONDA

Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)

Instruções de montagem:



(LHD)

Localização do ponto de conexão:

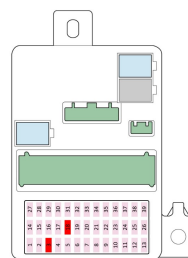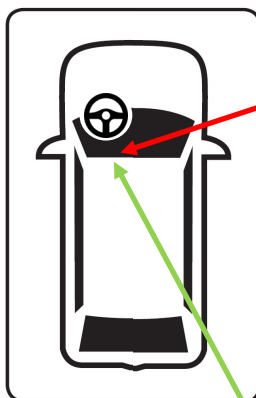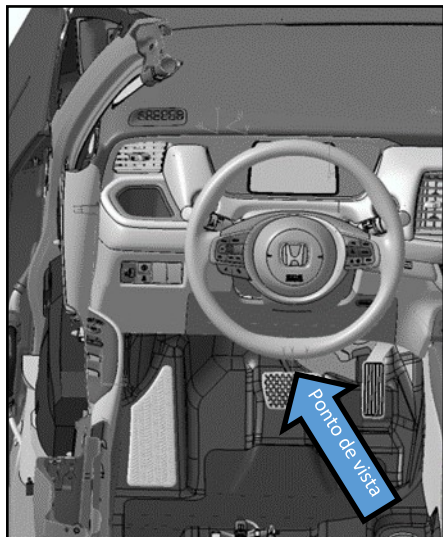

Conector fio a fio de 4 pinos

Ponto de vista

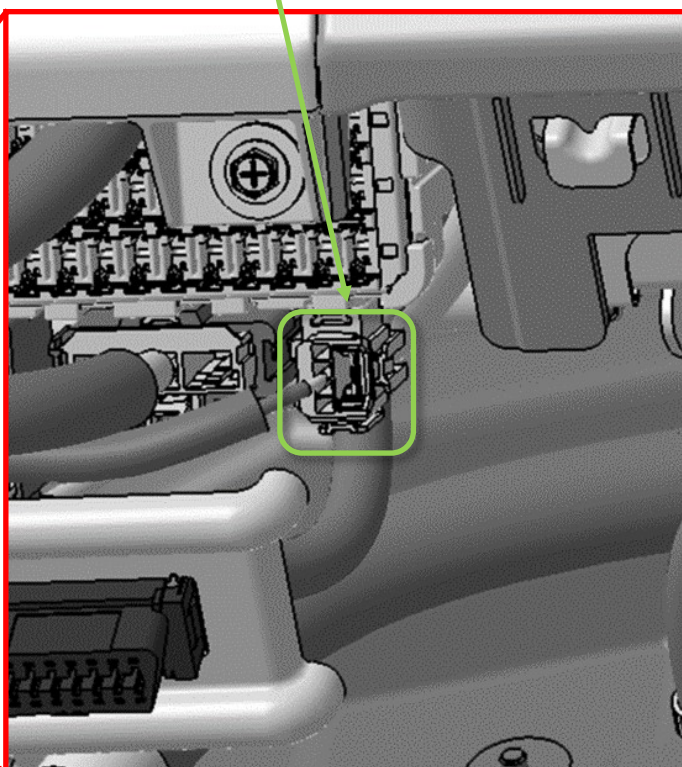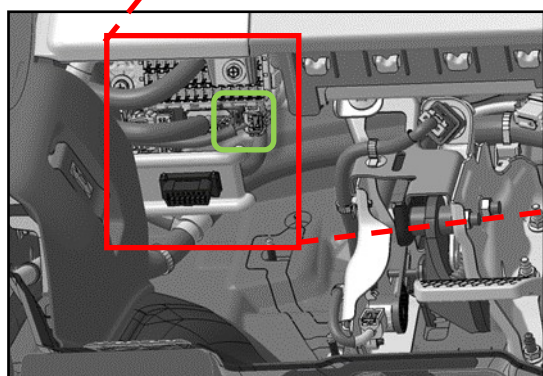

**HONDA**

Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)


Ponto de conexão:

Conector fio a fio de 4 pinos

Desconecte o conector e faça as conexões entre os conectores macho e fêmea com conectores e terminais compatíveis fabricados pela YAZAKI.

Tipo de conector: YAZAKI

7186-8849 (macho)

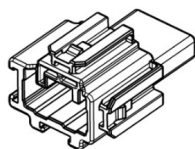


Terminais machos*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

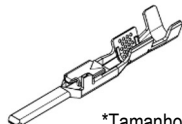

7187-8854 (fêmea)

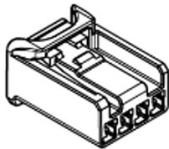

Terminais femininos*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)


7116-7391-02 (L)



*Tamanhos diferentes por bitola de fio

Remoção do painel:

RHD mostrado, LHD é uma imagem espelhada.

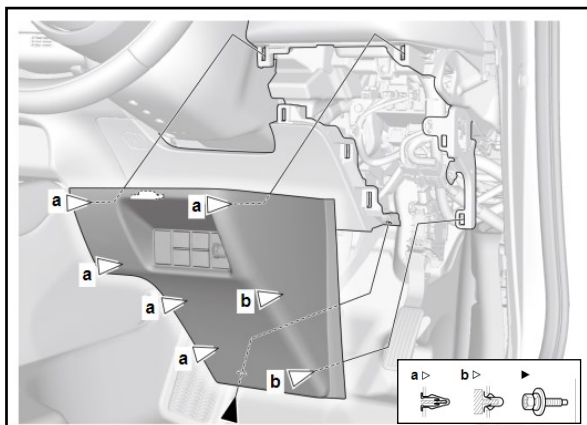**Modificação da operação do veículo:**

Nenhum aplicável.

Posição de montagem do aparelho de bloqueio de álcool e unidade de controle de bloqueio de álcool:**Posição de instalação recomendada:**

Instale em uma posição que não interfira nas operações de direção ou na visibilidade.

Posições onde não deve ser instalado:

Não instale na área de implantação do airbag.