



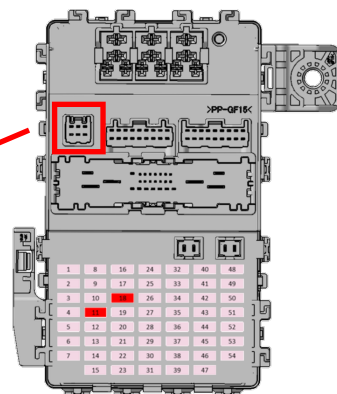

Pokyny k montáži:


(RHD)

Umístění bodu připojení:

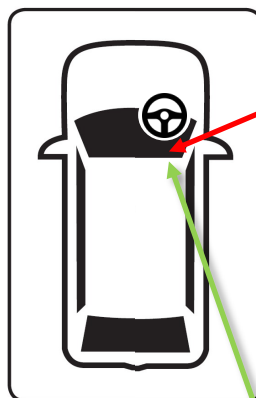

2kolíkový konektor pro propojení vodičů

Pohled


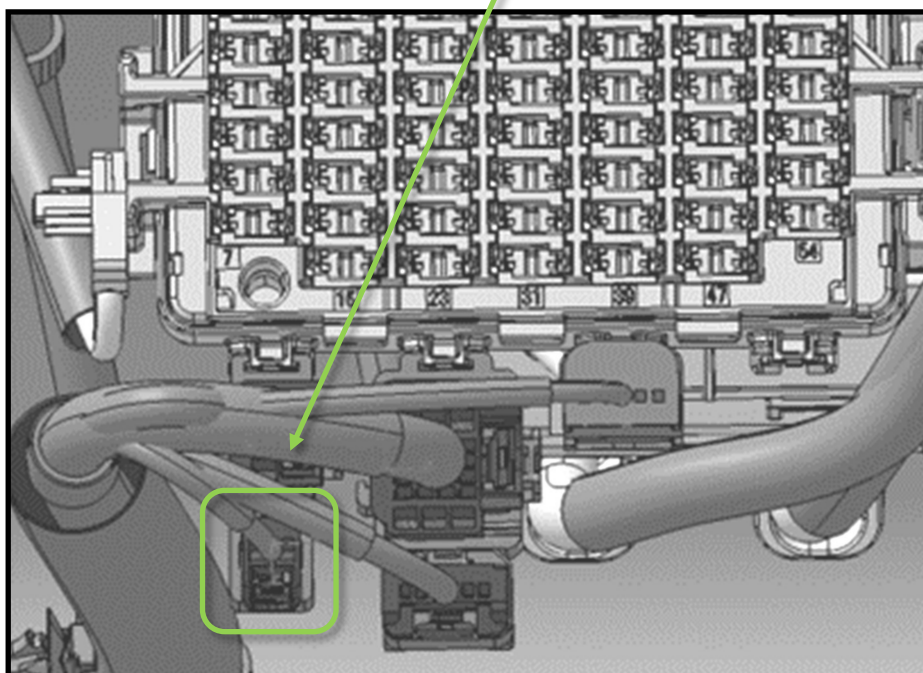




Pokyny k montáži:


(LHD)

Umístění bodu připojení:

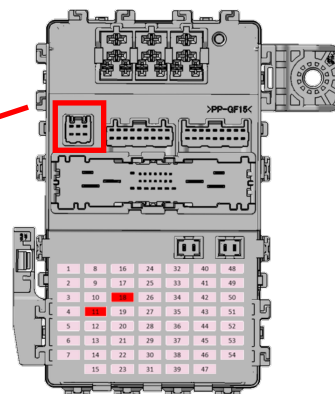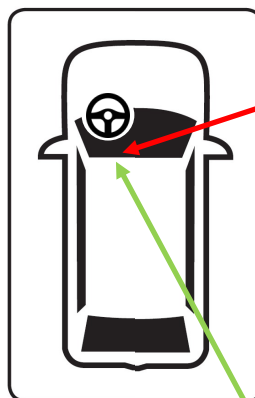

2kolíkový konektor pro propojení vodičů

Pohled

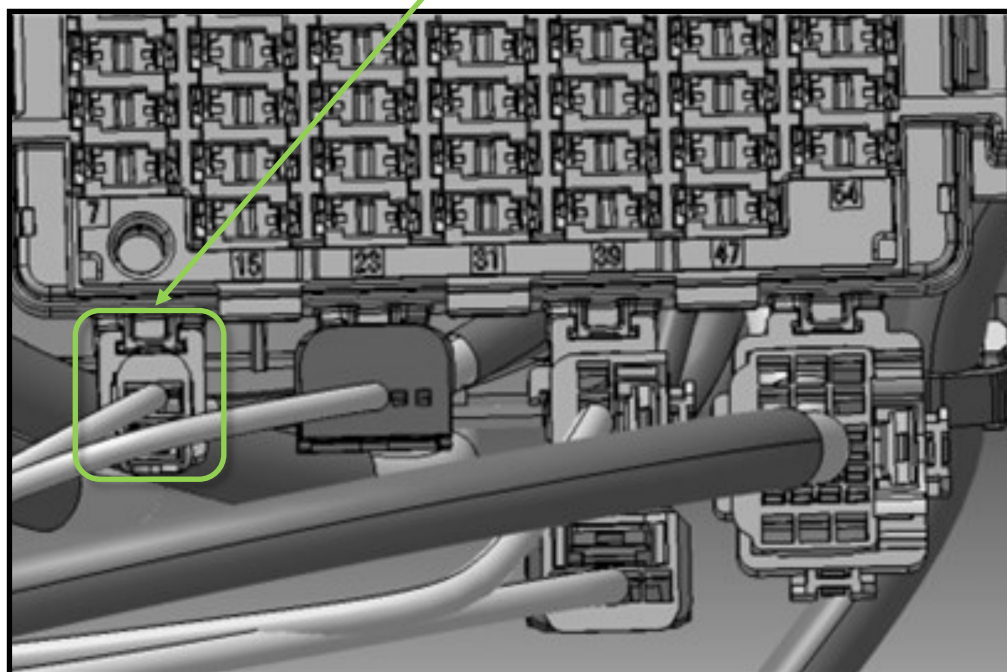

**Bod připojení:**

2kolíkový konektor pro propojení vodičů


Odpojte konektor a provedte spojení mezi vnějšími a vnitřními konektory pomocí kompatibilních konektorů a svorek vyrobených společností YAZAKI.

Připojení 6kolíkové pojistkové skříňky


Připojte pomocí vnitřního 6kolíkového konektoru a svorek vyrobených společností YAZAKI.

Typ konektoru: YAZAKI


7186-8845 (2kolíkový vnější)

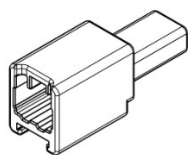

7187-8845 (2kolíkový vnitřní)

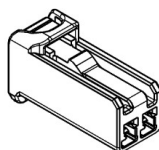

7187-8846 (6kolíkový vnitřní)

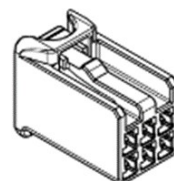


Svorky vnější*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

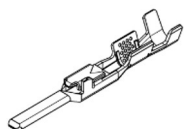


Svorky vnitřní*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

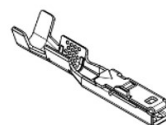

*Různé velikosti podle průřezu vodiče

Demontáž panelu:

Na obrázku model LHD, model RHD je zrcadlově převrácen.

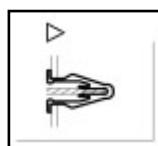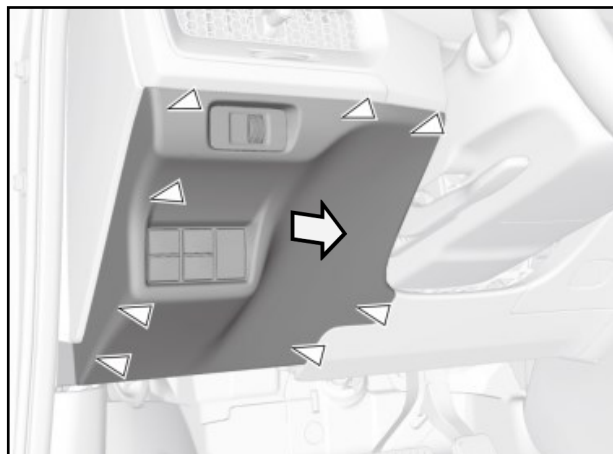**Úprava provozu vozidla:**

Není použitelná.

Montážní poloha sluchátka alkoholového zámku a řídicí jednotky alkoholového zámku:**Doporučená montážní poloha:**

Doporučená poloha montáže je taková, aby nenarušovala provoz a výhled při jízdě.

Polohy, kde by se neměly instalovat:

Neinstalujte v oblasti, kde se aktivují airbagy.