




### Dokument instalacji blokad alkoholowych

#### Schematy połączeń:

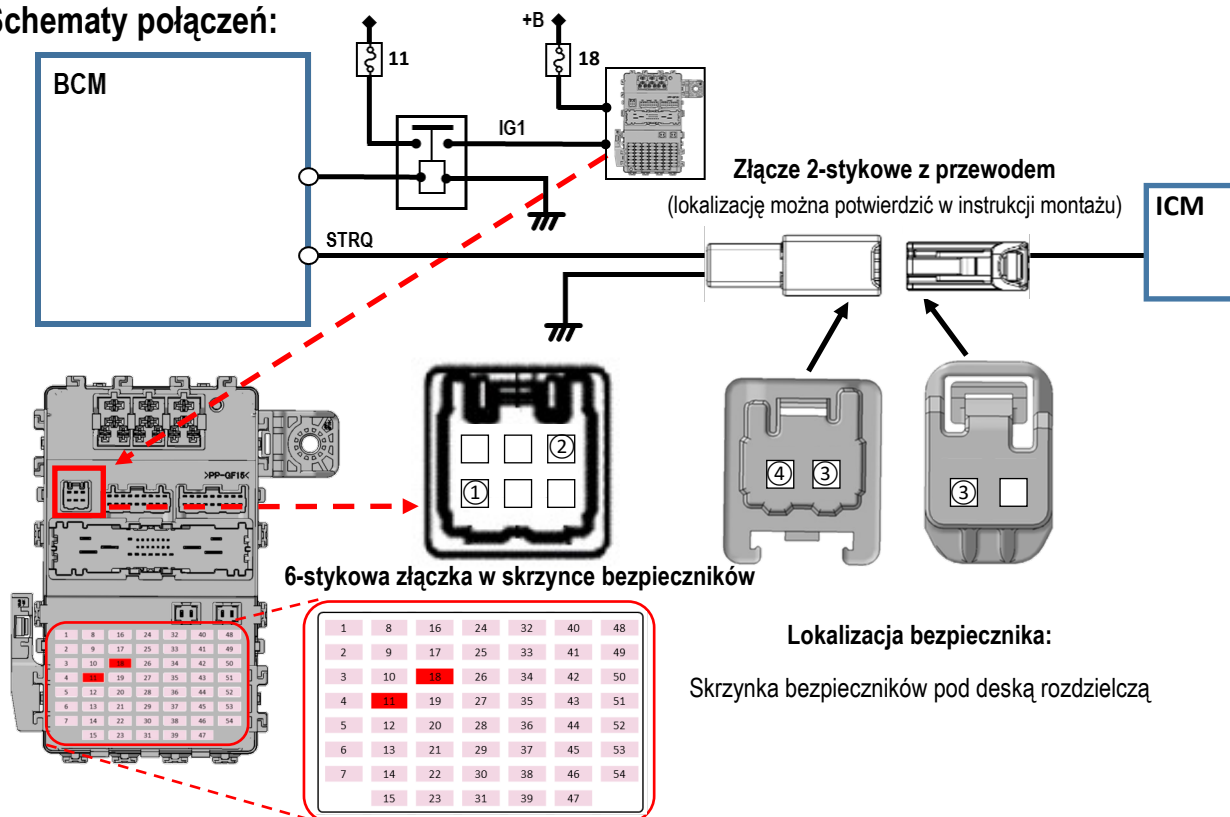

|   | Funkcja                                                                                           | Miejsce połączenia                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ① | Zasilanie akumulatora (+B), bez blokowania<br>(Bezpiecznik 18 – limit 20 A)                       | Styk 6 złączki 6-stykowej w skrzynce bezpieczników (męski)              |
| ② | Zasilanie zapłonu (IG1) (pojazd gotowy)<br>(Bezpiecznik 11 – limit 10 A)                          | Styk 1 złączki 6-stykowej w skrzynce bezpieczników (męski)              |
| ③ | Praca silnika (sygnał rozruchu) (STRQ)<br>Uniemożliwia rozruch pojazdu, jeśli obwód jest otwarty. | Styk 1 złączki 2-stykowej (męski)<br>Styk 1 złączki 2-stykowej (żeński) |
| ④ | Uziemienie                                                                                        | Styk 2 złączki 2-stykowej (męski)                                       |

#### Zagrożenia dla bezpieczeństwa podczas instalacji i kwestie, które należy uwzględnić

Podczas instalowania w pojazdach wyposażonych w poduszki powietrzne nigdy nie należy instalować żadnych urządzeń lub okablowania w miejscu, które mogłoby zakłócać działanie pokrywy poduszki powietrznej lub jej elementów.

W razie wypadku może to mieć poważny wpływ na pasażerów.

W przypadku montażu urządzenia blokady alkoholowej na desce rozdzielczej należy zainstalować je w taki sposób, aby nie zasłaniało widoku kierowcy na drogę lub przyrządy sterowania.






**HONDA**

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Instrukcja montażu:


Wersja prawostronna (RHD)

Miejsce punktu podłączenia:

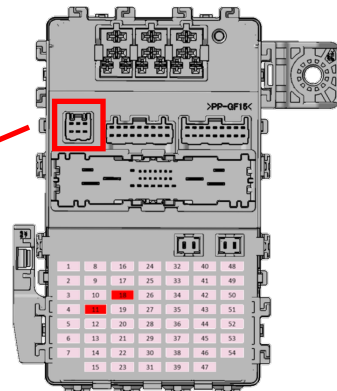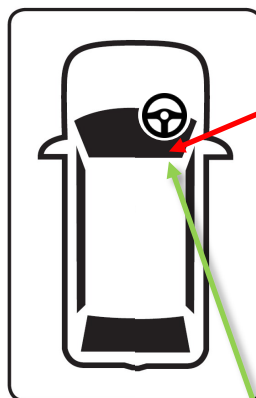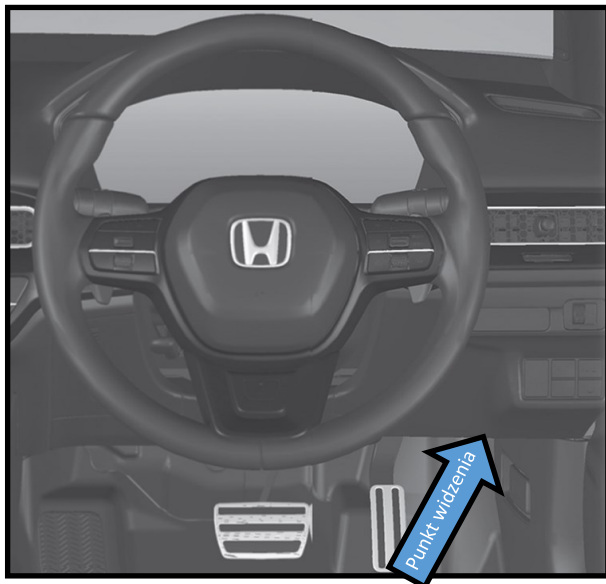

Złącze 2-stykowe z przewodem

Punkt widzenia

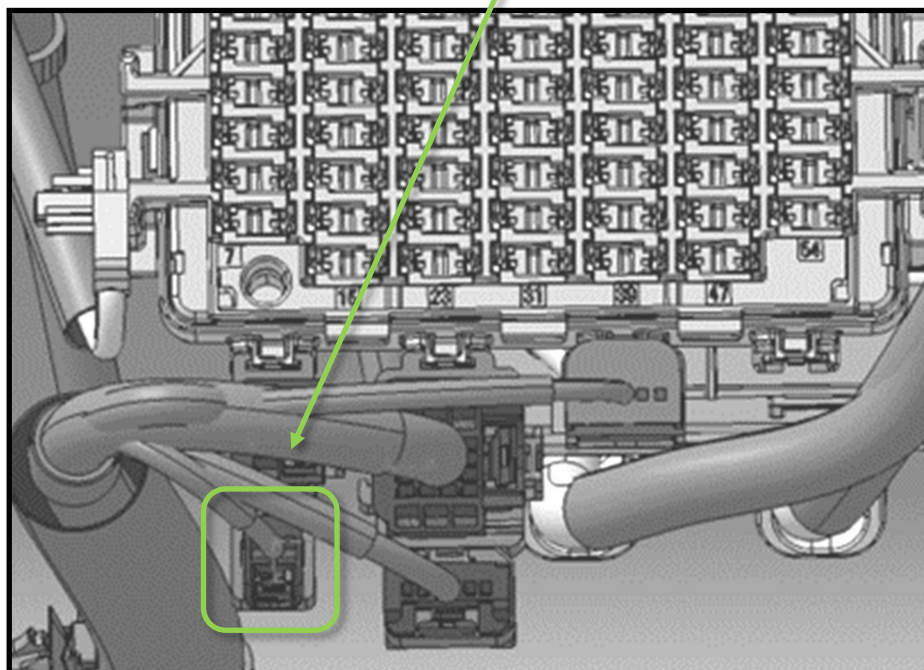






**HONDA**

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Instrukcja montażu:


Wersja lewostronna (LHD)

Miejsce punktu podłączenia:

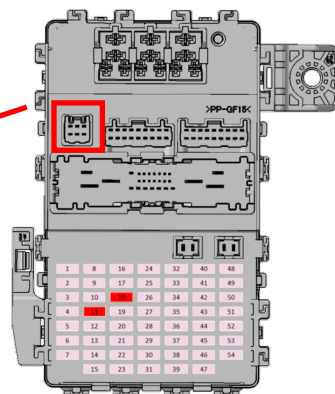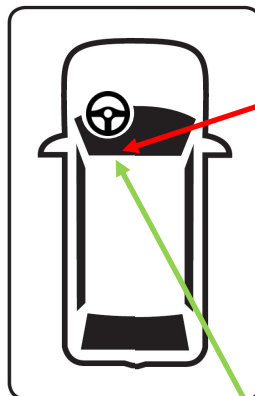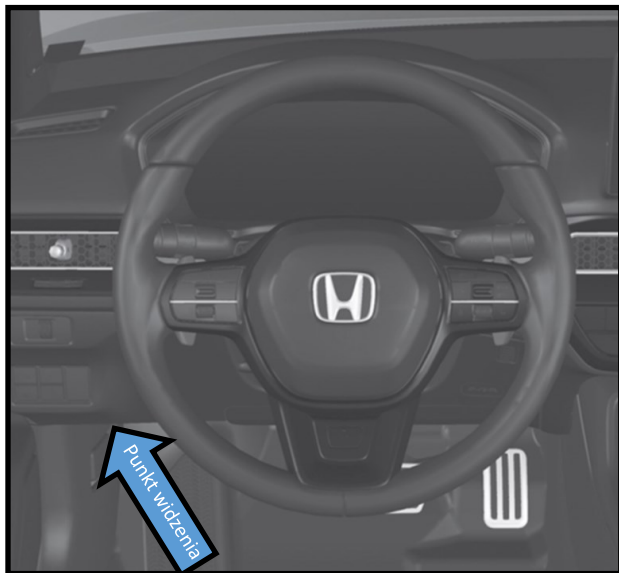

Złącze 2-stykowe z przewodem

Punkt widzenia

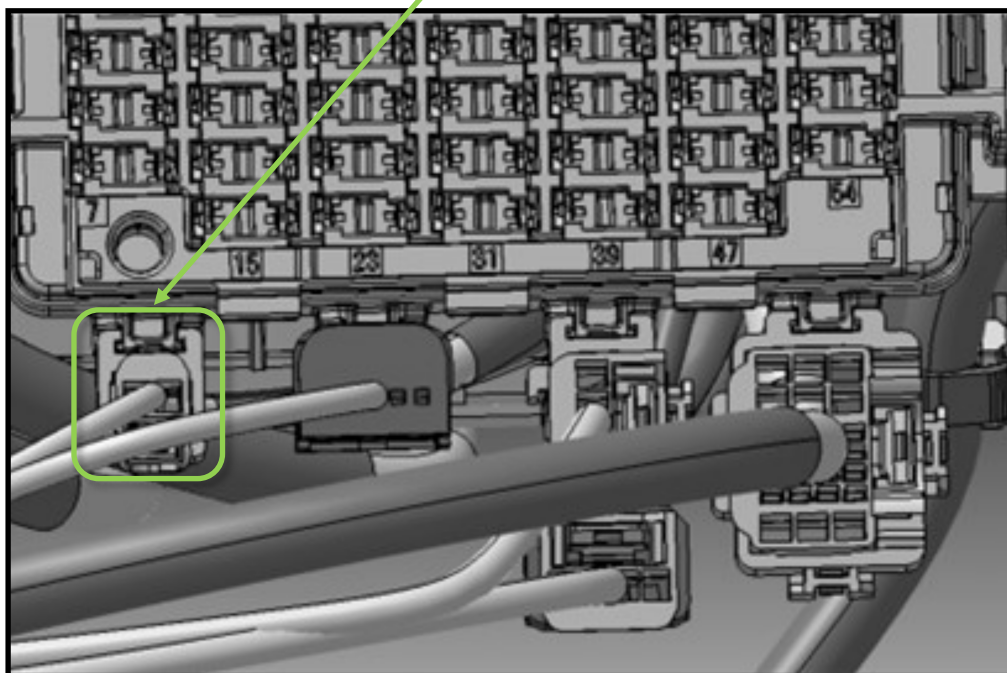



### Punkt podłączenia:

Złącze 2-stykowe z przewodem

Odłącz złączkę i połącz złączki męskie i żeńskie z odpowiednimi złączkami i zaciskami firmy YAZAKI.

6-stykowa złączka w skrzynce bezpieczników




Podłącz za pomocą żeńskiej 6-stykowej złączki i zacisków firmy YAZAKI

### Typ złączki: YAZAKI

7186-8845 (Męska 2-stykowa)

7187-8845 (Żeńska 2-stykowa)

7187-8846 (Żeńska 6-stykowa)

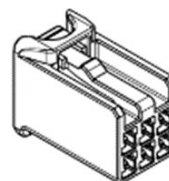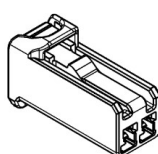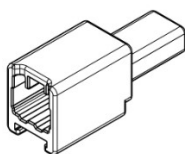


Styki męskie\*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

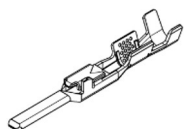


Styki żeńskie\*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

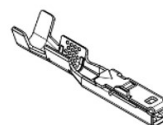

\*Różne rozmiary wg średnicy przewodu

### Demontaż panelu:

Pokazana wersja lewostronna, wersja prawostronna jest lustrzanym odbiciem.

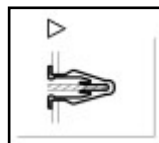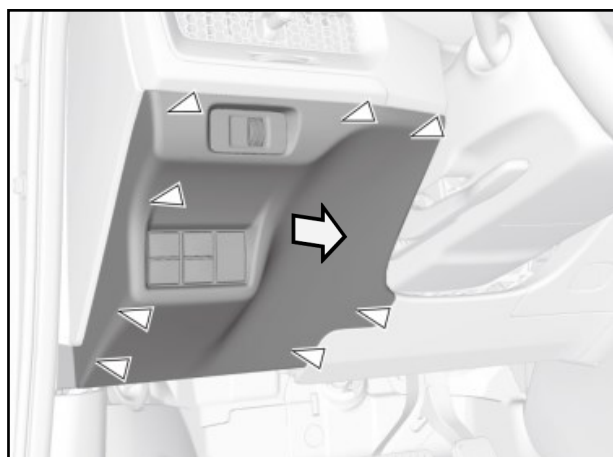

### Modyfikacja działania pojazdu:

Nie dotyczy.

### Pozycja montażu zestawu z blokadą alkoholową i zespołu sterującego blokadą alkoholową:

#### Zalecana pozycja instalacji:

Należy zainstalować w pozycji, która nie zakłóca pracy podczas jazdy ani nie ogranicza widoczności.

#### Miejsca, w których nie wolno montować urządzenia:

Nie wolno montować w obszarze detonacji poduszki powietrznej.