




BCM

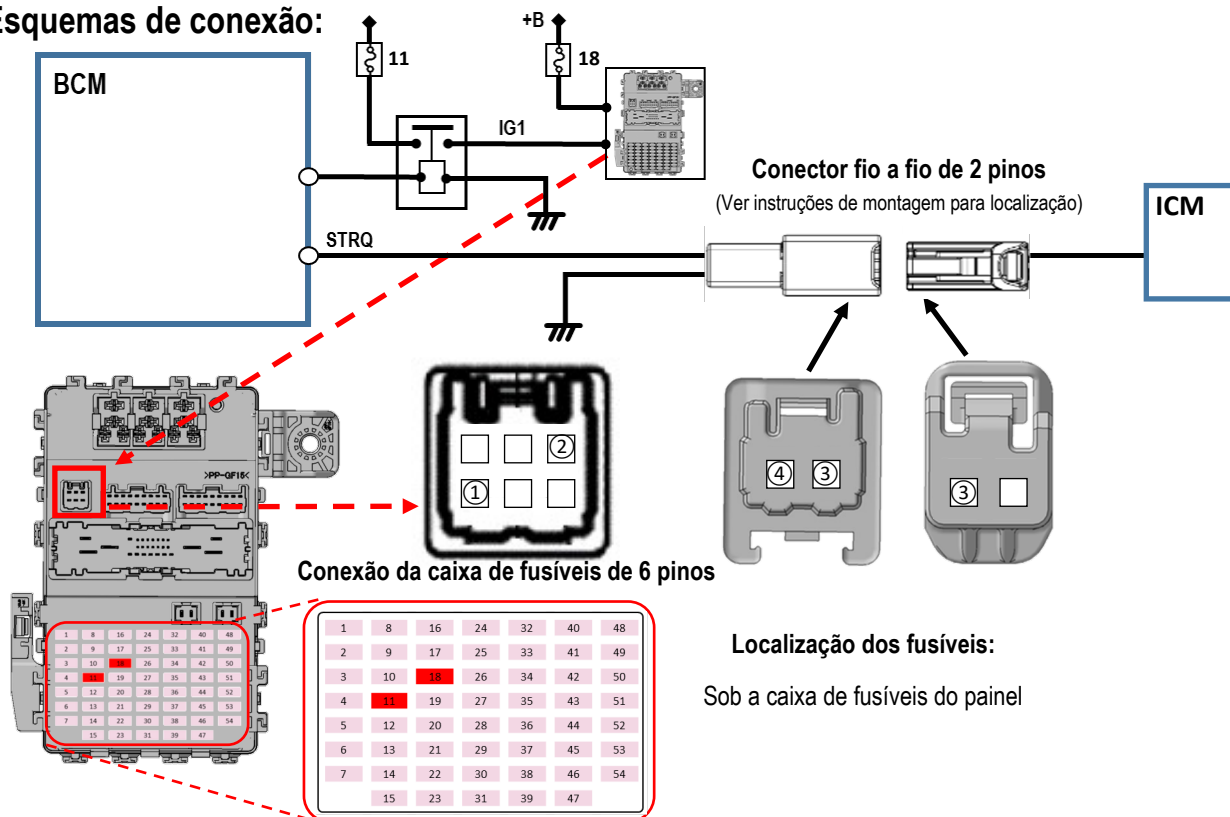

	Função	Posição da conexão
①	Alimentação por bateria (+B), sem bloqueio (Fusível 18 - limite 20A)	Pino 6 da conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos (macho)
②	Potência de ignição (IG1) (Veículo pronto) (Fusível 11 - limite 10A)	Pino 1 da conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos (macho)
③	Operação do motor (sinal de partida) (STRQ) Proíbe a partida do veículo se o circuito estiver aberto.	Pino 1 do conector de 2 pinos (macho) Pino 1 do conector de 2 pinos (fêmea)
④	Terra	Pino 2 do conector de 2 pinos (macho)

Ao instalar em veículos equipados com airbags, certifique-se de nunca instalar nenhum dispositivo ou fiação em um local que possa interferir nas peças da tampa do airbag ou na operação do airbag. Em caso de emergência, pode ter um impacto grave nos passageiros.

Ao instalar o dispositivo de bloqueio de álcool no painel, instale-o de forma que não interfira na visão do motorista ou nos controles do veículo.






HONDA

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Instruções de montagem:


(RHD)

Localização do ponto de conexão:

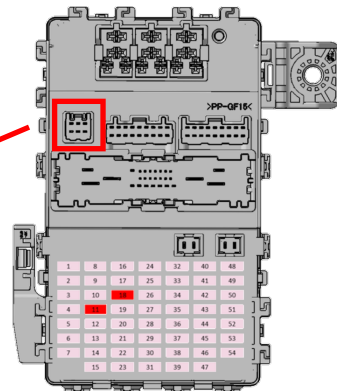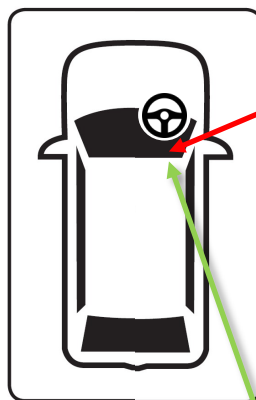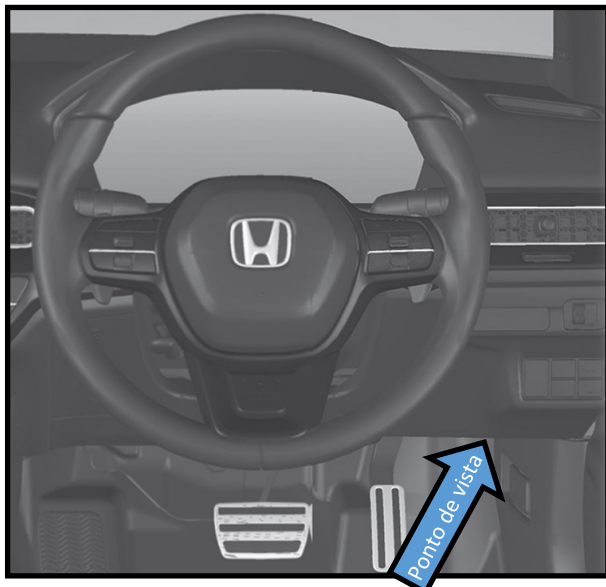

Conector fio a fio de 2 pinos

Ponto de vista

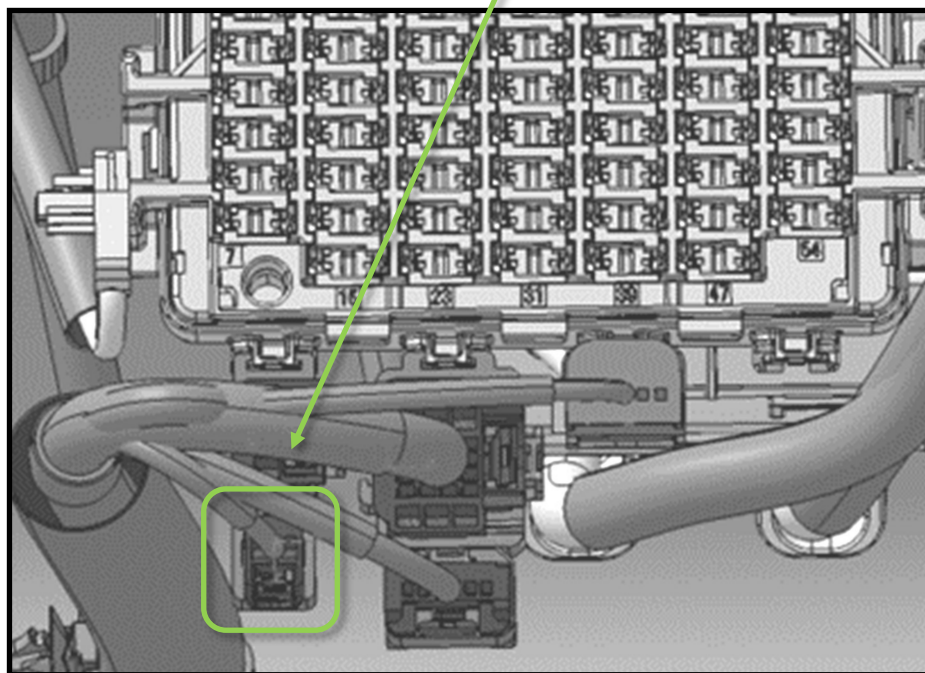





HONDA

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Instruções de montagem:


(LHD)

Localização do ponto de conexão:

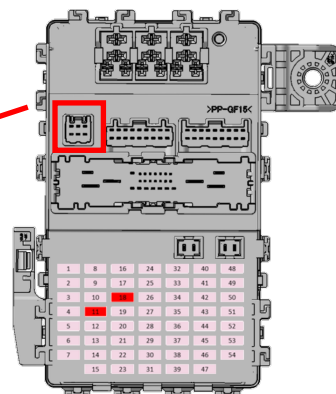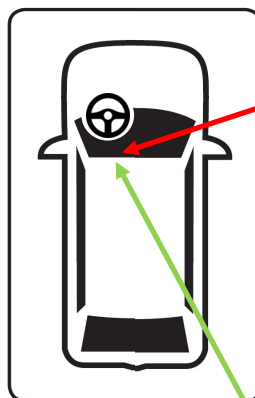

Conector fio a fio de 2 pinos

Ponto de vista

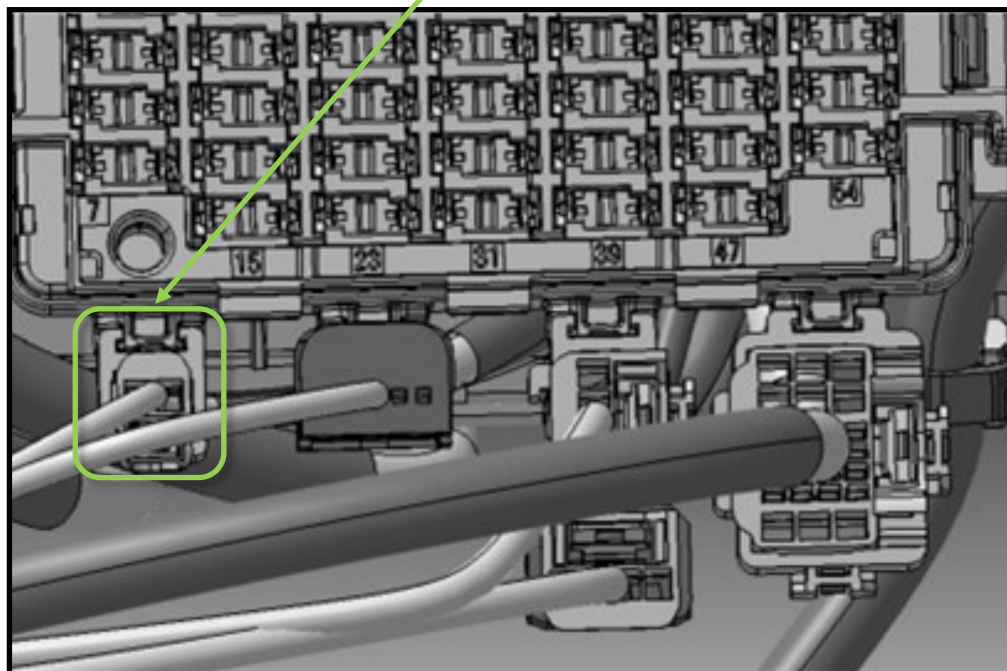

**HONDA****Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)****Ponto de conexão:**

Conector fio a fio de 2 pinos


Desconecte o conector e faça as conexões entre os conectores macho e fêmea com conectores e terminais compatíveis fabricados pela YAZAKI.

Conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos

Conecte usando um conector fêmea de 6 pinos e terminais fabricados pela YAZAKI

Tipo de conector: YAZAKI

7186-8845 (2 pinos macho)

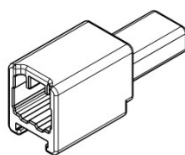


Terminais machos*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

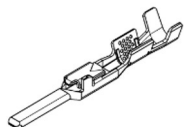

7187-8845 (2 pinos fêmea)


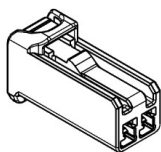


Terminais femininos*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

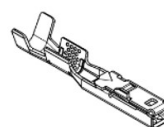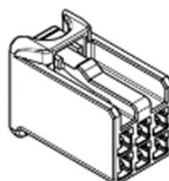

*Tamanhos diferentes por bitola de fio

Remoção do painel:

LHD mostrado, RHD é uma imagem espelhada.

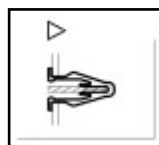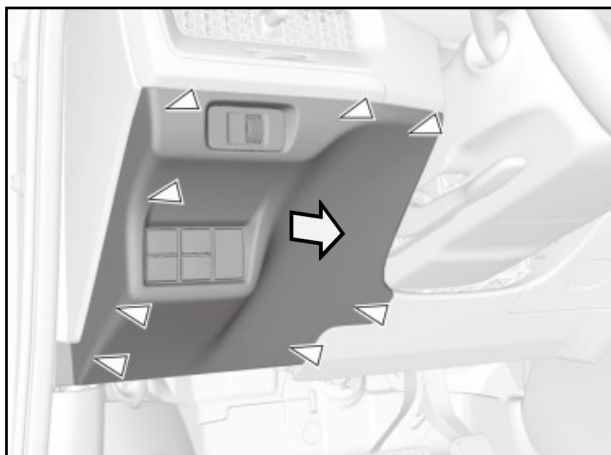**Modificação da operação do veículo:**

Nenhum aplicável.

Posição de montagem do aparelho de bloqueio de álcool e unidade de controle de bloqueio de álcool:**Posição de instalação recomendada:**

Instale em uma posição que não interfira nas operações de direção ou na visibilidade.

Posições onde não deve ser instalado:

Não instale na área de implantação do airbag.