





HONDA

Civic Type R 2024 - (FL5)

Kokoamisohjeet:


(RHD)

Yhteyspisteen sijainti:

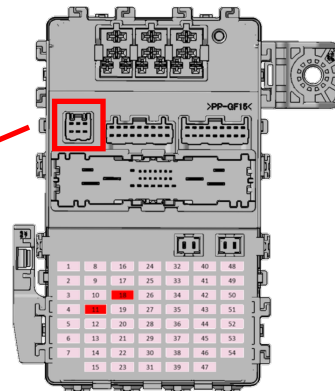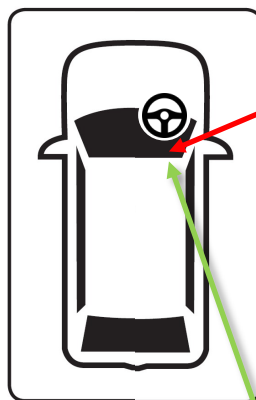

2-nastainen johdin johtoon liitin

Näkökulma

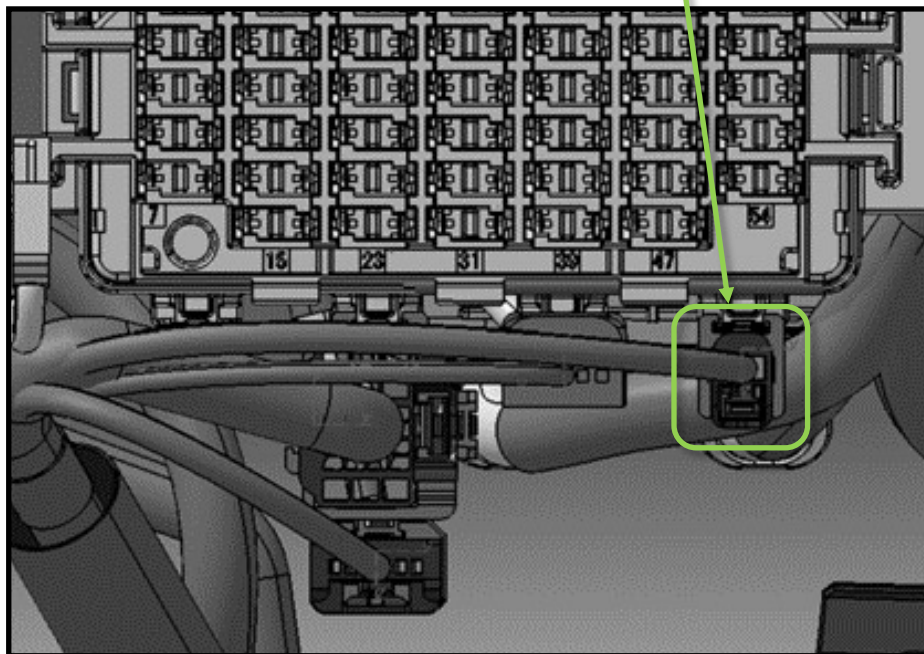





HONDA

Civic Type R 2024 - (FL5)

Kokoamisohjeet:


(LHD)

Yhteyspisteen sijainti:

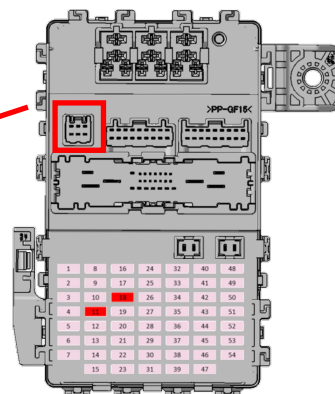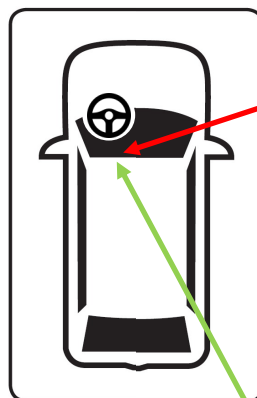

2-nastainen johdin johtoon liitin

Näkökulma

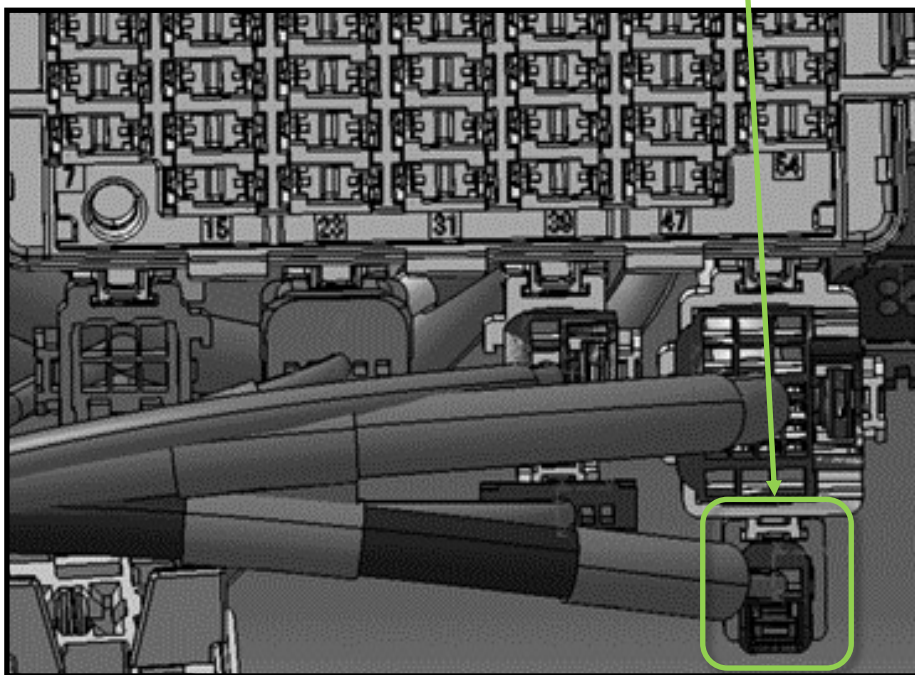

**HONDA**

Civic Type R 2024 - (FL5)

Liitäntäpiste:

2-nastainen johdin johtoon liitin

Irrota liitin ja liitä uros- ja naarasliittimet yhteensopivilla YAZAKIn valmistamilla liittimillä ja liittimillä.

6-napainen sulakerasialiitäntä



Yhdistä käyttämällä 6-nastaista naarasliittintä ja YAZAKIn valmistamia liittimiä

Liittimen tyyppi: YAZAKI

7186-8845 (2 pin uros)

7187-8845 (2 pin naaras)

7187-8846 (6 pin naaras)

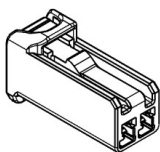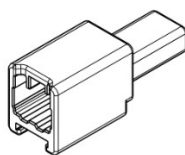


Miesten terminaalit*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

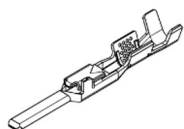


Naispuoliset terminaalit*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

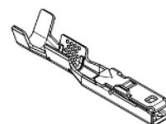

*Eri kokoja lankamitan mukaan

Paneelin poisto:

LHD näkyy, RHD on peilikuva.

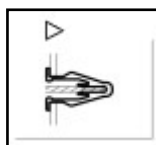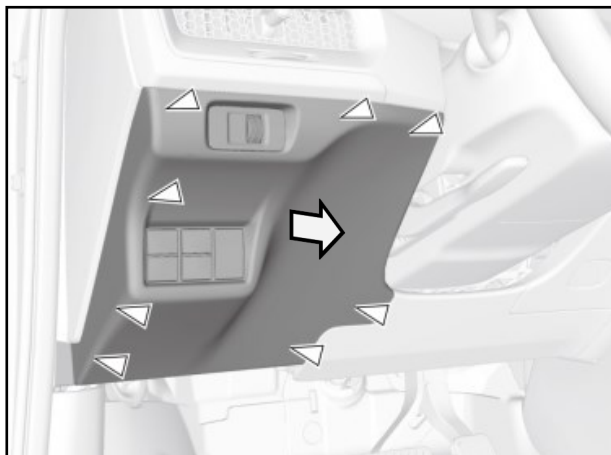

Ajoneuvon toiminnan muutos:

Ei sovellettavissa.

Alkolukon luurin ja alkolukon ohjausyksikön asennusasento:

Suosittelut asennusasento:

Asenna asentoon, joka ei häiritse ajamista tai näkyvyyttä.

Asennot, joihin sitä ei saa asentaa:

Älä asenna turvatyynyn laukeamisalueelle.