




Honda CR-V FHEV 5dr SUV (2023 -)

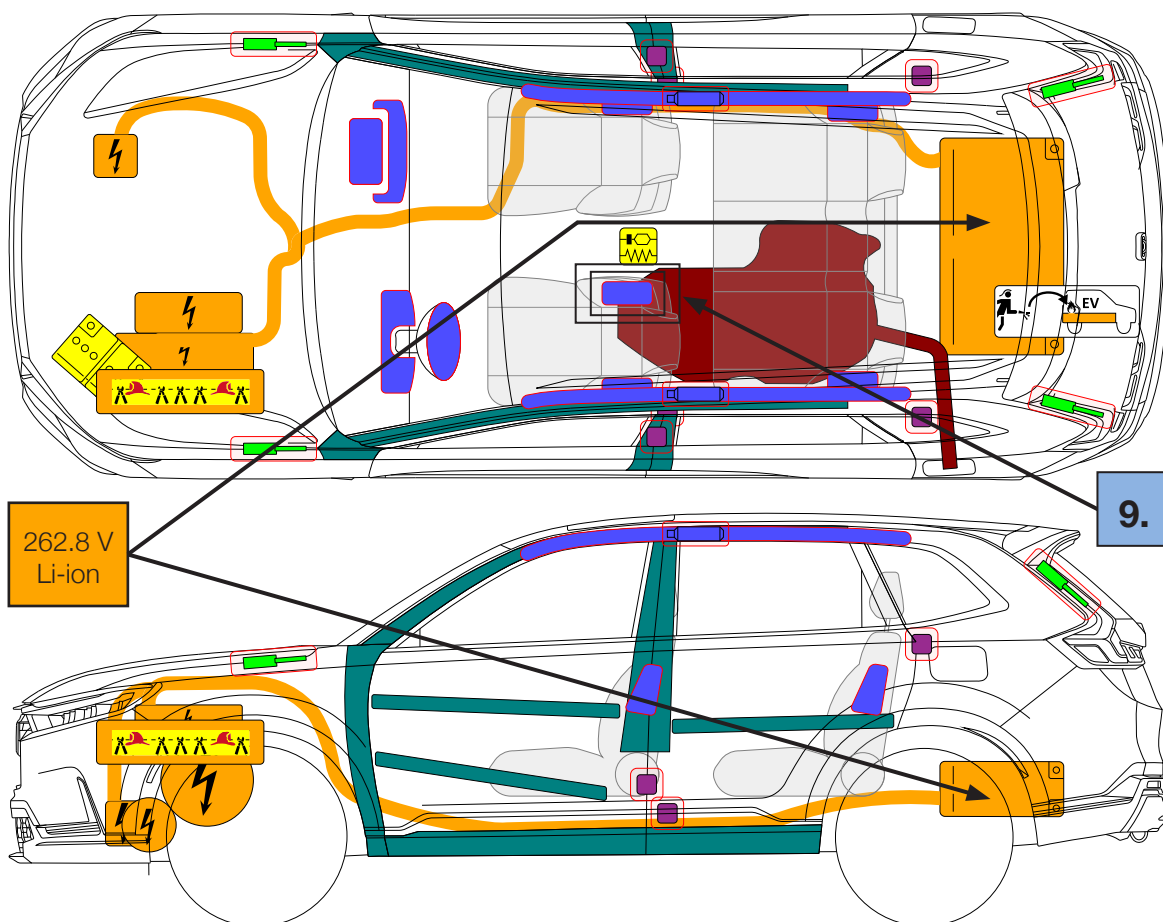

Turvatyyny	Varastoitu kaasutäyttöjärjestelmä	Turvavyönkiristin	Kaasujousi / esijännitetty jousi	SRS-hallintayksikkö
Akku, matala jännite	Akku, korkea jännite	Korkeajännitteellinen virtakaapeli/komponentti	Korkeajännitekomponentti	kaapelin katkaisu
Erityinen pääsy akulle	Polttoainesäiliön sisältö bensiini/etanoli	Korkean lujuuden alue	Alue, joka vaatii erityishuomiota	

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi



MOOTTORIN ÄÄNEN KUULUMATTOMUUS EI TARKOITA SITÄ, ETTÄ AJONEUVO ON SAMMUKSISSA. HILJAISEN LIIKKEEN TAI VÄLITTÖMÄN UUELLEENKÄYNNISTYMISEN MAHDOLLISUUS ON OLEMASSA AINA SIIHEN ASTI, KUNNES AJONEUVO SAMMUTETAAN. KÄYTÄ SOVELTUVIA SUOJAVARUSTEITA.

Mallinimi

Tyyppi


Polttoainekorkki



2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua:

1. Laita pyöriin esteet sekä jarrut päälle ja paina kerran P (park)-painiketta ja valitse P (park) asema
2. Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun kytkintä (P)

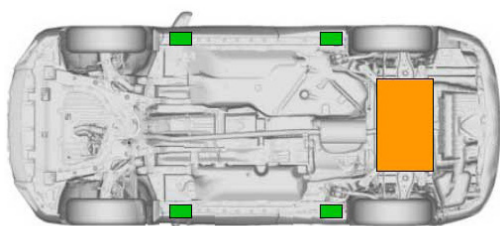

Nostokohdat:



Sopivat nostokohdat



Korkeajännitteinen akku

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen



Jos törmäys aiheuttaa turvavyön esikiristimen aktivoitumisen ja/tai turvatyynyjen täyttymisen, korkeajännitejärjestelmä poistetaan automaattisesti käytöstä. Turvajärjestelmät ovat edelleen aktiivisia.


Jos merkkivalo ei pala tai et pysty suorittamaan toimenpidettä ensisijaisella tavalla, kokeile vaihtoehtoisia tapaa 1 & 2.

Ensisijainen tapa:

Jos kojelaudassa oleva "Ready"-merkkivalo palaa, paina käynnistys/pysäytys-painiketta kerran. Tämän jälkeen korkeajännitejärjestelmä on pois päältä.




Mikäli mahdollista, poista sähköavain ja säilytä vähintään 5 metrin etäisyys ajoneuvoon



Vaihtoehtoinen tapa:

1. Irrota 12 V: n akku



2. Moottorissa olevan korkeajännitejärjestelmän toiminnan katkaisu



Turvallisuusohjeet:

Älä koske oransseihin korkeajännitteisiin virtakaapeleihin tai komponentteihin äläkä leikkaa tai avaa niitä!

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

Istuimen säätö



Ohjaustangon säätäminen



Avaa takaluukku sisältä




Lasityypit:

A. Laminoitu lasi

B. Karkaistu lasi



5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

	262.8 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 485-535 g	   
	53 L	 



Suurjänniteakku on ilmajäähdytteinen, ei vesijäähdytysnestettä!



6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa




KÄYTÄ SUURIA MÄÄRIÄ PUHDASTA VETTÄ



**MAHDOLLINEN KORKEAJÄNNITEAKKUPALON
UUELLEENSYTTYMISEN / VIIVÄSTYNEEN PALON SYTTYMISEN
RISKI!**



Suurjänniteakkupalon tapauksessa vettä voidaan syöttää akkuun jäähdytysyhteistä.

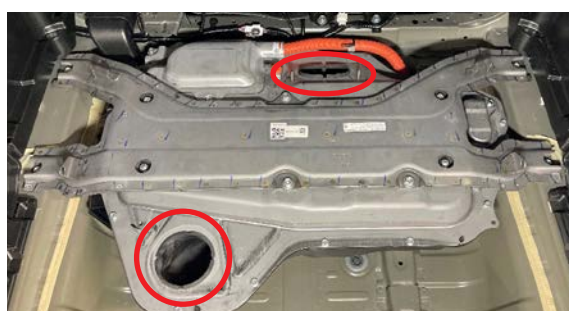

Pelastushenkilöstön on aina suojauduttava henkilönsuojaimilla, mukaan lukien käyttämällä paineilmahengityslaitetta sekä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi tuulen suunnan mukaan.

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

- Korkeajännitejärjestelmä ei lisää sähköiskun riskiä vedessä;
- Jos mahdollista, poista ajoneuvo vedestä ja jatka tämän ajoneuvon deaktivoointimenettelyä.(katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi


Etukoukun sijainti



Takakoukun sijainti



Hinaaminen

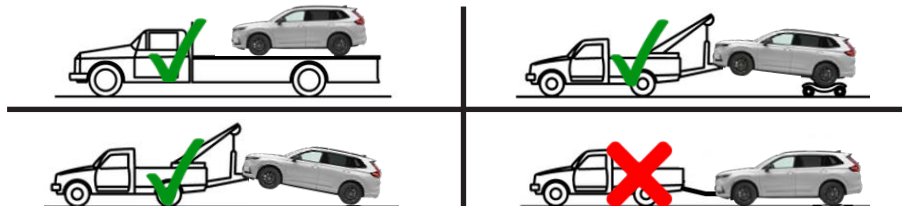


SÄILYTÄ AJONEUVOA ULKOILMAPYSÄKÖINTITILOISSA TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ (≥5 M) MUISTA ESINEISTÄ TAI AJONEUVOISTA

MAHDOLLINEN KORKEAJÄNNITEAKKUPALON UUELLEENSYTTÄMISEN / VIIVÄSTYNEEN PALON SYTTYMISEN RISKI!



9. Tärkeitä lisätietoja

Keski turvatyyny

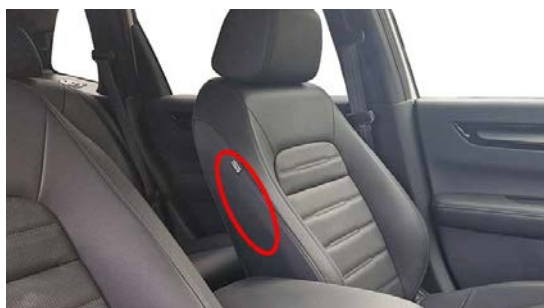

10. Merkkien selitykset

	Poista älyavain		Hybridi sähköajoneuvo nestemäisen ryhmän 2 polttoaineella
	Varoitus korkeasta jännitteestä		Syttyvä
	Varoitus		Vaarallinen ihmisten terveydelle
	Varoitus; matala lämpötila		Akuutti myrkyllisyys
	Ilmastointilaite		Räjähtävä
	Käytä vettä sammuttamaan tulipalo		Syövyttävät aineet
	Käytä lämpöinfrapunakameraa		Konepelti