




Honda CR-V PHEV 5dr SUV (2023 -)

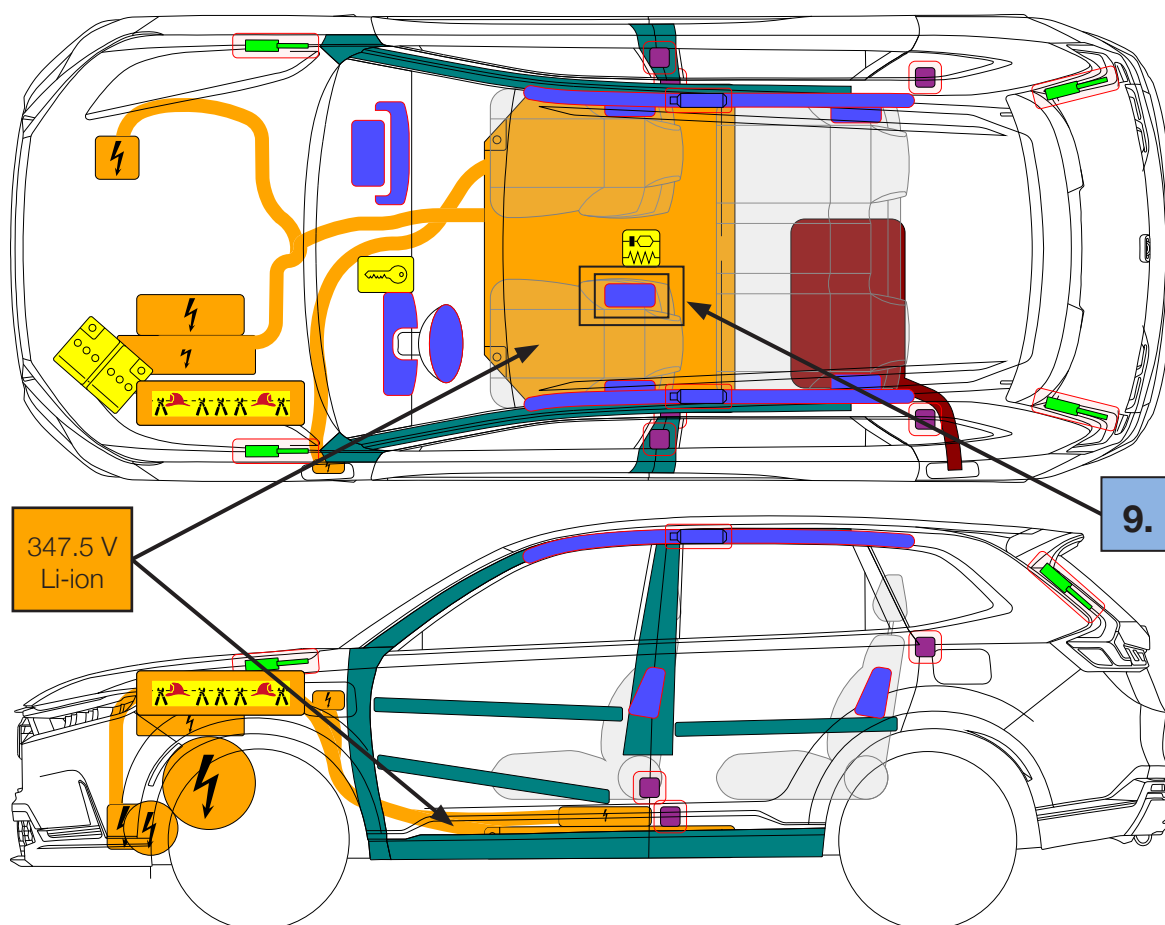

347.5 V
Li-ion

 Turvatyyny	 Varastoitu kaasutäyttöjärjestelmä	 Turvavyönkiristin	 Kaasujousi / esijännitetty jousi	 SRS-hallintayksikkö
 Akku, matala jännite	 Akku, korkea jännite	 Korkeajännitteellinen virtakaapeli/komponentti	 Korkeajännitekomponentti	 kaapelin katkaisu
 Polttoainesäiliön sisältö bensini/etanoli	 Korkean lujuuden alue	 Alue, joka vaatii erityishuomiota		

1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi



MOOTTORIN ÄÄNEN KUULUMATTOMUUS EI TARKOITA SITÄ, ETTÄ AJONEUVO ON SAMMUKSISSA. HILJAISEN LIIKKEEN TAI VÄLITTÖMÄN UUELLEENKÄYNNISTYMISEN MAHDOLLISUUS ON OLEMASSA AINA SIIHEN ASTI, KUNNES AJONEUVO SAMMUTETAAN. KÄYTÄ SOVELTUVIA SUOJAVARUSTEITA.

Mallinimi

Tyyppi


Latausportti



2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua:

1. Laita pyöriin esteet sekä jarrut päälle ja paina kerran P (park)-painiketta ja valitse P (park) asema
2. Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun kytkintä (P)

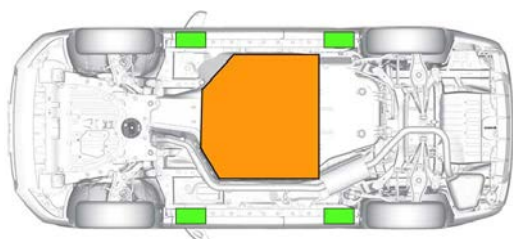

Nostokohdat:



Sopivat nostokohdat



Korkeajännitteinen akku

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen



Jos törmäys aiheuttaa turvavyön esikiristimen aktivoitumisen ja/tai turvatyynyjen täyttymisen, korkeajännitejärjestelmä poistetaan automaattisesti käytöstä. Turvajärjestelmät ovat edelleen aktiivisia.


Jos merkkivalo ei pala tai et pysty suorittamaan toimenpidettä ensisijaisella tavalla, kokeile vaihtoehtoisia tapaa 1 & 2.

Ensisijainen tapa:

Jos kojelaudassa oleva "Ready"-merkkivalo palaa, paina käynnistys/pysäytys-painiketta kerran. Tämän jälkeen korkeajännitejärjestelmä on pois päältä.




Mikäli mahdollista, poista sähköavain ja säilytä vähintään 5 metrin etäisyys ajoneuvoon



Vaihtoehtoinen tapa:

1. Irrota 12 V: n akku

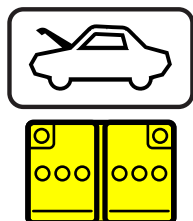

2. Moottorissa olevan korkeajännitejärjestelmän toiminnan katkaisu



Turvallisuusohjeet:

Älä koske oransseihin korkeajännitteisiin virtakaapeleihin tai komponentteihin äläkä leikkaa tai avaa niitä!

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

Istuimen säätö



Ohjaustangon säätäminen



Avaa takaluukku sisältä




Lasityypit:

A. Laminoitu lasi

B. Karkaistu lasi



5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

	347.5 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 525-575 g	   
	46.5 L	 



Jos tavallista jäähdytysnestettä vuotaa (tarkista säiliö) korkeajännitteisestä akun jäähdytysjärjestelmästä, korkeajännitteinen akku saattaa muuttua epävakaaksi, ja tällöin on olemassa lämpöryntäyksen riski. Tai jäähdytysnestettä, se voi muuttua epävakaaksi ja aiheuttaa riskin lämpökarkaamisesta.



6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



KÄYTÄ SUURIA MÄÄRIÄ PUHDASTA VETTÄ



**MAHDOLLINEN KORKEAJÄNNITEAKKUPALON
UUDELLEENSYTYMISEN / VIIVÄSTYNEEN PALON
SYTTYMISEN RISKI!**



Pelastushenkilöstön on aina suojauduttava henkilönsuojaimilla, mukaan lukien käyttämällä paineilmahengityslaitetta sekä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi tuulen suunnan mukaan.

7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

- Korkeajännitejärjestelmä ei lisää sähköiskun riskiä vedessä;
- Jos mahdollista, poista ajoneuvo vedestä ja jatka tämän ajoneuvon deaktivointimenettelyä. (katso luku 3).

8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi


Etukoukun sijainti



Takakoukun sijainti



Hinaaminen

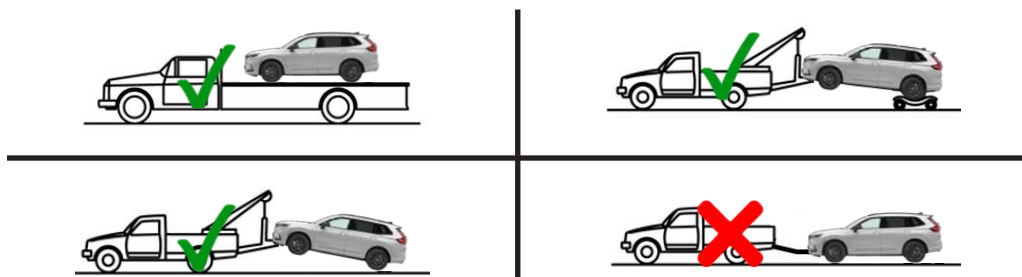


**SÄILYTÄ AJONEUVOA ULKOILMAPYSÄKÖINTITILOISSA
TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ (≥5 M) MUISTA ESINEISTÄ TAI
AJONEUVOISTA**

**MAHDOLLINEN KORKEAJÄNNITEAKKUPALON
UUELLEENSYTTYMISEN / VIIVÄSTYNEEN PALON
SYTTYMISEN RISKI!**



9. Tärkeitä lisätietoja

Keski turvatyyny

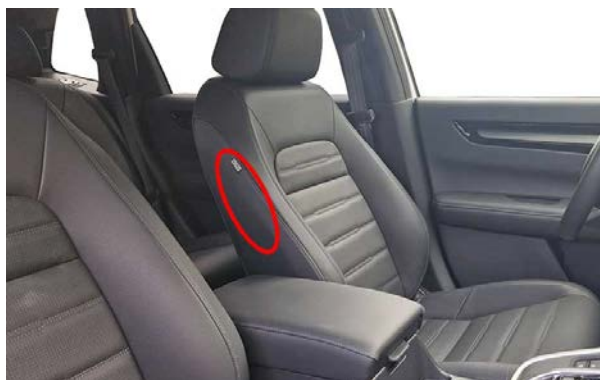

10. Merkkien selitykset

	Poista älyavain		Hybridi sähköajoneuvo nestemäisen ryhmän 2 polttoai- neella
	Varoitus korkeasta jännitteestä		Syttyvä
	Varoitus		Vaarallinen ihmisten terveydelle
	Varoitus; matala lämpötila		Akuutti myrkyllisyys
	Ilmastointilaite		Räjähävä
	Käytä vettä sammuttamaan tulipalo		Syövyttävät aineet
	Käytä lämpöinfrapunakameraa		Konepelti