




# Honda ZR-V e:HEV 5dr SUV (2023 - )

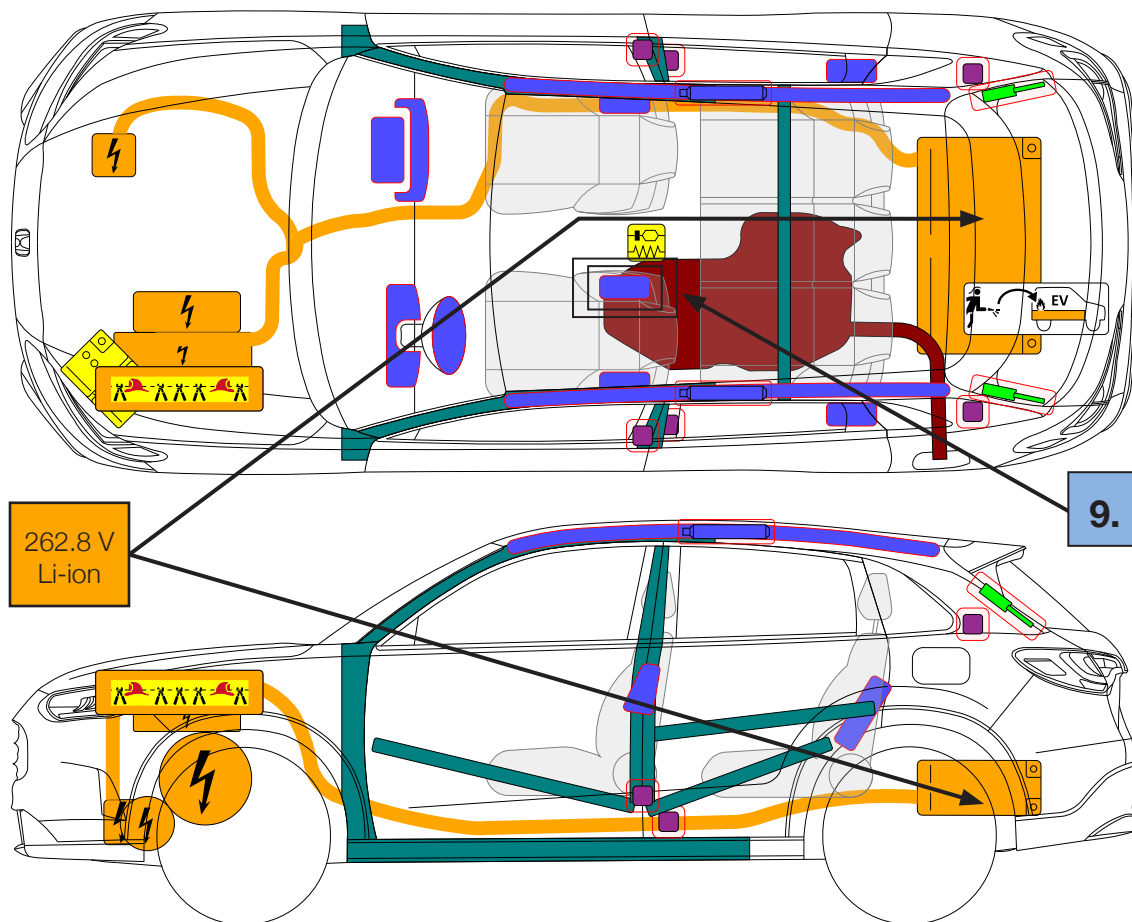

262.8 V  
Li-ion

|                        |                                            |                                                |                                   |                     |
|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Turvatyyny             | Varastoitu kaasutäyttöjärjestelmä          | Turvavyönkiristin                              | Kaasujousi / esijännitetty jousi  | SRS-hallintayksikkö |
| Akku, matala jännite   | Akku, korkea jännite                       | Korkeajännitteellinen virtakaapeli/komponentti | Korkeajännitekomponentti          | kaapelin katkaisu   |
| Erityinen pääsy akulle | Polttoainesäiliön sisältö bensiini/etanoli | Korkean lujuuden alue                          | Alue, joka vaatii erityishuomiota |                     |
|                        |                                            |                                                |                                   |                     |

## 1. Ajoneuvon tunnistaminen/ identifiointi



MOOTTORIN ÄÄNEN KUULUMATTOMUUS EI TARKOITA SITÄ, ETTÄ AJONEUVO ON SAMMUKSISSA. HILJAISEN LIIKKEEN TAI VÄLITTÖMÄN UUELLEENKÄYNNISTYMISEN MAHDOLLISUUS ON OLEMASSA AINA SIIHEN ASTI, KUNNES AJONEUVO SAMMUTETAAN. KÄYTÄ SOVELTUVIA SUOJAVARUSTEITA.

Mallinimi

Tyyppi


Polttoainekorkki



## 2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

**Varmista, ettei ajoneuvo voi liikkua:**

1. Laita pyöriin esteet sekä jarrut päälle ja paina kerran P (park)-painiketta ja valitse P (park) asema
2. Kytke seisontajarru vetämällä seisontajarrun kytkintä (P)

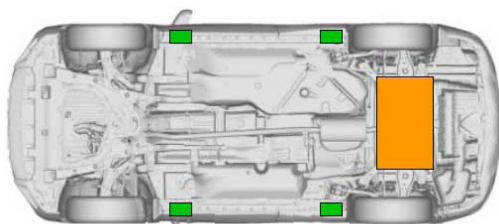

**Nostokohdat:**



Sopivat nostokohdat



Korkeajännitteinen akku

## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen



Jos törmäys aiheuttaa turvavyön esikiristimen aktivoitumisen ja/tai turvatyynyjen täyttymisen, korkeajännitejärjestelmä poistetaan automaattisesti käytöstä. Turvajärjestelmät ovat edelleen aktiivisia.


Jos merkkivalo ei pala tai et pysty suorittamaan toimenpidettä ensisijaisella tavalla, kokeile vaihtoehtoisia tapaa 1 & 2.

**Ensisijainen tapa:**

Jos kojelaudassa oleva "Ready"-merkkivalo palaa, paina käynnistys/pysäytys-painiketta kerran. Tämän jälkeen korkeajännitejärjestelmä on pois päältä.





Mikäli mahdollista, poista sähköavain ja säilytä vähintään 5 metrin etäisyys ajoneuvoon




**Vaihtoehtoinen tapa:**

**1. Irrota 12 V: n akku**

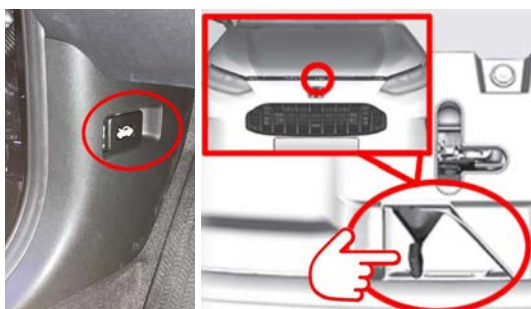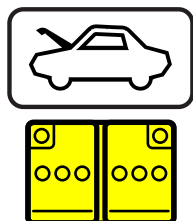

**2. Moottorissa olevan korkeajännitejärjestelmän toiminnan katkaisu**

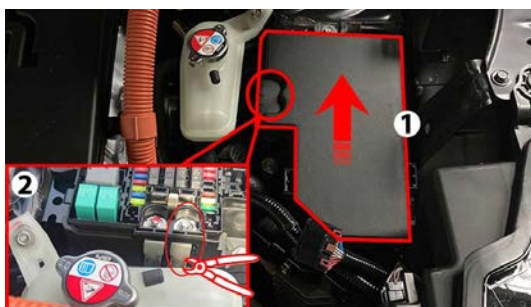

**Turvallisuusohjeet:**


Älä koske oransseihin korkeajännitteisiin virtakaapeleihin tai komponentteihin äläkä leikkaa tai avaa niitä!

**4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen**

**Istuimen säätö**



**Ohjaustangon säätäminen**

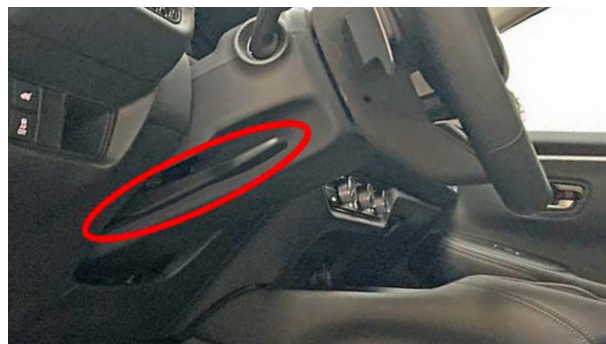

**Avaa takaluukku sisältä**




**Lasityypit:**

A. Laminoitu lasi

B. Karkaistu lasi



## 5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

|                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 262.8 V               |       |
|  | 12 V                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | R-1234yf<br>435-485 g |                                                                                                                                                                            |
|  | 57 L                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**Suurjänniteakku on ilmajäähdytteinen, ei vesijäähdytysnestettä!**



## 6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



**KÄYTÄ SUURIA MÄÄRIÄ PUHDASTA VETTÄ**



**MAHDOLLINEN KORKEAJÄNNITEAKKUPALON  
UUELLEENSYTTYMISEN / VIIVÄSTYNEEN PALON SYTTYMISEN  
RISKI!**



Suurjänniteakkupalon tapauksessa vettä voidaan syöttää akkuun jäähdytysyhteistä.



Pelastushenkilöstön on aina suojauduttava henkilönsuojaimilla, mukaan lukien käyttämällä paineilmahengityslaitetta sekä toteutettava asianmukaiset toimenpiteet siviilien suojelemiseksi tuulen suunnan mukaan.

## 7. Toimenpiteet auton joutuessa hukkuksiin

- Korkeajännitejärjestelmä ei lisää sähköiskun riskiä vedessä;
- Jos mahdollista, poista ajoneuvo vedestä ja jatka tämän ajoneuvon deaktivointimenettelyä.(katso luku 3).



## 8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi


Etukoukun sijainti



Takakoukun sijainti



Hinaaminen

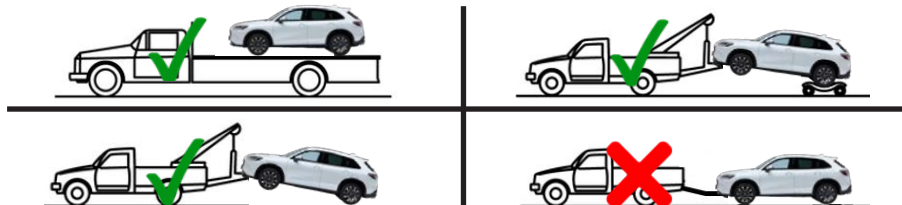


**SÄILYTÄ AJONEUVOA ULKOILMAPYSÄKÖINTITILOISSA TURVALLISELLA ETÄISYYDELLÄ (≥5 M) MUISTA ESINEISTÄ TAI AJONEUVOISTA**

**MAHDOLLINEN KORKEAJÄNNITEAKKUPALON UUELLEENSYTTYMISEN / VIIVÄSTYNEEN PALON SYTTYMISEN RISKI!**



## 9. Tärkeitä lisätietoja

Keski turvatyyny

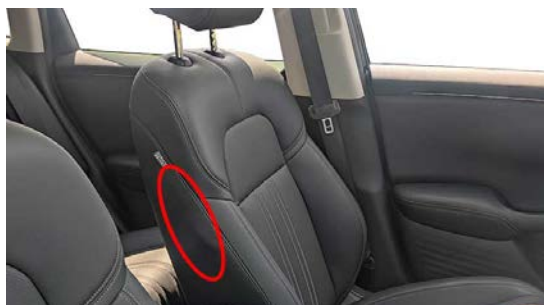

## 10. Merkkien selitykset

|  |                                   |  |                                                           |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|  | Poista älyavain                   |  | Hybridi sähköajoneuvo nestemäisen ryhmän 2 polttoaineella |
|  | Varoitus korkeasta jännitteestä   |  | Syttyvä                                                   |
|  | Varoitus                          |  | Vaarallinen ihmisten terveydelle                          |
|  | Varoitus; matala lämpötila        |  | Akuutti myrkyllisyys                                      |
|  | Ilmastointilaite                  |  | Räjähtävä                                                 |
|  | Käytä vettä sammuttamaan tulipalo |  | Syövyttävät aineet                                        |
|  | Käytä lämpöinfrapunakameraa       |  | Konepelti                                                 |