





HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Kokoamisohjeet:


(RHD)

Yhteyspisteen sijainti:

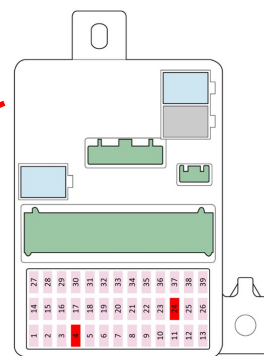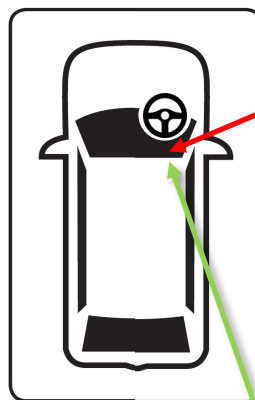

4-nastainen johdin johtoon liitin

Näkökulma

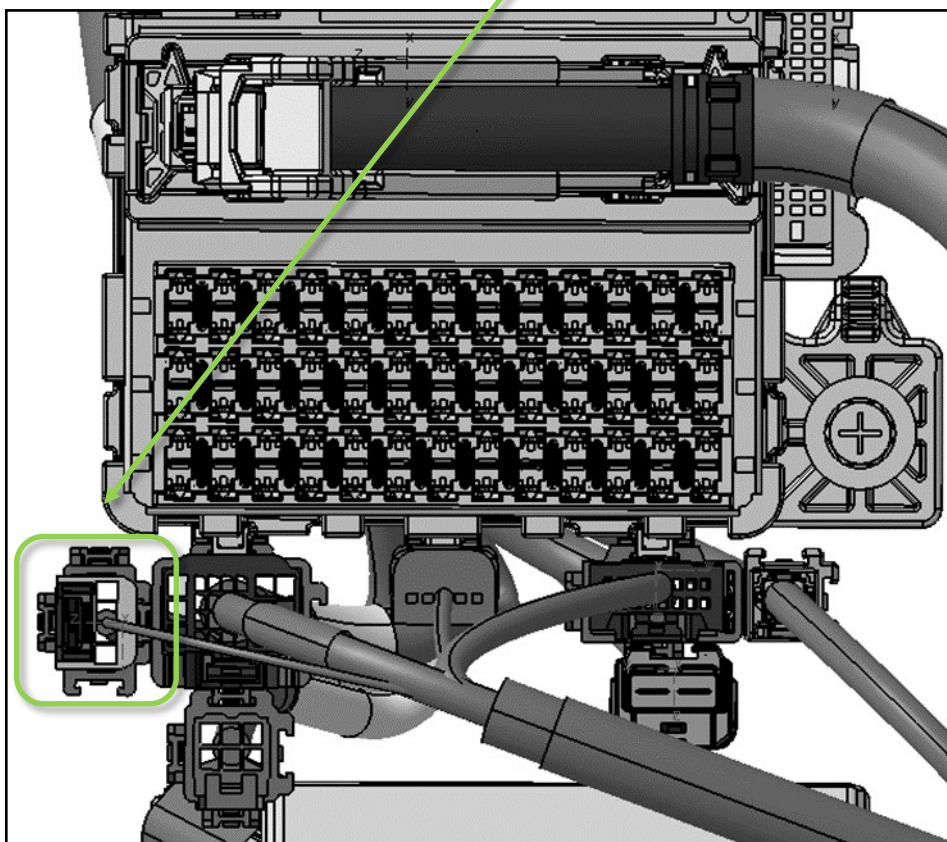




HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)



Kokoamisohjeet:

(LHD)


Yhteyspisteen sijainti:

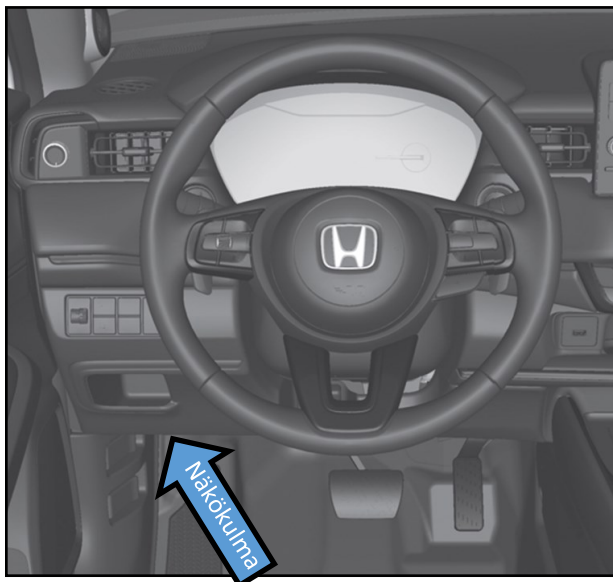

Näkökulma

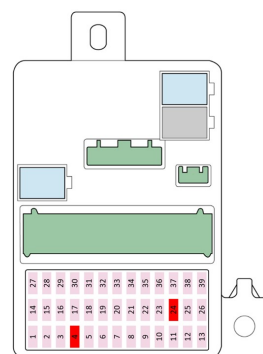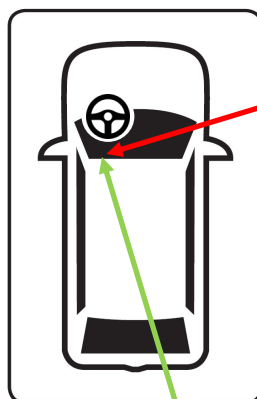

4-nastainen johdin johtoon liitin

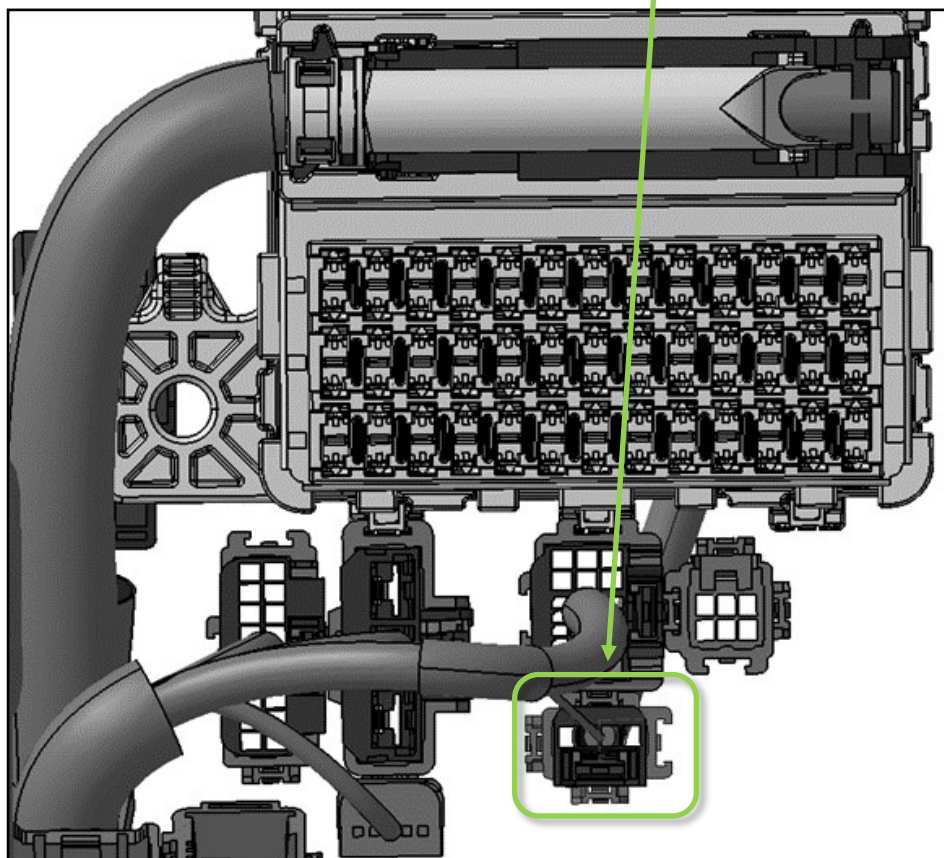


**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Liitäntäpiste:**

4-nastainen johdin johtoon liitin

Irrota liitin ja liitä uros- ja naarasliittimet yhteensopivilla YAZAKIn valmistamilla liittimillä ja liittimillä.

Connector type: YAZAKI

7186-8849 (uros)

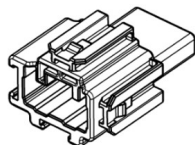


Miesten terminaalit*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

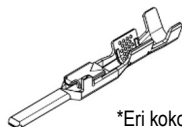

7187-8854 (naaras)

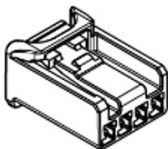


Naispuoliset terminaalit*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

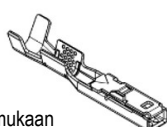

*Eri kokoja lankamitan mukaan

Paneelin poisto:

RHD näkyy, LHD on peilikuva.

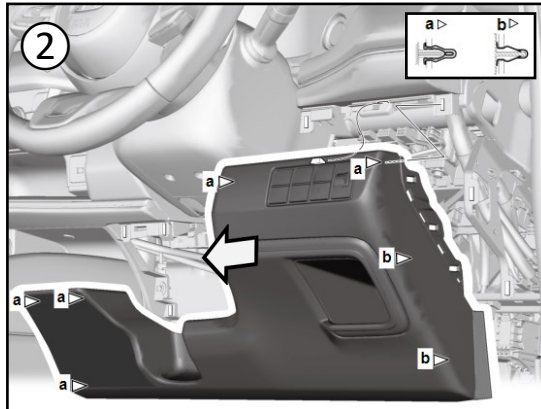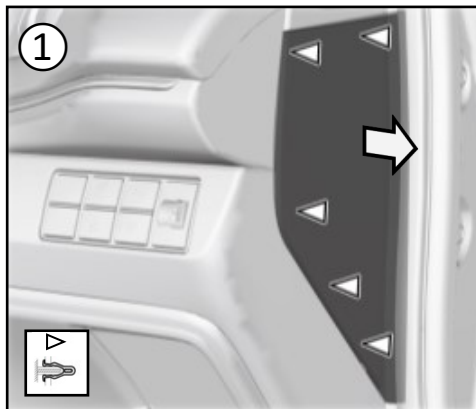**Ajoneuvon toiminnan muutos:**

Ei sovellettavissa.

Alkolukon luurin ja alkolukon ohjausyksikön asennusasento:**Suositeltu asennusasento:**

Asenna asentoon, joka ei häiritse ajamista tai näkyvyyttä.

Asennot, joihin sitä ei saa asentaa:

Älä asenna turvatyynyn laukeamisalueelle.