


Alkol kilitleri için kurulum belgesi

Bağlantı şemaları:

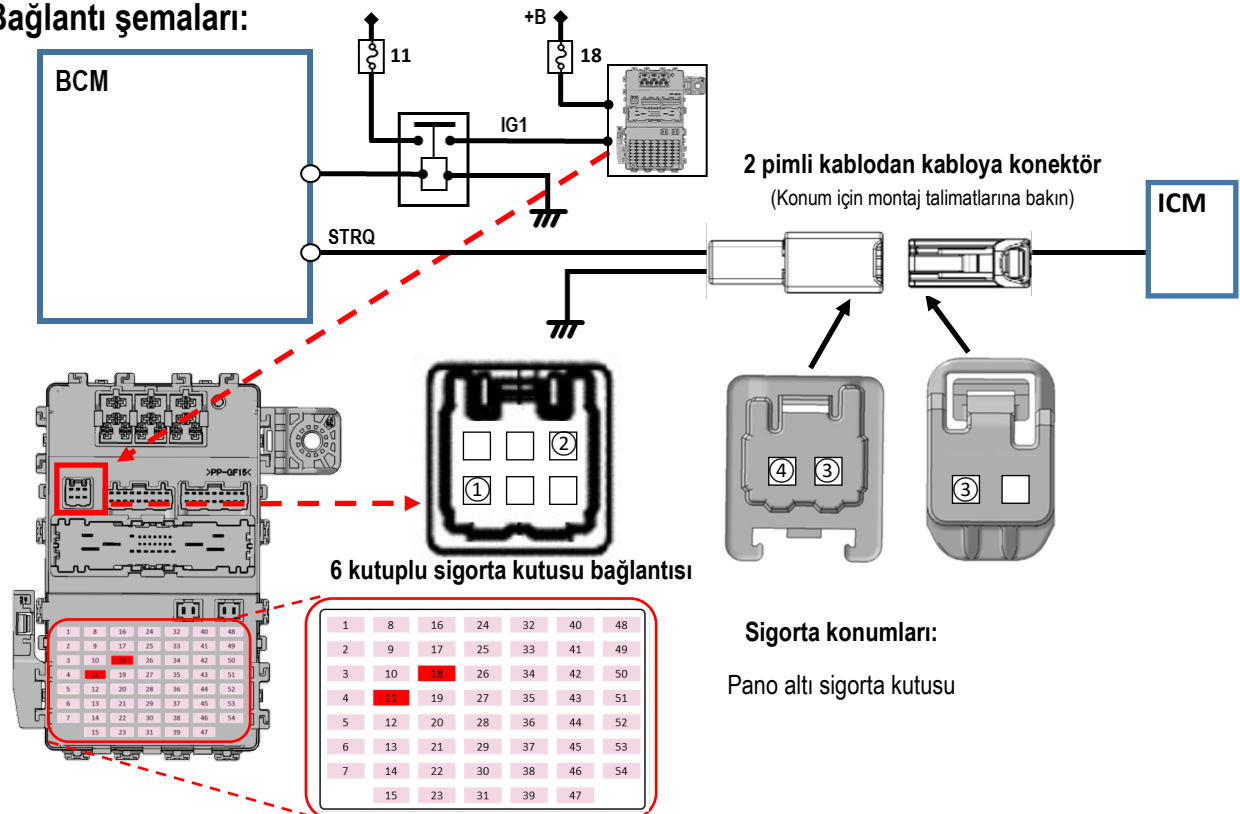

	İşlev	bağlantı konumu
①	Pil beslemesi (+B), engellemesiz (Sigorta 18 - limit 20A)	6 pinli sigorta kutusu bağlantısının 6. pini (Erkek)
②	Ateşleme gücü (IG1) (Araç hazır) (Sigorta 11 - limit 10A)	6 pinli sigorta kutusu bağlantısının 1. pini (Erkek)
③	Motor çalışması (Başlat sinyali) (STRQ) Devre açıksa aracın çalışmasını engeller.	2 pinli konnektörün 1. pini (Erkek) 2 pinli konnektörün 1. pini (Dişi)
④	Zemin	2 pinli konnektörün 2. pini (Erkek)

Kurulumdaki güvenlik riskleri ve dikkate alınması gereken öğeler



Hava yastıklı araçlara montaj yaparken lütfen hava yastığı kapak parçalarını veya hava yastığının çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir yere herhangi bir cihaz veya kablo takmadığınızdan emin olun.

Acil bir durumda, yolcular üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.


Alkol kilitleme cihazını gösterge paneline takarken, sürücünün görüşünü veya araç kontrollerini engellemeyecek şekilde takın.

**HONDA**


CR-V e:HEV (RS5 RS6) / PHEV (RS8) 2024-

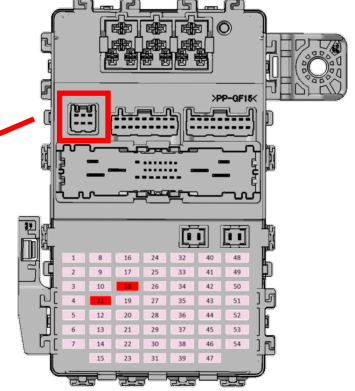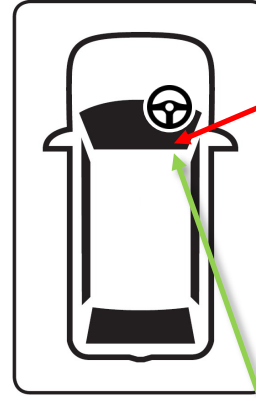Montaj talimatları:**(RHD)****Bağlantı noktası konumu:**

2 pimli kablodan kabloya konektör

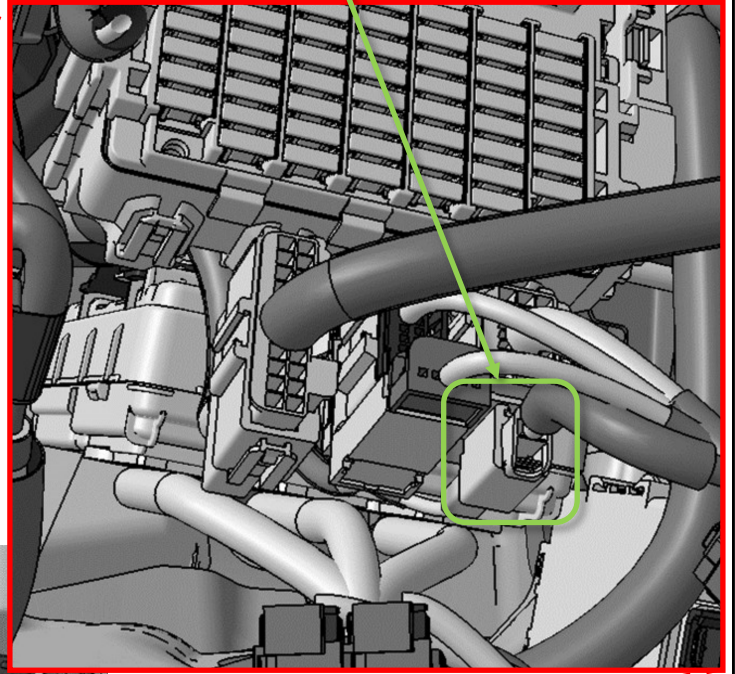

bakış açısı


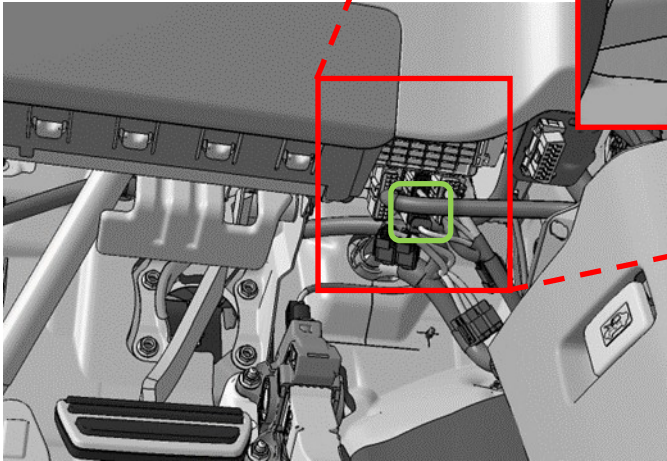


**HONDA**


CR-V e:HEV (RS5 RS6) / PHEV (RS8) 2024-

Montaj talimatları:


(LHD)

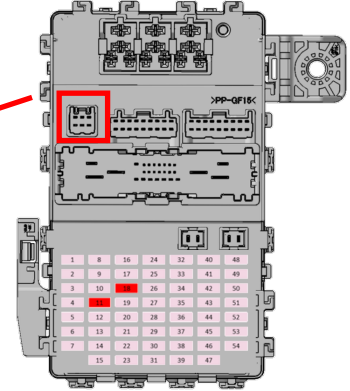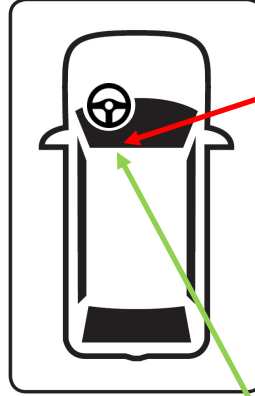Bağlantı noktası konumu:

2 pimli kablodan kabloya konektör

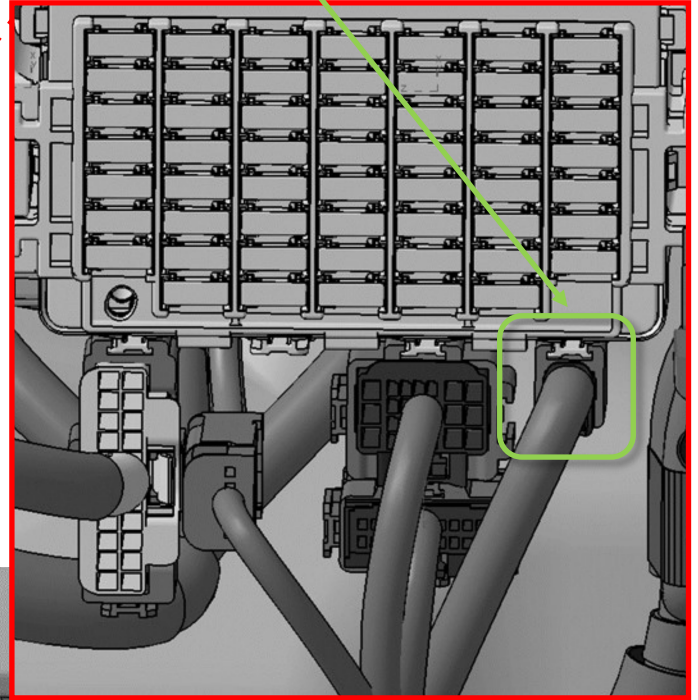

bakış açısı

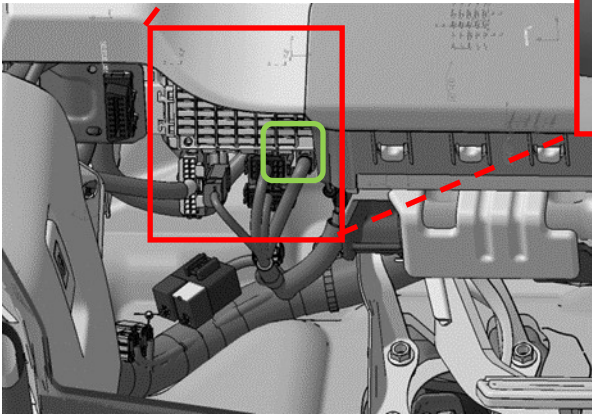

**HONDA**

CR-V e:HEV (RS5 RS6) / PHEV (RS8) 2024-

Bağlantı noktası:

2 pimli kablodan kabloya konektör


Konektörü ayırın ve erkek ve dişi konektörler arasındaki bağlantıları YAZAKI tarafından yapılmış uyumlu konektörler ve terminaller ile yapın.

6 kutuplu sigorta kutusu bağlantısı


YAZAKI tarafından yapılan bir dişi 6 pimli konektör ve terminaller kullanarak bağlayın

Bağlayıcı tipi: YAZAKI


7186-8845 (2 pimli erkek)

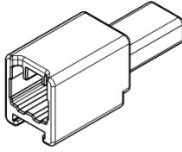

7187-8845 (2 iğne dişi)

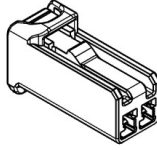

7187-8846 (6 iğne dişi)

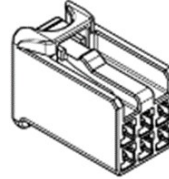


Erkek terminaller*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

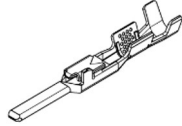


Dişi terminaller*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)


7116-7391-02 (L)

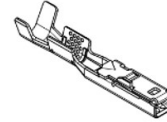

*Tel göstergesine göre farklı boyutlar

Panelin çıkarılması:

LHD gösterilmiştir, RHD ayna görüntüsüdür.

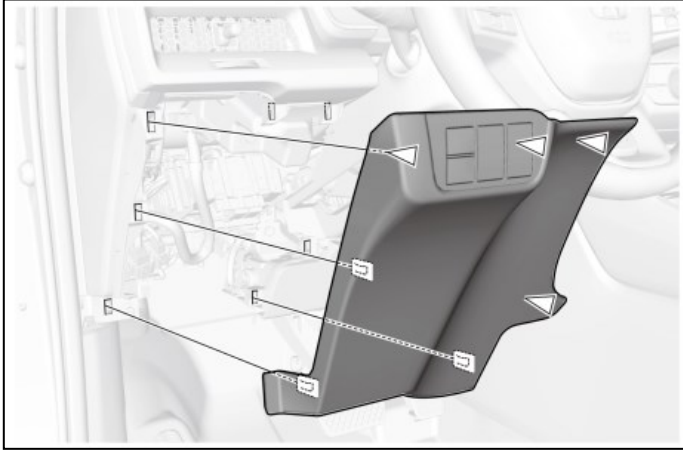**Araç operasyonunun değiştirilmesi:**

Uygulanamaz.

Alkol kilidi ahizesi ve alkol kilidi kontrol ünitesinin montaj konumu:**Önerilen kurulum konumu:**

Sürüş işlemlerini veya görüşü engellemeyecek bir konuma kurun.

Kurulmaması gereken konumlar:

Hava yastığı açılma alanına kurmayın.