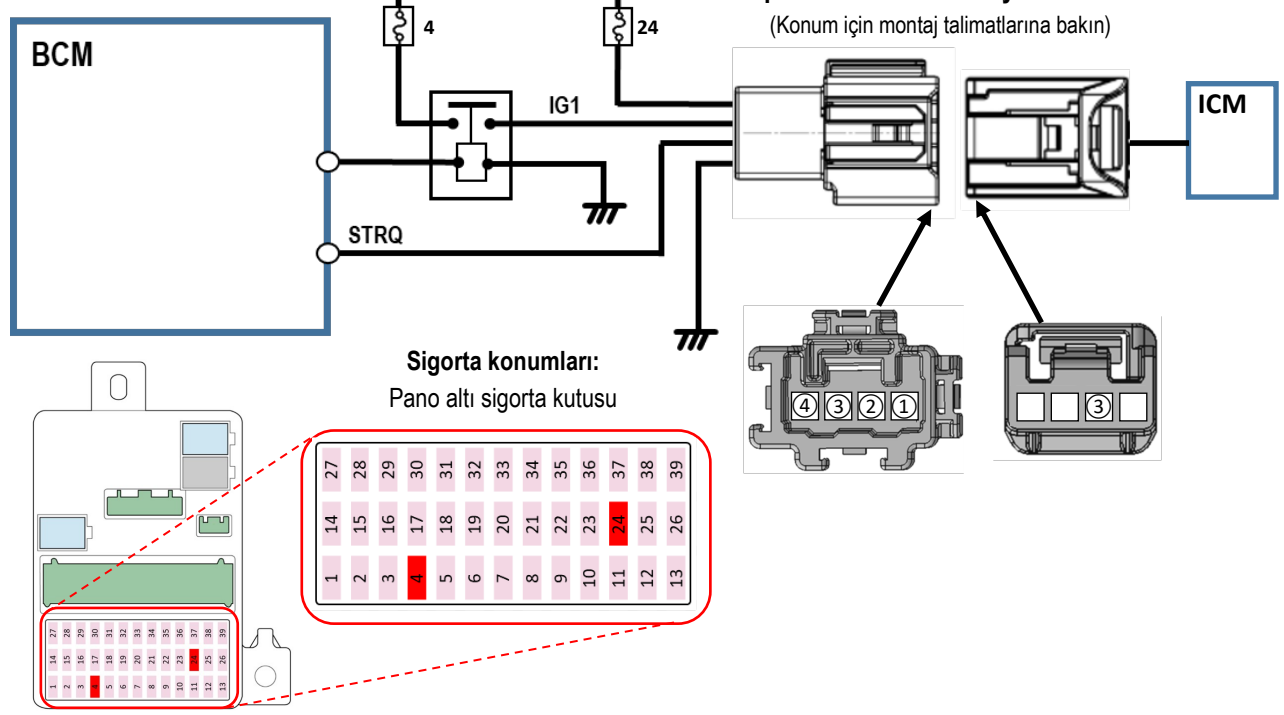


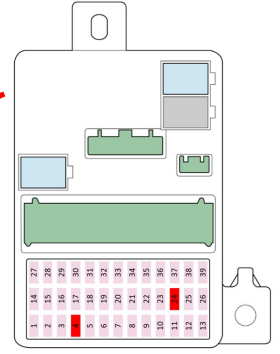
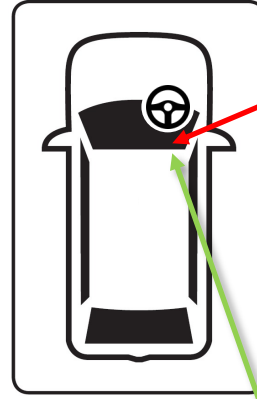
**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Alkol kilitleri için kurulum belgesi****Bağlantı şemaları:**

	İşlev	bağlantı konumu
①	Pil beslemesi (+B), engellenmez (Sigorta 24 - limit 10A)	4 pinli konnektörün 1. pini (Erkek)
②	Ateşleme gücü (IG1) (Araç hazır) (Sigorta 4 - limit 7.5A)	4 pinli konnektörün 2. pini (Erkek)
③	Motor çalışması (Başlat sinyali) Devre açıksa aracın çalışmasını engeller. (STRQ)	4 pinli konnektörün 3. pini (Erkek) 4 pinli konnektörün 3. pini (Dişi)
④	Zemin	4 pinli konnektörün 4. pini (Erkek)

Kurulumdaki güvenlik riskleri ve dikkate alınması gereken öğeler

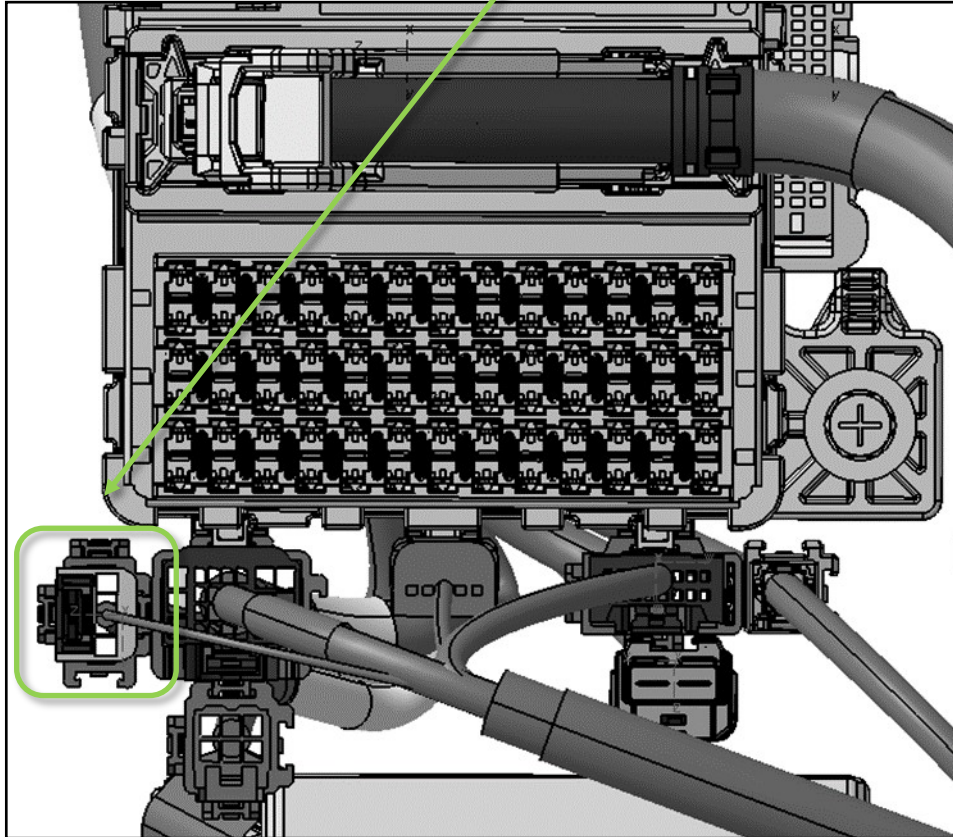
Hava yastıklı araçlara montaj yaparken lütfen hava yastığı kapak parçalarını veya hava yastığının çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir yere herhangi bir cihaz veya kablo takmadığınızdan emin olun.
Acil bir durumda, yolcular üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

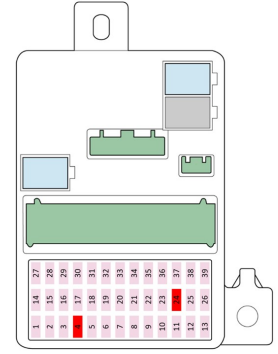
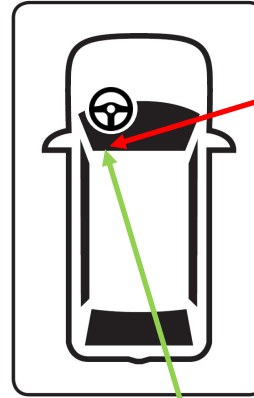
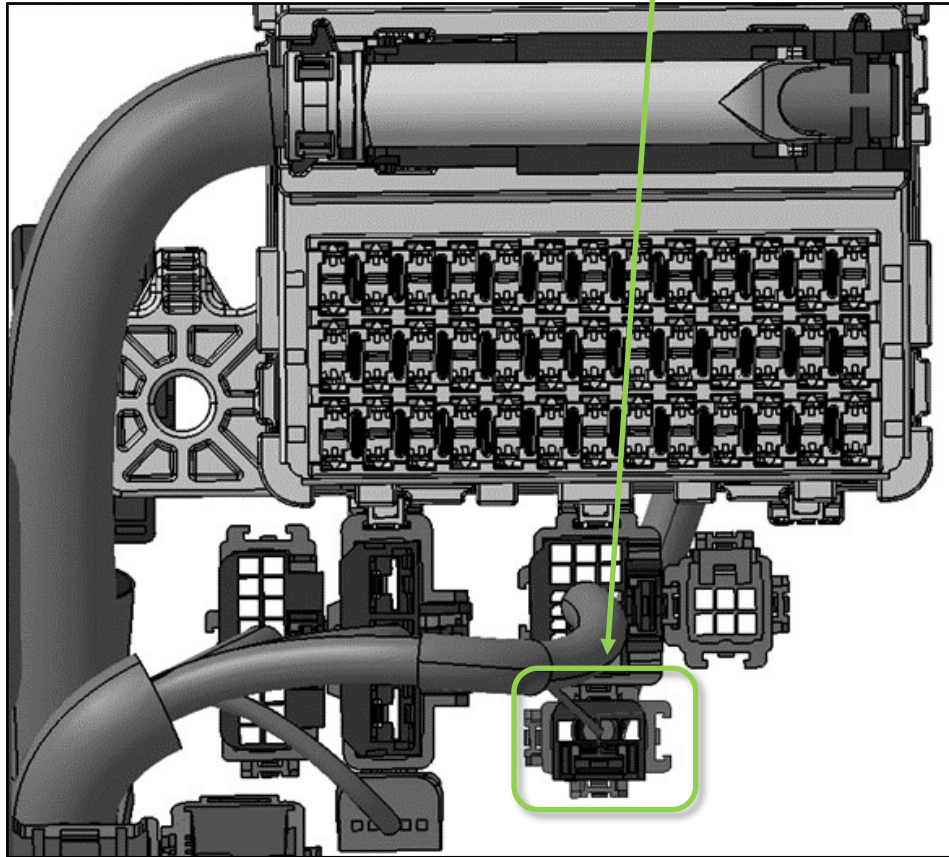
Alkol kilitleme cihazını gösterge paneline takarken, sürücünün görüşünü veya araç kontrollerini engellemeyecek şekilde takın.

**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Montaj talimatları:****(RHD)****Bağlantı noktası konumu:**

4 pimli kablodan kabloya konektör

bakış açısı



**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Montaj talimatları:****(LHD)****Bağlantı noktası konumu:****bakış açısı****4 pimli kablodan kabloya konektör**

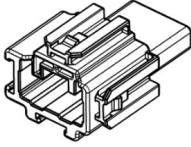
**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Bağlantı noktası:**

4 pimli kablodan kabloya konektör

Konektörü ayırın ve erkek ve dişi konektörler arasındaki bağlantıları YAZAKI tarafından yapılmış uyumlu konektörler ve terminaller ile yapın.

Bağlayıcı tipi: YAZAKI

7186-8849 (Erkek)

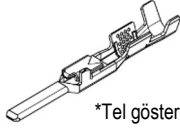


Erkek terminaller*

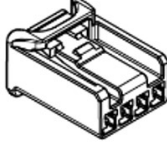
7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)



7187-8854 (Dişi)

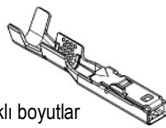


Dişi terminaller*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)

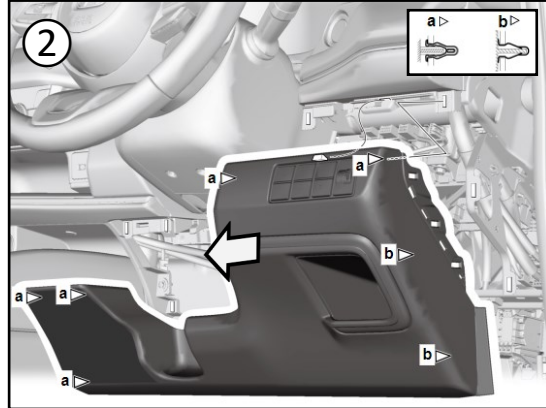
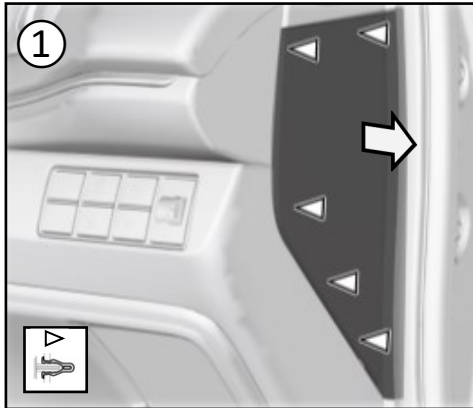
7116-7391-02 (L)



*Tel göstergesine göre farklı boyutlar

Panelin çıkarılması:

RHD gösterilmiştir, LHD ayna görüntüsüdür.

**Araç operasyonunun değiştirilmesi:**

Uygulanamaz.

Alkol kilidi ahizesi ve alkol kilidi kontrol ünitesinin montaj konumu:**Önerilen kurulum konumu:**

Sürüş işlemlerini veya görüşü engellemeyecek bir konuma kurun.

Kurulmaması gereken konumlar:

Hava yastığı açılma alanına kurmayın.