
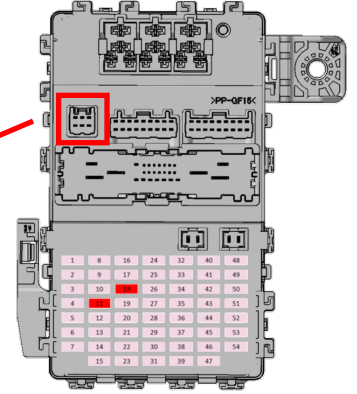
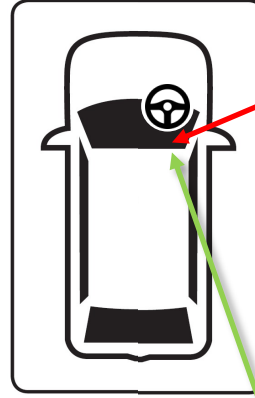
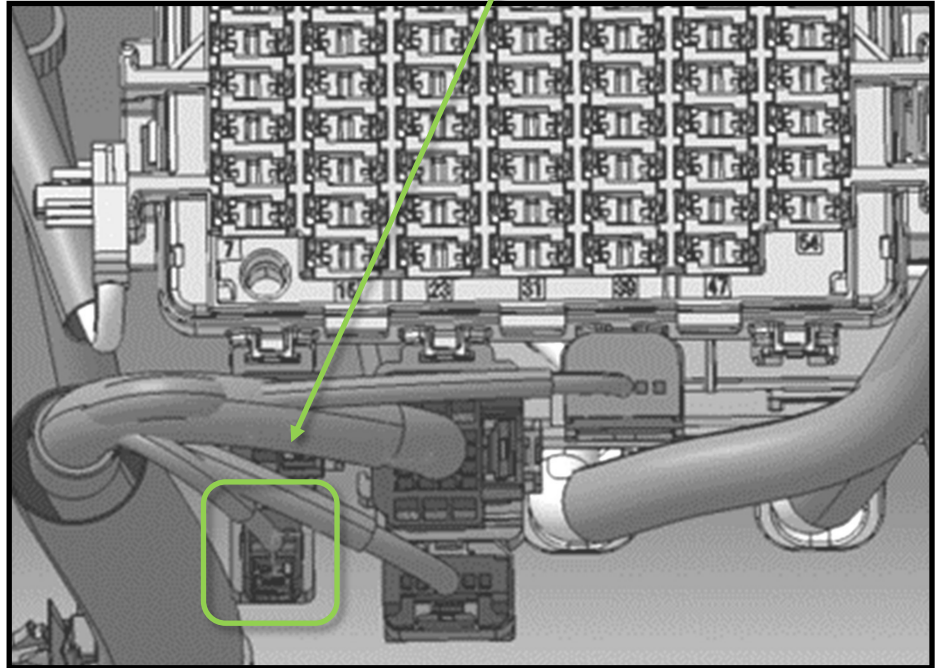
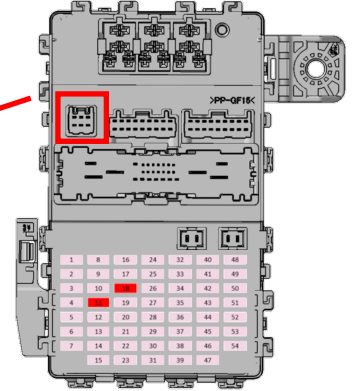
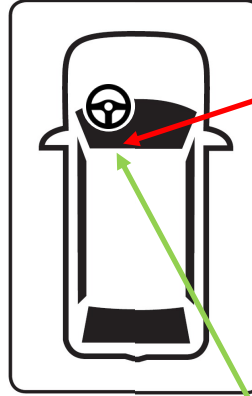


**HONDA****Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)****Montaj talimatları:****(RHD)****Bağlantı noktası konumu:**

2 pimli kablodan kabloya konektör

bakış açısı

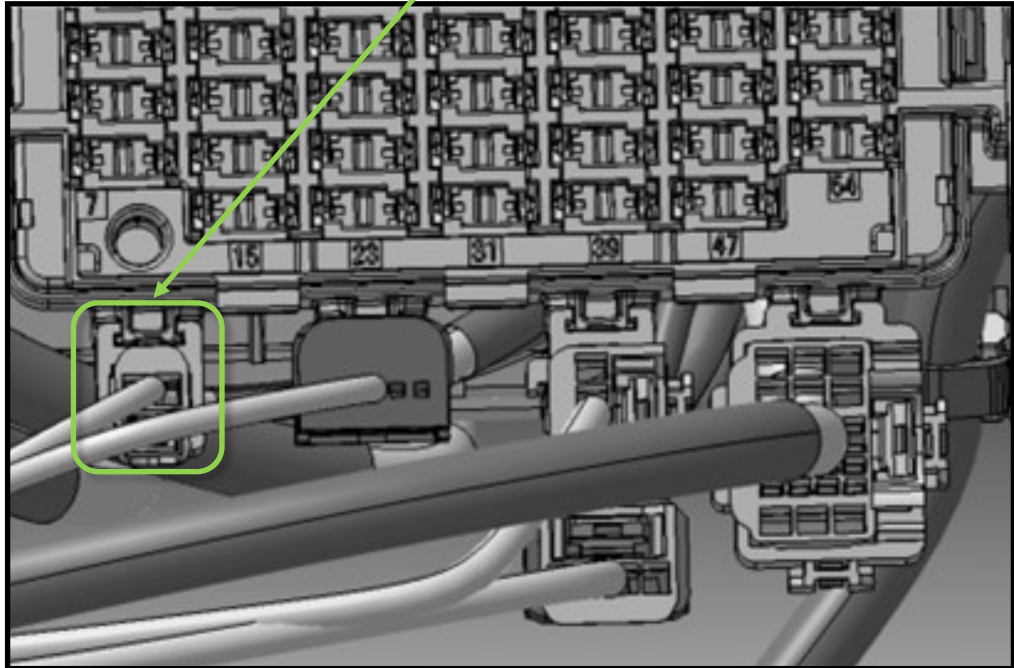

**HONDA****Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)****Montaj talimatları:****(LHD)****Bağlantı noktası konumu:****2 pimli kablodan kabloya konektör****bakış açısı**

**HONDA**

Civic 5D e:HEV 2024- (FL4)

Bağlantı noktası:

2 pimli kablodan kabloya konektör


Konektörü ayırın ve erkek ve dişi konektörler arasındaki bağlantıları YAZAKI tarafından yapılmış uyumlu konektörler ve terminaller ile yapın.

6 kutuplu sigorta kutusu bağlantısı

YAZAKI tarafından yapılan bir dişi 6 pimli konektör ve terminaller kullanarak bağlayın

Bağlayıcı tipi: YAZAKI

7186-8845 (2 pimli erkek)

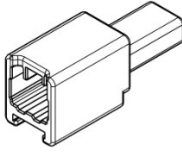


Erkek terminaller*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

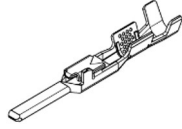

7187-8845 (2 iğne dişi)

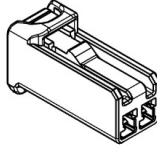



Dişi terminaller*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)

7116-7391-02 (L)


7187-8846 (6 iğne dişi)

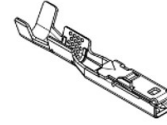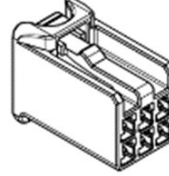

*Tel göstergesine göre farklı boyutlar

Panelin çıkarılması:

LHD gösterilmiştir, RHD ayna görüntüsüdür.

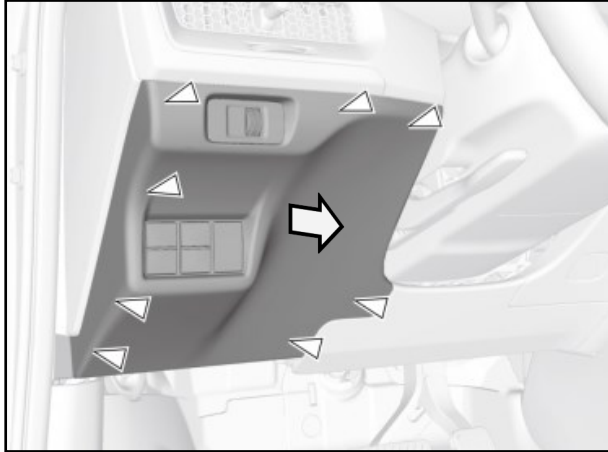**Araç operasyonunun değiştirilmesi:**

Uygulanamaz.

Alkol kilidi ahizesi ve alkol kilidi kontrol ünitesinin montaj konumu:**Önerilen kurulum konumu:**

Sürüş işlemlerini veya görüşü engellemeyecek bir konuma kurun.

Kurulmaması gereken konumlar:

Hava yastığı açılma alanına kurmayın.