






HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Összeszerelési útmutató:


Jobb oldali hajtás (RHD)

Csatlakozási pont helye:

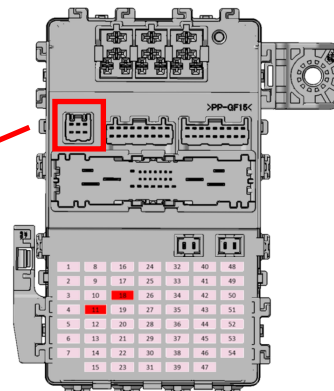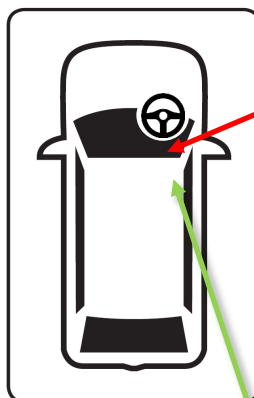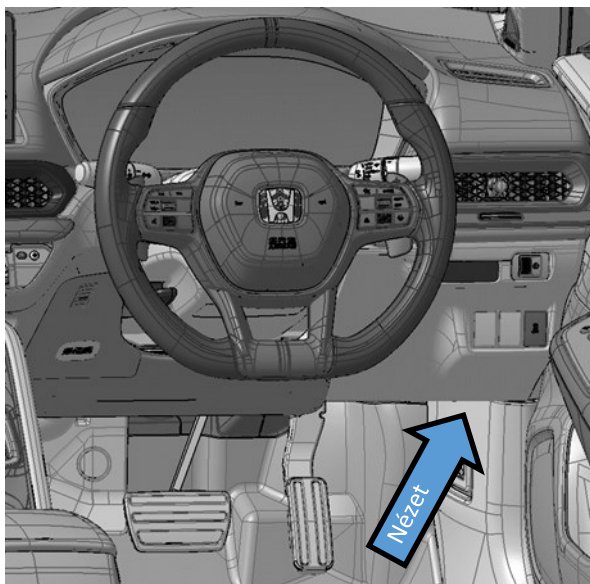

2 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó

Nézet

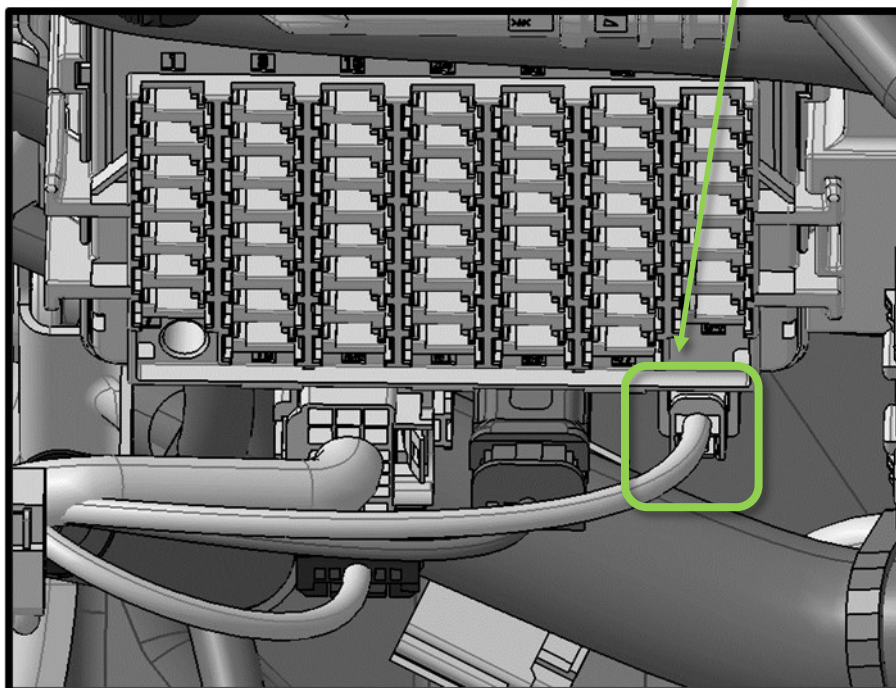






HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Összeszerelési útmutató:


Balkormányos hajtás (LHD)

Csatlakozási pont helye:

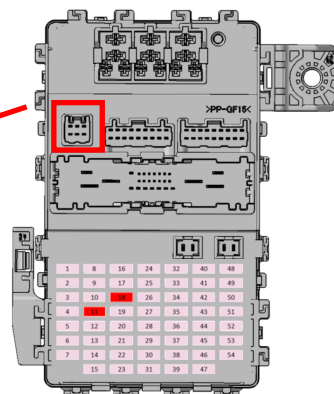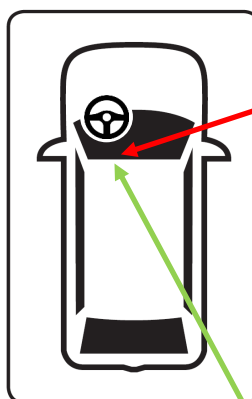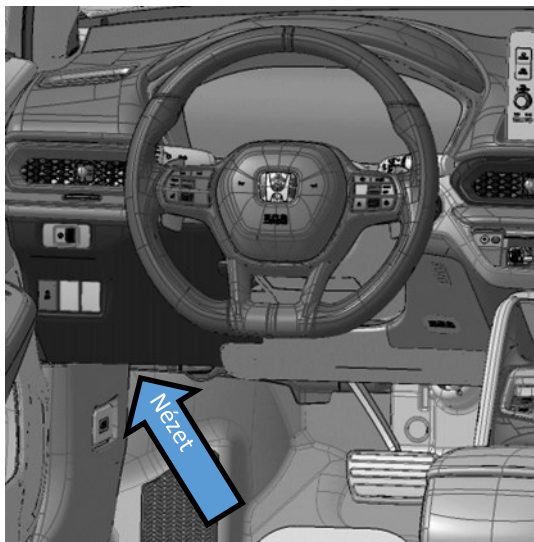

2 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó

Nézet

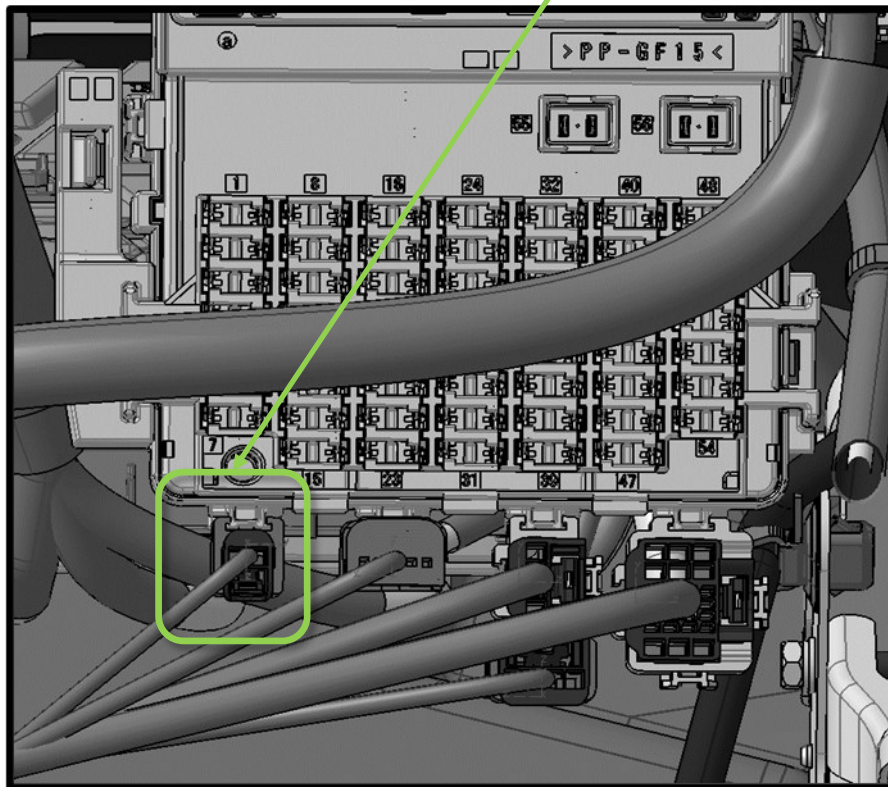

**HONDA**

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Csatlakozási pont:

2 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó


Kösse le a csatlakozót és csatlakoztassa egymáshoz a dugaszt és aljzatot a kompatibilis YAZAKI gyártmányú csatlakozókkal és érintkezőkkel.

6 tűs biztosítékdoboz csatlakozó

Csatlakoztassa a 6 tűs csatlakozó aljzatot és a YAZAKI érintkezőket

Csatlakozó típusa: YAZAKI

7186-8845 (2 tűs dugasz)

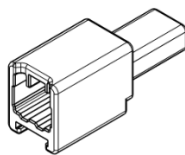


Dugasz érintkezők*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

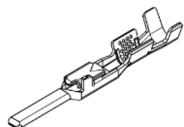

7187-8845 (2 tűs aljzat)

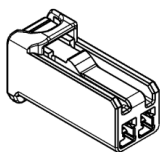



Aljzat érintkezők*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)

7116-7391-02 (L)



7187-8846 (6 tűs aljzat)

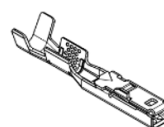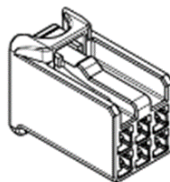

*Különféle méretek, vezetékátmérő szerint

A panel eltávolítása:

Az ábrán a balkormányos látható, a jobbkormányos ennek tükörképe.

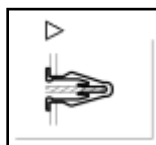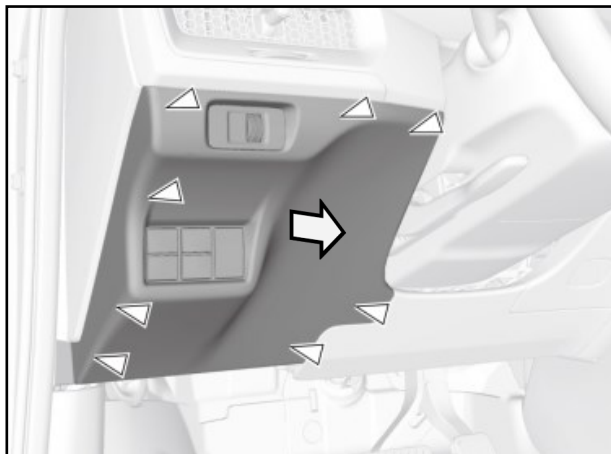**A jármű működtetésének módosítása:**

Nem vonatkozik.

Az alkoholszonda és az alkoholszondás indításgátló egység beszerelése:**Javasolt beszerelési helyzet:**

Olyan pozícióban szerelje fel, hogy az ne zavarja a járművezetőt a kilátásban.

Hová ne szerelje fel:

Ne szerelje fel a légzsák kinyílási területére.