




Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -)

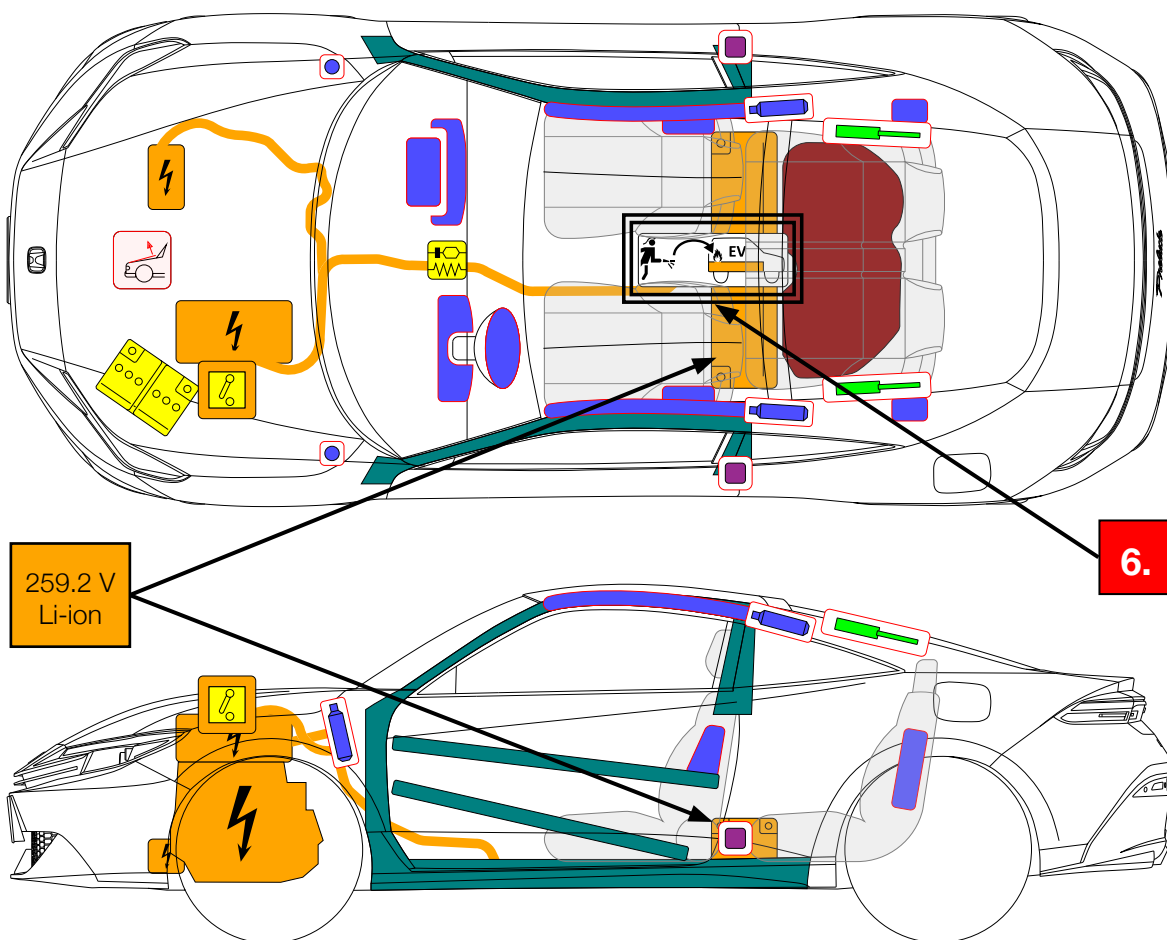

 Airbag	 Gázgenerátor	 Biztonságiöv-előfeszítő	 Gázrugó / előfeszített rugó	 SRS vezérlőegység
 Az akkumulátor alacsony feszültsége	 Magas feszültségű akkumulátor	 Magas feszültségű tápkábel	 Magas feszültségű elem	 Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz
 Aktív gyalogosvédelmi rendszer	 Nehezen hozzáférhető akkumulátor	 Benzin/etanol üzemanyag-tartály	 Nagy ellenállású zóna	 Kiemelt figyelmet igénylő zóna

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORHANG HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KI VAN KAPCSOLVA. A CSENDES HALADÁSI VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSI KÉPESSÉG FENNÁLL, AMÍG A JÁRMŰ NINC S KIKAPCSOLVA. HASZNÁLJON MEGFELELŐ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKET.

Márka esedékes



Márka esedékes




Modell név



2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket, húzza be a rögzítőféket és nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba
2. Húzza be a kéziféket a kézifék kapcsolójának (P) behúzásával

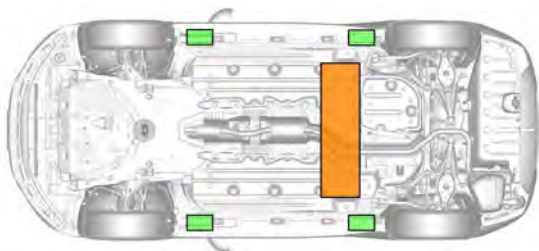

Emelési pontok:



Megfelelő emelési pontok



Nagyfeszültségű akkumulátor

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



A biztonsági öv előfeszítőjének aktiválásával és/vagy a légzsák kioldásával járó ütközés esetén a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. Az utasbiztonsági rendszer bekapcsolva marad.


Ha a visszajelző nem világít, vagy ha az elsődleges módszer nem működik, hajtsa végre a műveletet az alternatív módszerrel 1 & 2.

Elsődleges módszer:

Amikor a műszerfalán a "Ready" jelzés világít, nyomja meg az Start/Stop gombot egyszer. A nagyfeszültségű rendszer le van tiltva.




Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 6 m távolságot a járműtől





Alternatív módszer:

1. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort

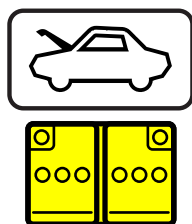

2. A nagyfeszültségű rendszer inaktíválása a motortérben

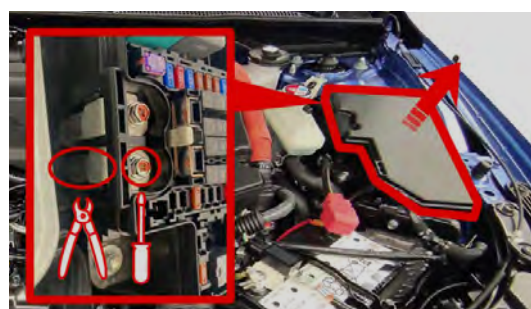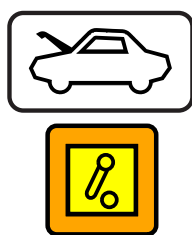

Biztonsági utasítások:

Soha ne érissen meg, ne vágjon és ne nyisson meg narancs színű nagyfeszültségű áramkábel vagy nagyfeszültségű komponenst!

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez


ülések állítása



Kormányoszlop állítása




Az oldalsó ajtók nyitása

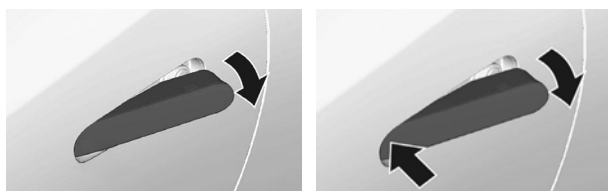

A külső ajtókilincsek automatikusan kiemelkednek, amikor a kulcs nélküli távirányító 2 m (6,5 láb) sugarú körön belül van.

Ha a külső ajtókilincsek nem emelkednek ki automatikusan, nyomja be az előlő oldalt.

Nyissa ki belülről a csomagter ajtaját

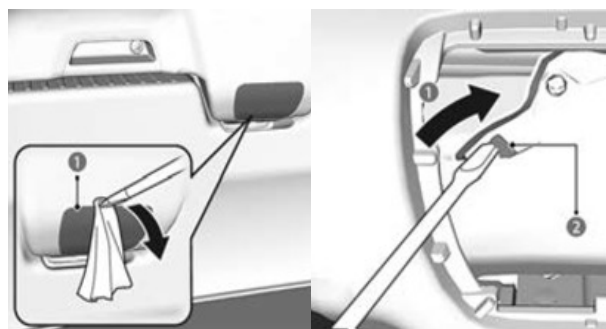



Üvegtípusok:

- A. Laminált üveg
B. Edzett üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	259.2 V						
	12 V						
	R-1234yf 405-455 g						
	40 L						



A magas feszültségű akkumulátor léghűtéses, nincs vízhűtő folyadék.



6. Tűz esetén





HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



A nagyfeszültségű akkumulátoron belüli tűz esetén a hűtőnyíláson keresztül vizet lehet tölteni az akkumulátorba.

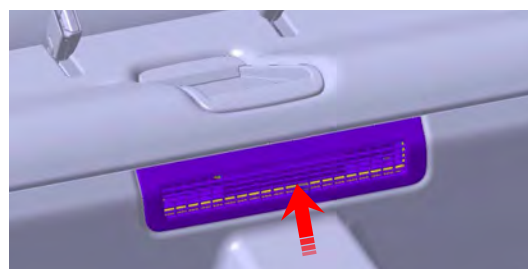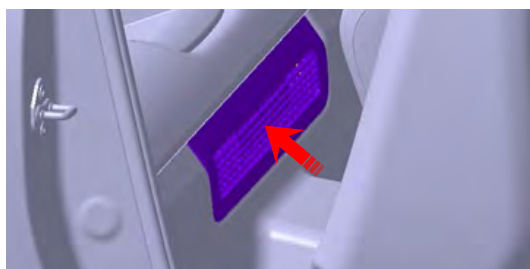

Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.

7. Elmerülés esetén


- A nagyfeszültségű rendszer nem növeli az áramütés kockázatát vízben;
- Ha lehetséges, vegye ki a járművet a vízből, és folytassa az e járműre vonatkozó kikapcsolási eljárást. (lásd: 3. fejezet).

8. Elszállítás

Hátsó vontatóhorog helye



Vontatás

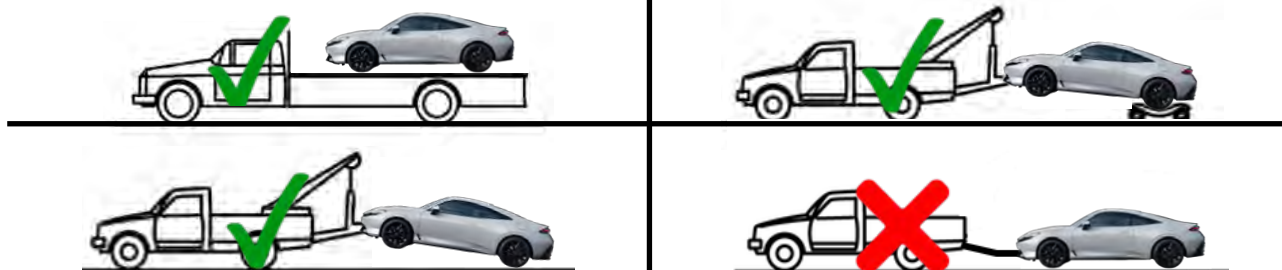

A JÁRMŰVET SZABADTÉRI PARKOLÓBAN TÁROLJA, BIZTONSÁGOS (≥5 M) TÁVOLSÁGBAN A KÖRÜLTETTE A LÉVŐ TÁRGYAKTÓL ÉS JÁRMŰVEKTŐL

A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű hibrid elektromos jármű
	Figyelem, áramütés veszélye		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Akut toxicitás
	Légkondicionáló elem		Robbanásveszélyes
	Használjon vizet a tűzoltáshoz		Maró hatású
	Használjon infravörös hőkamerát		Motorháztető