




Honda Super-N 5dr Hatchback (2026 -)

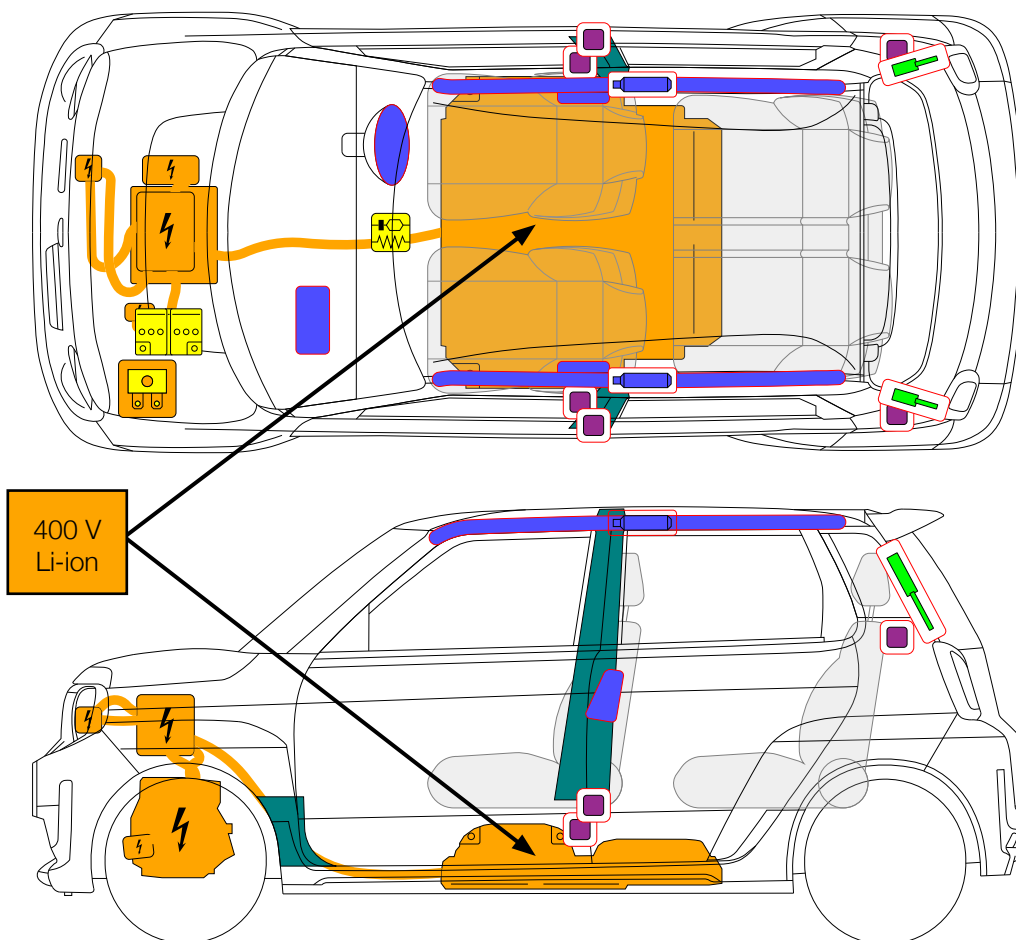

 Airbag	 Gázgenerátor	 Biztonságiöv-előfeszítő	 Gázrugó / előfeszített rugó	 SRS vezérlőegység
 Az akkumulátor alacsony feszültsége	 Magas feszültséget megszakító biztosítószekrény	 Magas feszültségű akkumulátor	 Magas feszültségű tápkábel	 Magas feszültségű elem
 Nagy ellenállású zóna				

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORHANG HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ KI VAN KAPCSOLVA. A CSENDES HALADÁSI VAGY AZONNALI ÚJRAINDÍTÁSI KÉPESSÉG FENNÁLL, AMÍG A JÁRMŰ NINCSEN KIKAPCSOLVA. HASZNÁLJON MEGFELELŐ SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZÖKET.

Márka esedékes



Márka esedékes



Töltő port



2. Jármű rögzítése / emeles

A jármű rögzítése:

1. Blokkolja a kerekeket, húzza be a rögzítőféket és nyomja meg egyszer a P (parkolás) gombot válassza ki a P (parkolás) állásba
2. Húzza be a kéziféket a kézifék kapcsolójának (P) behúzásával




Emelési pontok:



Megfelelő emelési pontok



Nagyfeszültségű akkumulátor

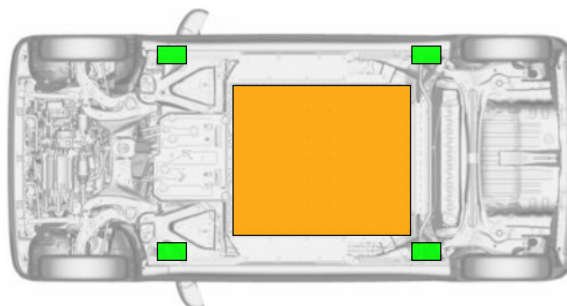

3. Közvetlenveszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



A biztonsági öv előfeszítőjének aktiválásával és/vagy a légzsák kioldásával járó ütközés esetén a nagyfeszültségű rendszer automatikusan kikapcsol. Az utasbiztonsági rendszer bekapcsolva marad.


Ha a visszajelző nem világít, vagy ha az elsődleges módszer nem működik, hajtsa végre a műveletet az alternatív módszerrel 1 & 2.

Elsődleges módszer:

Amikor a műszerfalán a "Ready" jelzés világít, nyomja meg az Start/Stop gombot egyszer. A nagyfeszültségű rendszer le van tiltva.




Ezután távolítsa el az elektronikus kulcsot és tartson legalább 6 m távolságot a járműtől




Alternatív módszer:

1. A nagyfeszültségű rendszer inaktíválása a motortérben

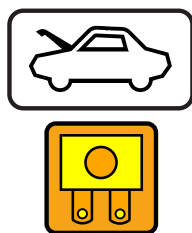

2. Húzza ki a 12 V-os akkumulátort

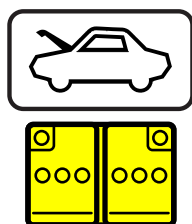

Biztonsági utasítások:


Soha ne érinjen meg, ne vágjon és ne nyisson meg narancs színű magasfeszültségű áramkábelét vagy magasfeszültségű komponenst!

4. Hozzaférés a bent rekedtekhez

ülések állítása



Kormányoszlop állítása

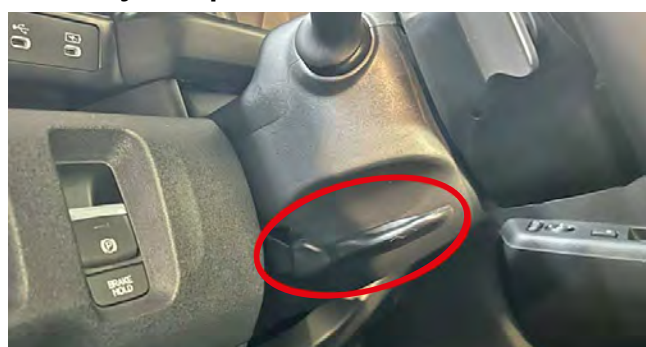


Üvegtípusok:

A. Laminált üveg

B. Edzett üveg

5. Gázok, folyadékok eltávolítása

	400 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 295 - 345 g	   



A magasfeszültségű (HV) akkumulátorhűtő-rendszerből történő átlagos hűtőfolyadék-szivárgásnál (ellenőrizze a tartályt), a HV-akkumulátor instabillá válhat, és túlmelegedhet. Az akkumulátordoboz növekvő hőmérséklete a túlmelegedés jele lehet.




6. Tűz esetén



HASZNÁLJON NAGY MENNYISÉGŰ TISZTA VIZET



A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



Az elhárító személyzet tagjainak mindig egyéni védőeszközzel kell védeniük magukat, beleértve egy önálló légzőkészüléket is, és végre kell hajtaniuk a megfelelő intézkedéseket a baleset szélirányában álló civilek védelme érdekében.

7. Elmerülés esetén

- A nagyfeszültségű rendszer nem növeli az áramütés kockázatát vízben;
- Ha lehetséges, vegye ki a járművet a vízből, és folytassa az e járműre vonatkozó kikapcsolási eljárást. (lásd: 3. fejezet).

8. Elszállítás

Helye vonószem



Első vontatóhorog helye




Hátsó vontatóhorog helye



8. Elszállítás

Vontatás

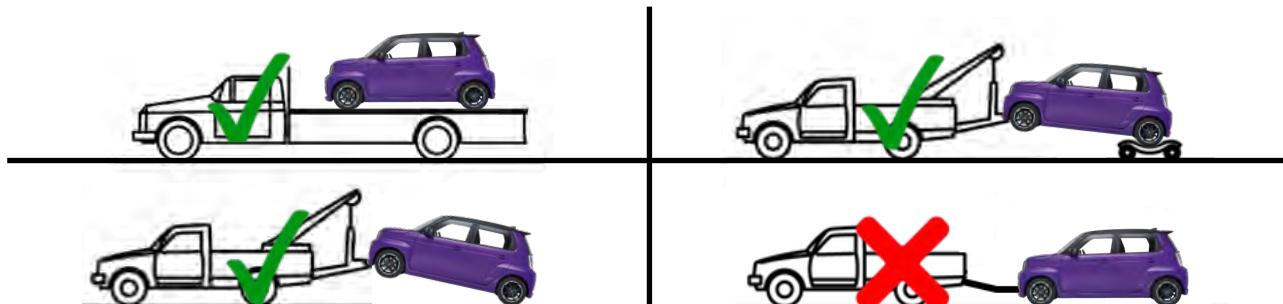

A JÁRMŰVET SZABADTÉRI PARKOLÓBAN TÁROLJA, BIZTONSÁGOS (≥5 M) TÁVOLSÁGBAN A KÖRÜLTTE A LÉVŐ TÁRGYAKTÓL ÉS JÁRMŰVEKTŐL

A HV-AKKUMULÁTOR ÚJRAGYULLADÁSÁNAK/ KÉSLELTETETT GYULLADÁSNAK A LEHETSÉGES KOCKÁZATA!



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Okoskulcs eltávolítása		Elektromos jármű
	Figyelem, áramütés veszélye		Flammable
	Általános figyelmeztető jel		Az emberi egészségre veszélyes
	Figyelem, alacsony hőmérséklet		Akut toxicitás
	Légkondicionáló elem		Robbanásveszélyes
	Használjon vizet a tűzoltáshoz		Maró hatású
	Használjon infravörös hőkamerát		Motorháztető