




Honda Super-N 5dr Hatchback (2026 -)

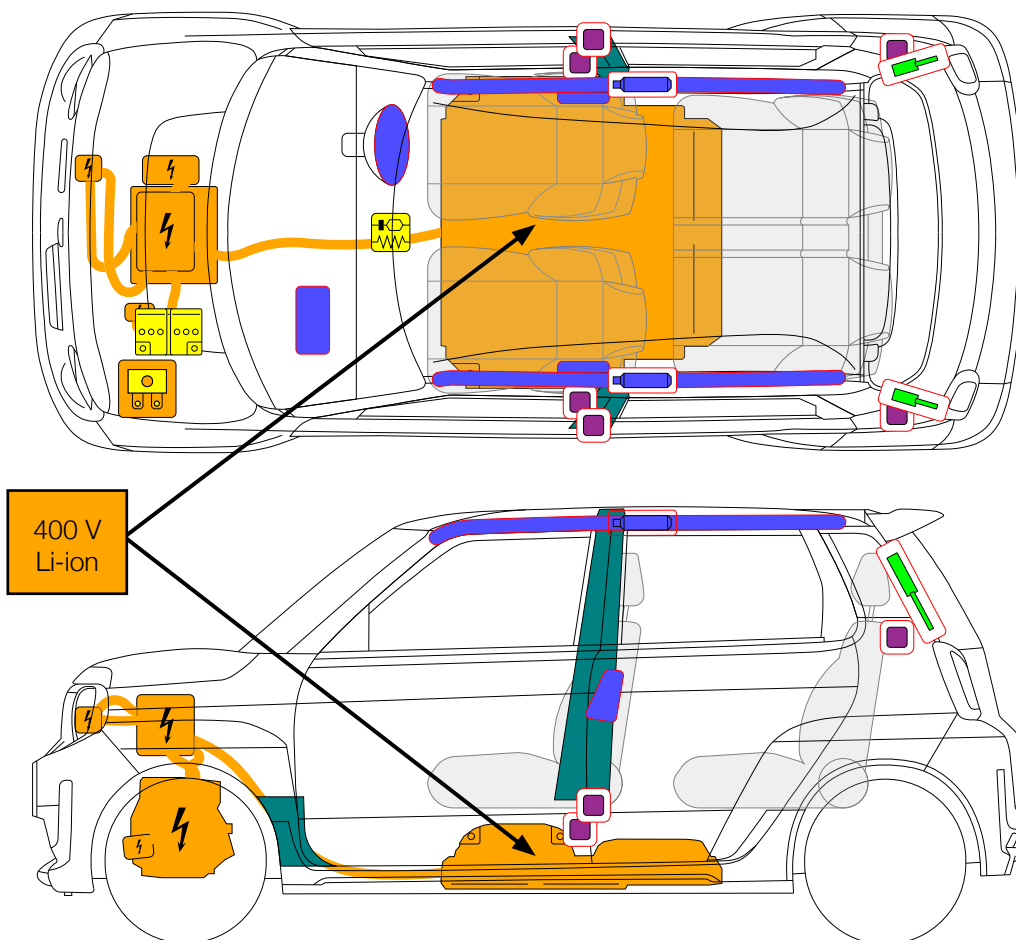

 Poduszka powietrzna	 Zasobnik gazu do napelniania	 Napinacz pasa bezpieczeństwa	 Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym	 Jednostka sterująca SRS
 Niskie napięcie akumulatora	 Skrzynka bezpieczników odłączających wysokie napięcie	 Akumulator wysokonapięciowy	 Przewód wysokiego napięcia	 Element wysokonapięciowy
 Strefa wysokiej wytrzymałości				

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK ODGŁOŚU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. MOŻLIWOŚĆ CICHEGO RUCHU LUB NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE AŻ DO WYŁĄCZENIA POJAZDU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Logo



Logo



Port ładowania



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokować koła, zaciągnąć hamulec i naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)
2. Ustawić hamulec postojowy, pociągając przełącznik hamulca postojowego (P)


Punkty podnoszenia:



Odpowiednie punkty podnoszenia



Akumulator wysokonapięciowy

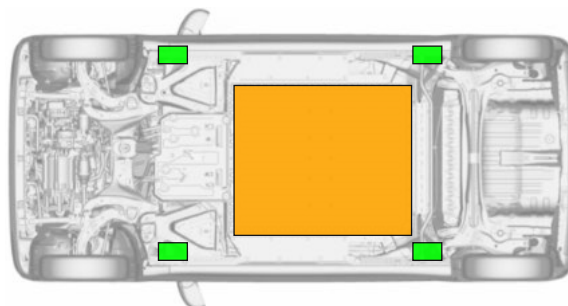

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



W przypadku kolizji wymagającej aktywacji napinacza pasów bezpieczeństwa i/lub napełnienia poduszki powietrznej układ wysokonapięciowy zostanie automatycznie wyłączony. System SRS pozostaje aktywny.


Jeśli wskaźnik nie świeci się lub jeśli nie możesz wykonać operacji metodą główną, zastosuj metodę alternatywną 1 & 2.

Metoda główna:

Gdy wskaźnik „Ready” (Gotowy) w zestawie wskaźników jest podświetlony, naciśnij przycisk Start/Stop jeden raz. Wtedy układ wysokiego napięcia zostanie wyłączony.




Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 6 m od pojazdu




Metoda alternatywna:

1. Dezaktywacja układu wysokiego napięcia w komorze silnika

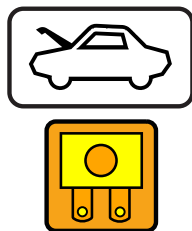

2. Odłącz akumulator 12 V.

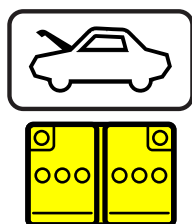

Instrukcje bezpieczeństwa:


Nigdy nie wolno dotykać, przecinać ani otwierać żadnego pomarańczowego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia ani podzespołu pod wysokim napięciem!

4. Dostęp do pasażerów

Regulacja fotela




Regulacja kolumny kierownicy

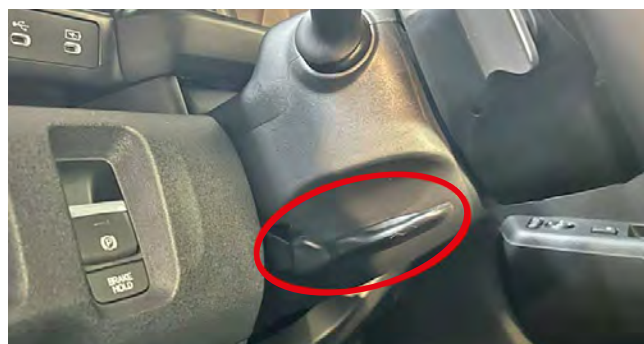

Rodzaje szkła:

- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	400 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 295 - 345 g	   



W razie wycieku konwencjonalnego chłodziwa z układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia (HV) (sprawdzić zbiornik) akumulator wysokiego napięcia może stać się niestabilny, powodując ryzyko niekontrolowanego wycieku termicznego. Rosnąca temperatura akumulatora może być wskaźnikiem przeciążenia termicznego.



6. Postępowanie na wypadek pożaru



UŻYC DUŻYCH ILOŚCI CZYSTEJ WODY



POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!



Ratownicy powinni zawsze używać środków ochrony osobistej (PPE), w tym autonomicznego aparatu oddechowego (SCBA), oraz podejmować odpowiednie środki w celu ochrony cywilów znajdujących się w lokalizacjach, w kierunku których wieje wiatr.

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

- Nie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w wodzie wynikające z układu wysokonapięciowego;
- Jeśli to możliwe, wyciągnąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji pojazdu (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie

Lokalizacja zaczepu holowniczego



Lokalizacja przedniego haka




Lokalizacja tylnego haka



8. Holowanie / transport / przechowywanie

Holowanie

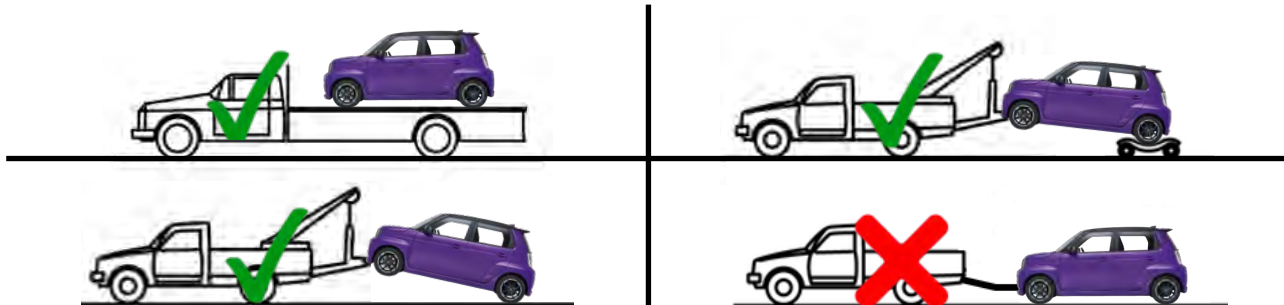

PARKOWAĆ POJAZD NA PARKINGU, NA OTWARTEJ PRZESTRZENI, W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (PRZYNAJMNIEJ 5 METRÓW) OD INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB POJAZDÓW WOKÓŁ

POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!



10. Objasnienie użytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Pojazd elektryczny
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Materiał łatwopalny
	Ogólny znak ostrzegawczy		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Toksyczność ostra
	Element klimatyzacji		Materiał wybuchowy
	Użycie wody do gaszenia ognia		Działa żrąco
	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Pokrywa silnika