




Honda CR-V FHEV 5dr SUV (2023 -)

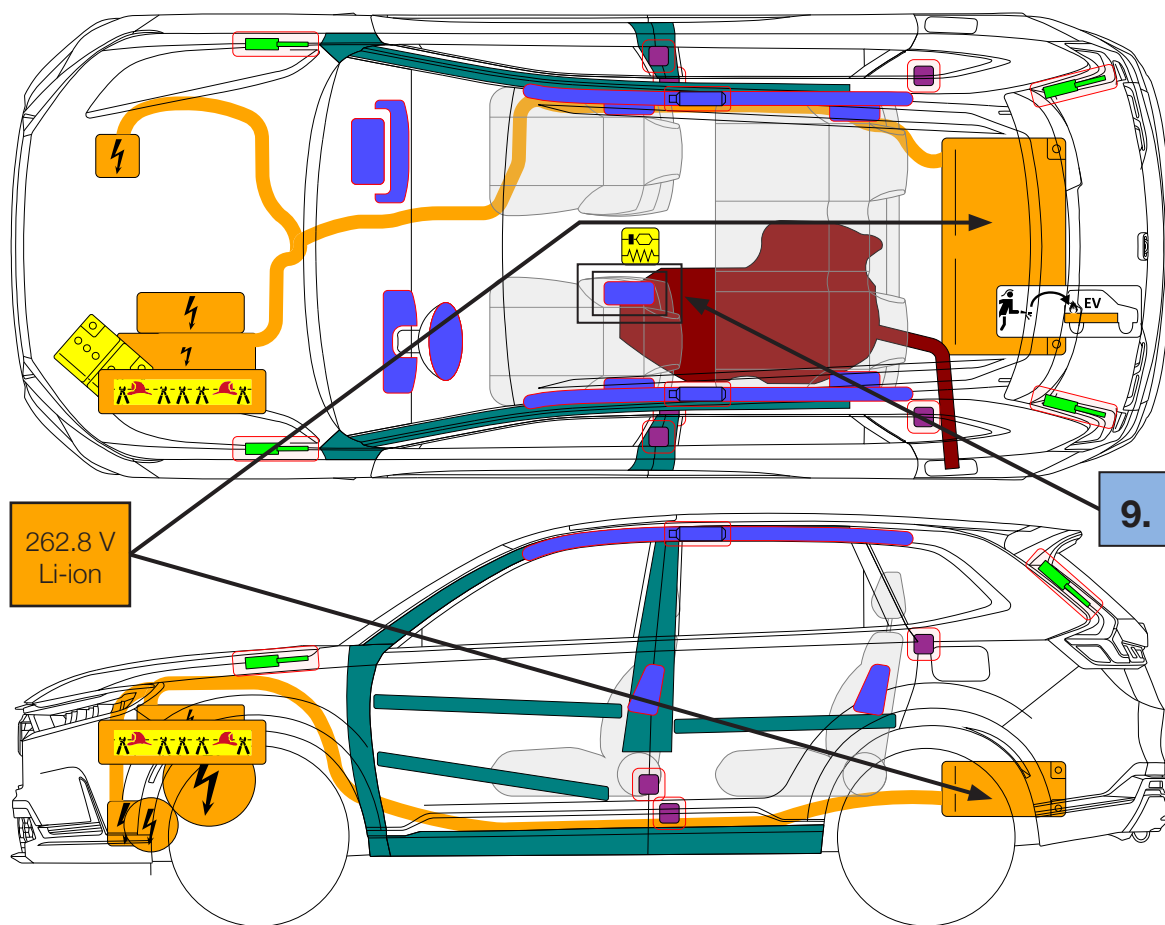

 Airbag	 Gasgenerator	 Forspænder til sikkerhedssele	 Gasfjeder / præinstalleret fjeder	 SRS kontrolenhed
 Batterispænding lavt	 Batteripakke, højspænding	 Højspændingskabel	 Højspændingskomponent	 Kabelskæring
 Speciel batteriadgang	 Benzin / ethanol brændstoftank	 Forstærket område	 Område, der kræver særlig opmærksomhed	

Honda CR-V FHEV Type: 5dr SUV (2023 -) – Yderligere sider

1. Identifikation / genkendelse



FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJET ER SLUKKET. LYDLØS BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTARTSKAPACITET ER MULIG, INDTIL KØRETØJET ER SLUKKET. BÆR PASSENDE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

Modelnavn



Type




Brændstofdæksel



2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

Immobiliser køretøjet:

1. Blokér hjulene, brug bremsen og P Tryk 1 gang på knappen for at vælge P position
2. Brug parkeringsbremsen ved at trække i parkeringsbremsekontakten (P)

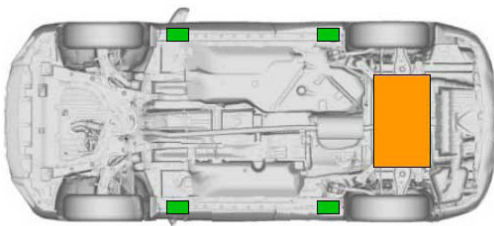

Løftepunkter:

-  Passende løftepunkter
-  Højspændingsbatteri

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter



I tilfælde af kollision med aktivering af sikkerhedsseleforstrammer og/eller udløsning af airbagsystem, deaktiveres højspændingssystemet automatisk. Selesystemerne er stadig aktive.


Hvis indikatoren ikke lyser, eller du ikke kan udføre funktionen med den primære metode, bedes du bruge den alternative metode 1 og 2.

Primær metode:

Hvis "Ready"-indikatoren på instrumentbrættet lyser, skal du trykke én gang på Start/Stop-knappen. Så vil højspændingssystemet være slukket.




Fjern derefter den elektroniske nøgle, og hold en afstand til køretøjet på min. 5 m



Alternativ metode:

1. Frakobl 12 volt batteri

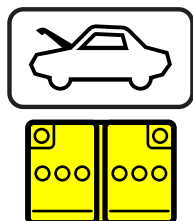

2. Deaktivering af højspændingssystemet i motorrummet



Sikkerhedsinstruktioner:

Undlad at røre ved, skære i eller åbne nogen af de orange højspændingseffekt kabler eller højspændingskomponenter!

4. Adgangveje til tilskadekommende

Sædejustering



Justering af ratstamme



Åbn bagklap indefra




Glastyper:

A. Lamineret glas

B. Hærdet glas



5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

	262.8 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 485-535 g	   
	53 L	 

**HV-batteri er luftkølet, ingen vandkølede væske!****6. I tilfælde af brand****BRUG STORE MÆNGDER RENT VAND****POTENTIEL RISIKO FOR GENANTÆNDING AF
HØJSPÆNDINGSBATTERI/FORSINKET BRAND!**

Hvis der opstår brand i højspændingsbatteriet, kan der tilføres vand til batteriet gennem køleåbningen.



Redningsmandskab skal altid beskytte sig selv med personligt beskyttelsesudstyr (PPE), herunder et selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) og tage passende forholdsregler for at beskytte civile, der befinder sig i vindretningen fra hændelsen.

7. I vand

- Der er ingen øget risiko for elektrisk stød i vand som følge af højspændingssystemet;
- Fjern om muligt køretøjet fra vandet, og fortsæt med deaktiveringsproceduren for dette køretøj. (se kapitel 3).

8. Bugsering / transport / opbevaring


Placering af forreste krog



Placering af bagkrog



Bugsering

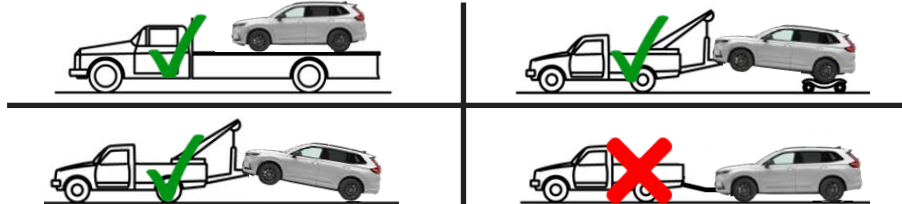


OPBEVAR KØRETØJET UDENDØRS PÅ EN PARKERINGSPLADS I SIKKER AFSTAND (≥ 5 M) FRA ANDRE GENSTANDE ELLER KØRETØJER OMKRING

POTENTIEL RISIKO FOR GENANTÆNDING AF HØJSPÆNDINGS-BATTERI/FORSINKET BRAND!



9. Vigtig yderligere information

Center airbag

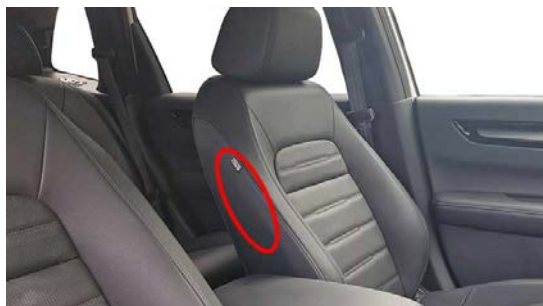

10. Piktogram information

	Fjern smartnøglen		Hybrid elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2
	Advarsel om høj spænding		Brandfarlig
	Advarsel		Farlig for menneskers sundhed
	Advarsel; lav temperatur		Akut forgiftning
	Klimaanlæg		Eksplodiv
	Brug vand til at slukke ilden		Ætsende stoffer
	Brug termisk infrarødt kamera		Motorhjelme