




Honda CR-V FHEV 5dr SUV (2023 -)

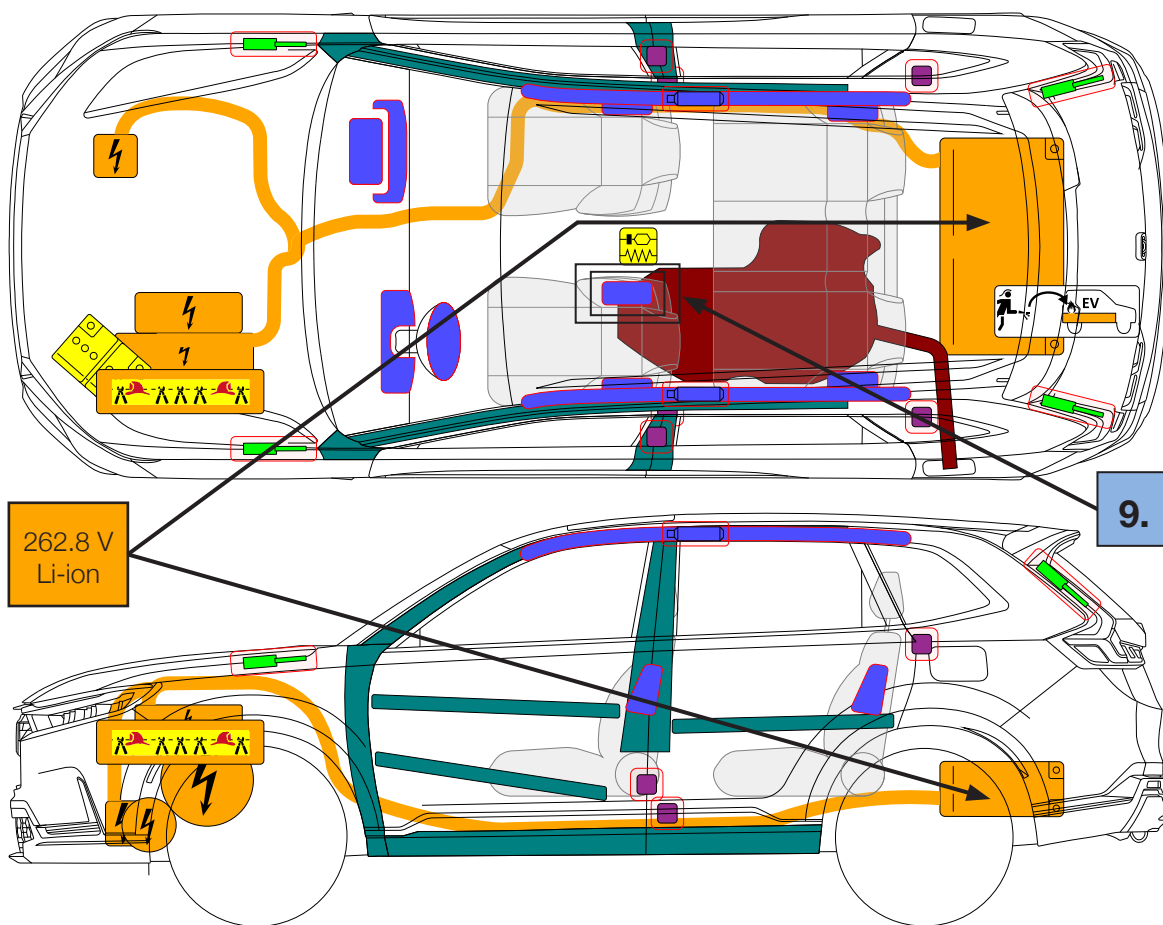

Airbag	Hogedruk gasgenerator	Gordelspanner	Gasdrukveer / voorgespannen veer	SRS-regeleenheid
Accu, laagspanning	Accu, hoogspanning	Hoogspanningskabel	Hoogspanningscomponent	Kabel doorknippen
Speciale batterijtoegang	Inhoud brandstoftank benzine / ethanol	Zone met versteviging	Zone die speciale aandacht vereist	

1. Identificatie / herkenning



HET ONTBREKEN VAN MOTORGELUID BETEKEN NIET DAT HET VOERTUIG UIT IS. STILLE BEWEGING IS MOGELIJK TOTDAT HET VOERTUIG COMPLEET IS UITGESCHAKELD. DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

Modelnaam

Type


Tankdop



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren:

1. Blokkeer de wielen, bedien de handrem en druk op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand
2. Druk eenmaal op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand

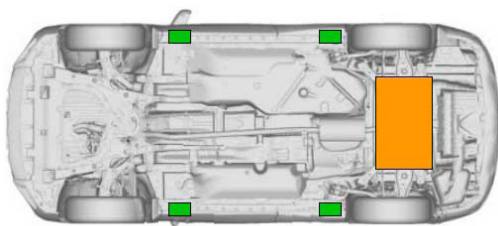

Hefpunten:



Geschikte hefpunten



Hoog voltage accu

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



Na een ongeval met over de kop slaan en/of airbag activering, zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Het airbagsysteem is nog steeds actief.


Als het indicatielampje niet oplicht of als het niet mogelijk is om de hoofdmethode te gebruiken, maak gebruik van de alternatieve methode 1 en 2.

Hoofdmethode:

Druk eenmaal op de Start/Stop knop wanneer de "Ready" indicator in het instrumenten paneel oplicht.




Verwijder de elektronische sleutel en houd deze tenminste 5 m bij het voertuig vandaan



Alternatieve methode:

1. Ontkoppelen van de 12V-accu

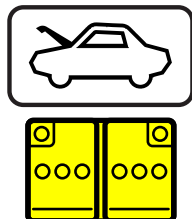

2. Deactivering van het hoog voltage systeem in de motorruimte



Veiligheidsvoorschriften:

Nooit een oranje hoogspanningskabel of hoogspanningscomponent openen, knippen of aanraken!

4. Toegang tot de inzittenden

Stoel verstelling



Stuurkolom verstelling



Open de achterklep vanuit de binnenkant




Raamsoorten:

A. Gelaagd glas

B. Gehard glas



5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gaspen / vaste stoffen

	262.8 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 485-535 g	   
	53 L	 

**De HV-accu is luchtgekoeld, geen waterkoelmiddel!****6. In geval van brand****GEBRUIK GROTE HOEVEELHEDEN PUUR WATER****POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!**

In het geval van brand in de hoogvoltage-accu, kan er worden geblust via de koel opening.



Hulpverleners moeten zichzelf altijd beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief onafhankelijke adembescherming en adequate veiligheidsmaatregelen nemen om burgers die zich benedenwinds van het incident bevinden, te beschermen.

7. In geval van onderdompeling

- Er is geen verhoogd risico op elektrische schokken in water als gevolg van het hoogspanningssysteem;
- Haal het voertuig indien mogelijk uit het water en ga verder met de deactiveringsprocedure voor dit voertuig (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag


Locatie sleepoog voor



Locatie sleepoog achter



Slepen

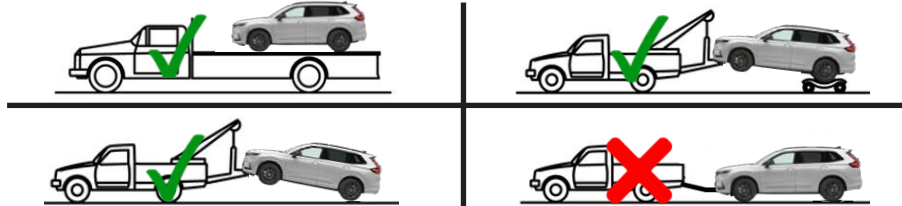


PARKEER HET VOERTUIG IN DE OPENLUCHT OP VEILIGE AFSTAND ≥ 5 M VAN ANDERE OBJECTEN OF VOERTUIGEN!

POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!



9. Belangrijke extra informatie

Centrale airbag

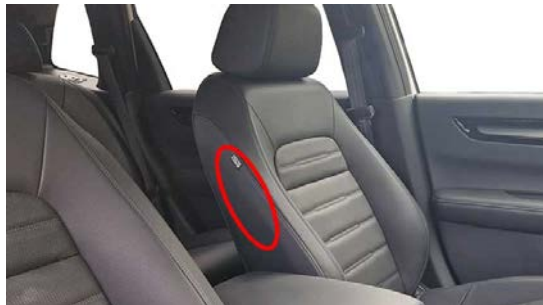

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Slimme sleutel verwijderen		Hybride elektrisch voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2
	Waarschuwing, elektriciteit		Ontvlambaar
	Algemeen waarschuwingsbord		Gevaar voor de menselijke gezondheid
	Waarschuwing; lage temperatuur		Acute toxiciteit
	Airco-component		Explosief
	Gebruik water om het vuur te blussen		Corrosief
	Gebruik thermische infraroodcamera		Motorkap