




Honda e:Ny1 5dr SUV (2023 -)

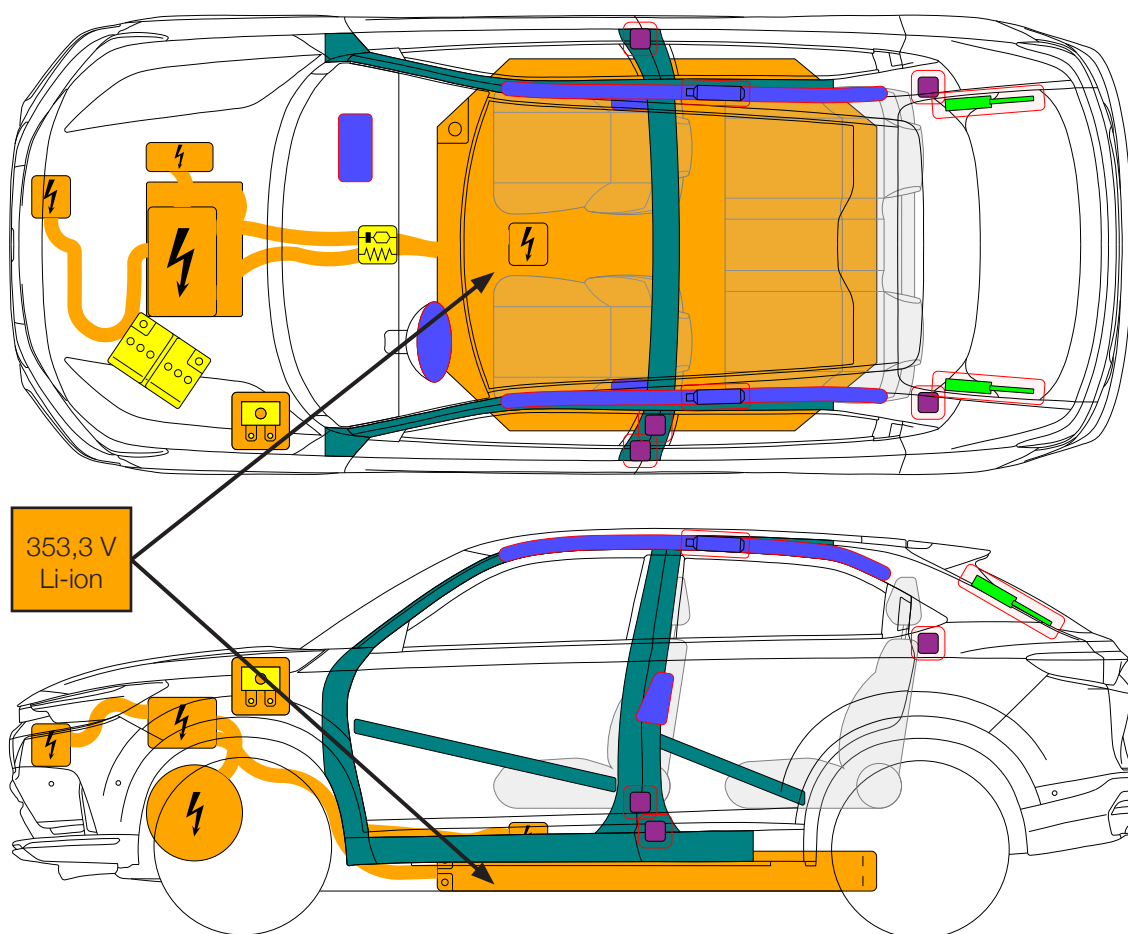

 Airbag	 Hogedruk gasgenerator	 Gordelspanner	 Gasdrukveer / voorgespannen veer	 SRS-regeleenheid
 Accu, laagspanning	 Accu, hoogspanning	 Hoogspanningskabel	 Hoogspanningscomponent	 Zekeringskast die hoogvoltage uitschakelt
 Zone met versteviging				

1. Identificatie / herkenning



HET ONTBREKEN VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UIT IS. STILLE BEWEGING IS MOGELIJK TOTDAT HET VOERTUIG COMPLEET IS UITGESCHAKELD. DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

Merklogo



Modelnaam



Oplaadpoort



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren:

1. Blokkeer de wielen, bedien de handrem en druk op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand
2. Druk eenmaal op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand




Hefpunten:



Geschikte hefpunten



Hoog voltage accu

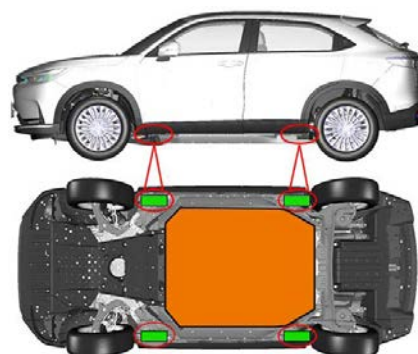

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



Na een ongeval met over de kop slaan en/of airbag activering, zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Het airbagsysteem is nog steeds actief.


Als het indicatielampje niet oplicht of als het niet mogelijk is om de hoofdmethode te gebruiken, maak gebruik van de alternatieve methode 1 en 2.

Hoofdmethode:

Druk eenmaal op de Start/Stop knop wanneer de "Ready" indicator in het instrumenten paneel oplicht.




Verwijder de elektronische sleutel en houd deze tenminste 5 m bij het voertuig vandaan




Alternatieve methode:

1. Ontkoppelen van de 12V-accu



2. Deactivering van het hoog voltage systeem in de motorruimte



Veiligheidsvoorschriften:

Nooit een oranje hoogspanningskabel of hoogspanningscomponent openen, knippen of aanraken!

4. Toegang tot de inzittenden

Stoel verstelling Handmatig




Stoel verstelling Elektrisch



Stuurkolom verstelling



Open de achterklep vanuit de binnenkant

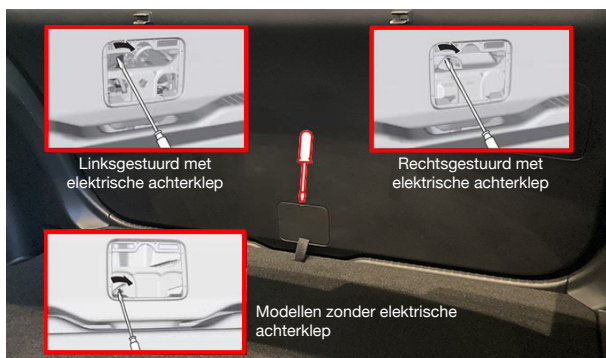


Raamsoorten:

A. Gelaagd glas

B. Gehard glas



5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	353,3 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 415-465 g	   



Als koelvloeistof uit het accupakket lekt, kan deze onstabiel worden met het risico op een Thermal Runaway. Een stijgende temperatuur van het accupakket kan duiden op een Thermal Runaway.

**6. In geval van brand****GEBRUIK GROTE HOEVEELHEDEN PUUR WATER**

POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEEKING!




Hulpverleners moeten zichzelf altijd beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief onafhankelijke adembescherming en adequate veiligheidsmaatregelen nemen om burgers die zich benedenwinds van het incident bevinden, te beschermen.

7. In geval van onderdompeling

- Er is geen verhoogd risico op elektrische schokken in water als gevolg van het hoogspanningssysteem;
- Haal het voertuig indien mogelijk uit het water en ga verder met de deactiveringsprocedure voor dit voertuig (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag**Locatie trekhoog****Locatie sleepoog voor****Locatie sleepoog achter**

Slepen

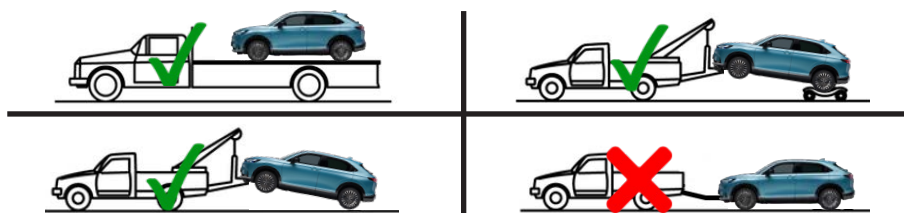

**PARKEER HET VOERTUIG IN DE OPENLUCHT OP VEILIGE
AFSTAND ≥ 5 M VAN ANDERE OBJECTEN OF VOERTUIGEN!**

**POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF
VERLATE ONTSTEKING!**



10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Slimme sleutel verwijderen		Elektrisch voertuig
	Waarschuwing, elektriciteit		Ontvlambaar
	Algemeen waarschuwingsbord		Gevaar voor de menselijke gezondheid
	Waarschuwing; lage temperatuur		Acute toxiciteit
	Airco-component		Explosief
	Gebruik water om het vuur te blussen		Corrosief
	Gebruik thermische infraroodcamera		Motorkap