




Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -)

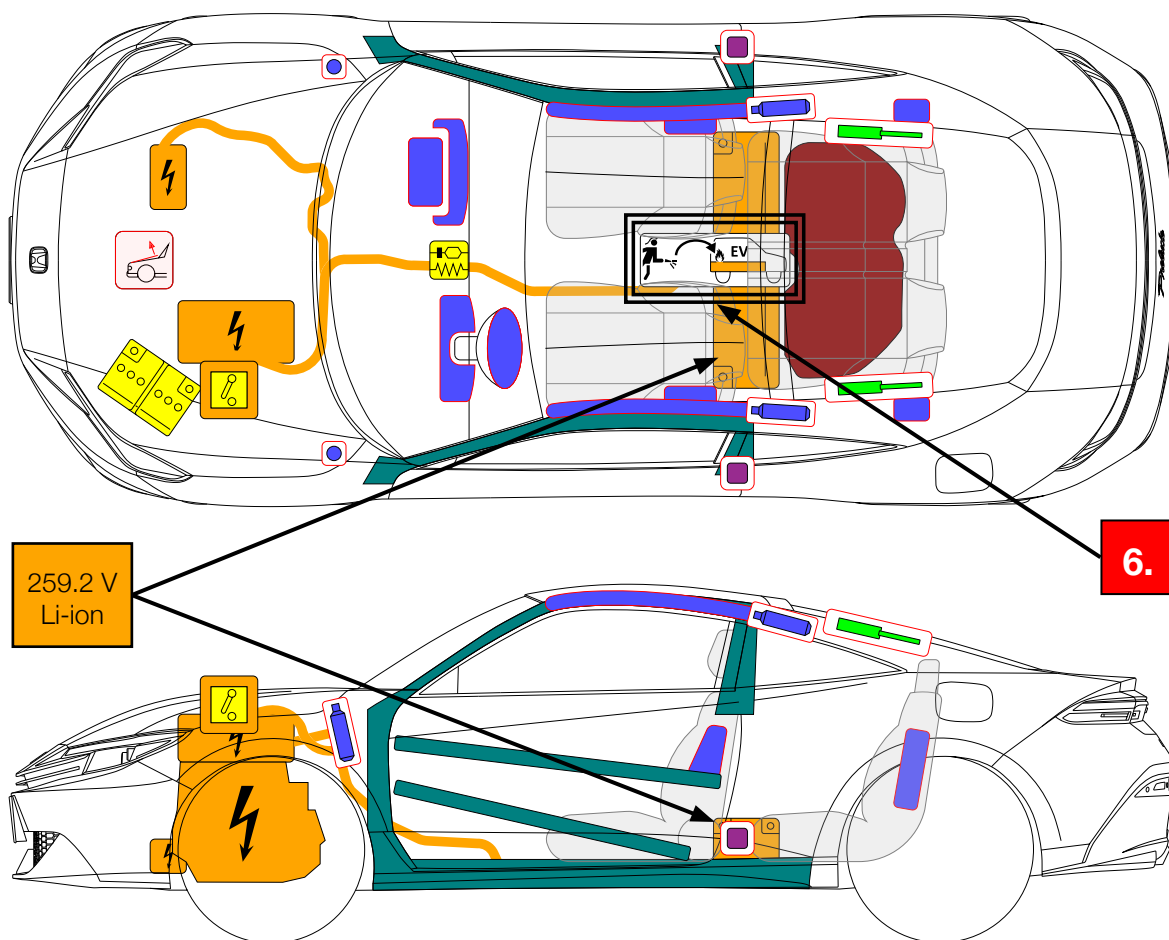

 Airbag	 Gasgenerator	 Forspænder til sikkerhedssele	 Gasfjeder / præinstalleret fjeder	 SRS kontrolenhed
 Batterispænding lavt	 Batteripakke, højspænding	 Højspændingskabel	 Højspændingskomponent	 Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding
 Aktiv fodgængerbeskyttelse	 Speciel batteriadgang	 Benzin / ethanol brændstoftank	 Forstærket område	 Område, der kræver særlig opmærksomhed

Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -) - Yderligere sider

1. Identifikation / genkendelse



FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJET ER SLUKKET. LYDLØS BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTARTSKAPACITET ER MULIG, INDTIL KØRETØJET ER SLUKKET. BÆR PASSENDE PERSONLIGE VÆRNEMIDLER.

Logoer



Logoer




Modelnavn



2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

Immobiliser køretøjet:

1. Blokér hjulene, brug bremsen og P Tryk 1 gang på knappen for at vælge P position
2. Brug parkeringsbremsen ved at trække i parkeringsbremsekontakten (P)

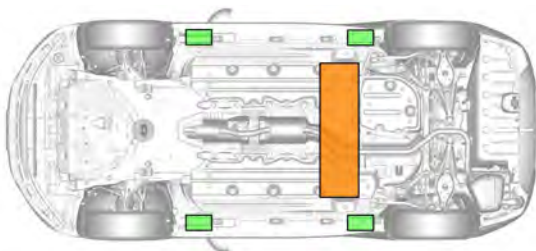

Løftepunkter:



Passende løftepunkter



Højspændingsbatteri

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter



I tilfælde af kollision med aktivering af sikkerhedsseleforstrammer og/eller udløsning af airbagsystem, deaktiveres højspændingssystemet automatisk. Selesystemerne er stadig aktive.


Hvis indikatoren ikke lyser, eller du ikke kan udføre funktionen med den primære metode, bedes du bruge den alternative metode 1 og 2.

Primær metode:

Hvis "Ready"-indikatoren på instrumentbrættet lyser, skal du trykke én gang på Start/Stop-knappen. Så vil højspændingssystemet være slukket.




Fjern derefter den elektroniske nøgle, og hold en afstand til køretøjet på min. 6 m





Alternativ metode:

1. Frakobl 12 volt batteri

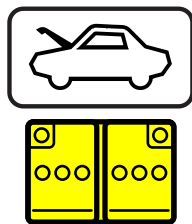

2. Deaktivering af højspændingssystemet i motorrummet

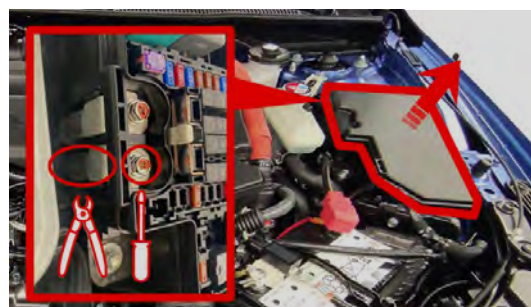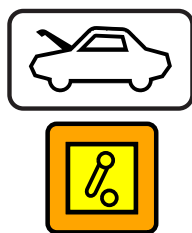

Sikkerhedsinstruktioner:

Undlad at røre ved, skære i eller åbne nogen af de orange højspændingseffektkabler eller højspændingskomponenter!

4. Adgangveje til tilskadekommande


Sædejustering



Justering af ratstamme




Åbning af sidedørene

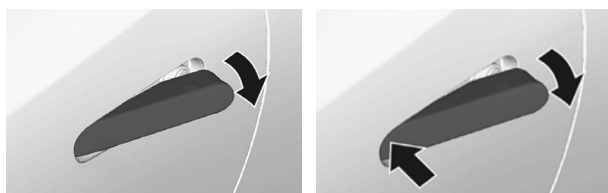

De udvendige dørhåndtag springer automatisk ud, når den nøglefri fjernbetjening befinder sig inden for en radius på 2 m (6,5 fod).

Når de udvendige dørhåndtag ikke springer ud automatisk, skal du trykke den forreste side indad.

Åbn bagklap indefra

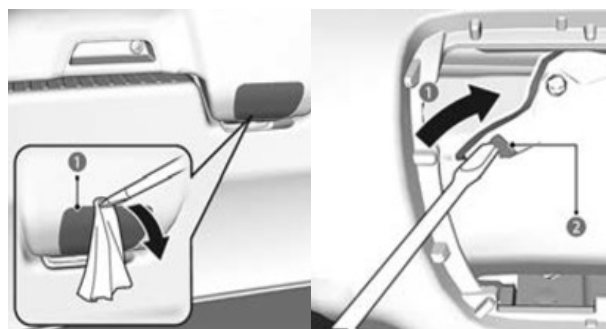


Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -) - Yderligere sider



Glastyper:
A. Lamineret glas
B. Hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

	259.2 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 405-455 g	   
	40 L	 

 **HV-batteri er luftkølet, ingen vandkølede væske!**



6. I tilfælde af brand





BRUG STORE MÆNGDER RENT VAND



**POTENTIEL RISIKO FOR GENANTÆNDING AF
HØJSPÆNDINGSBATTERI/FORSINKET BRAND!**



Hvis der opstår brand i højspændingsbatteriet, kan der tilføres vand til batteriet gennem køleåbningen.

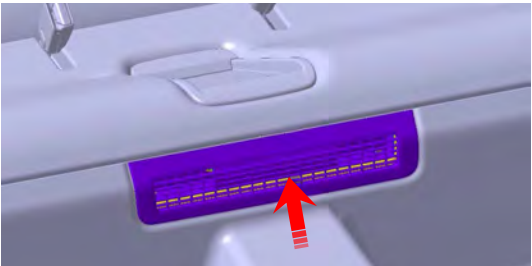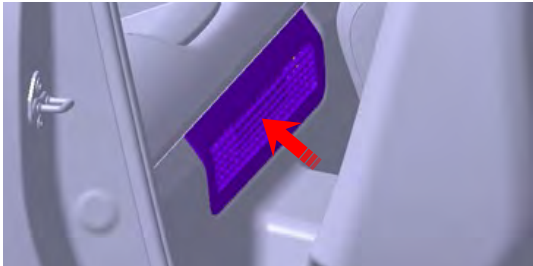

Redningsmandskab skal altid beskytte sig selv med personligt beskyttelsesudstyr (PPE), herunder et selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) og tage passende forholdsregler for at beskytte civile, der befinder sig i vindretningen fra hændelsen.

7. I vand

- Der er ingen øget risiko for elektrisk stød i vand som følge af højspændingssystemet;
- Fjern om muligt køretøjet fra vandet, og fortsæt med deaktiveringsproceduren for dette køretøj. (se kapitel 3).

8. Bugsering / transport / opbevaring

Placering af bagkrog



Bugsering



OPBEVAR KØRETØJET UDENDØRS PÅ EN PARKERINGSPLADS I SIKKER AFSTAND (≥ 5 M) FRA ANDRE GENSTANDE ELLER KØRETØJER OMKRING

POTENTIEL RISIKO FOR GENANTÆNDING AF HØJSPÆNDINGS-BATTERI/FORSINKET BRAND!



10. Piktogram information

	Fjern smartnøglen		Hybrid elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2
	Advarsel om høj spænding		Brandfarlig
	Advarsel		Farlig for menneskers sundhed
	Advarsel; lav temperatur		Akut forgiftning
	Klimaanlæg		Eksplodiv
	Brug vand til at slukke ilden		Ætsende stoffer
	Brug termisk infrarødt kamera		Motorhjelme