




Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -)

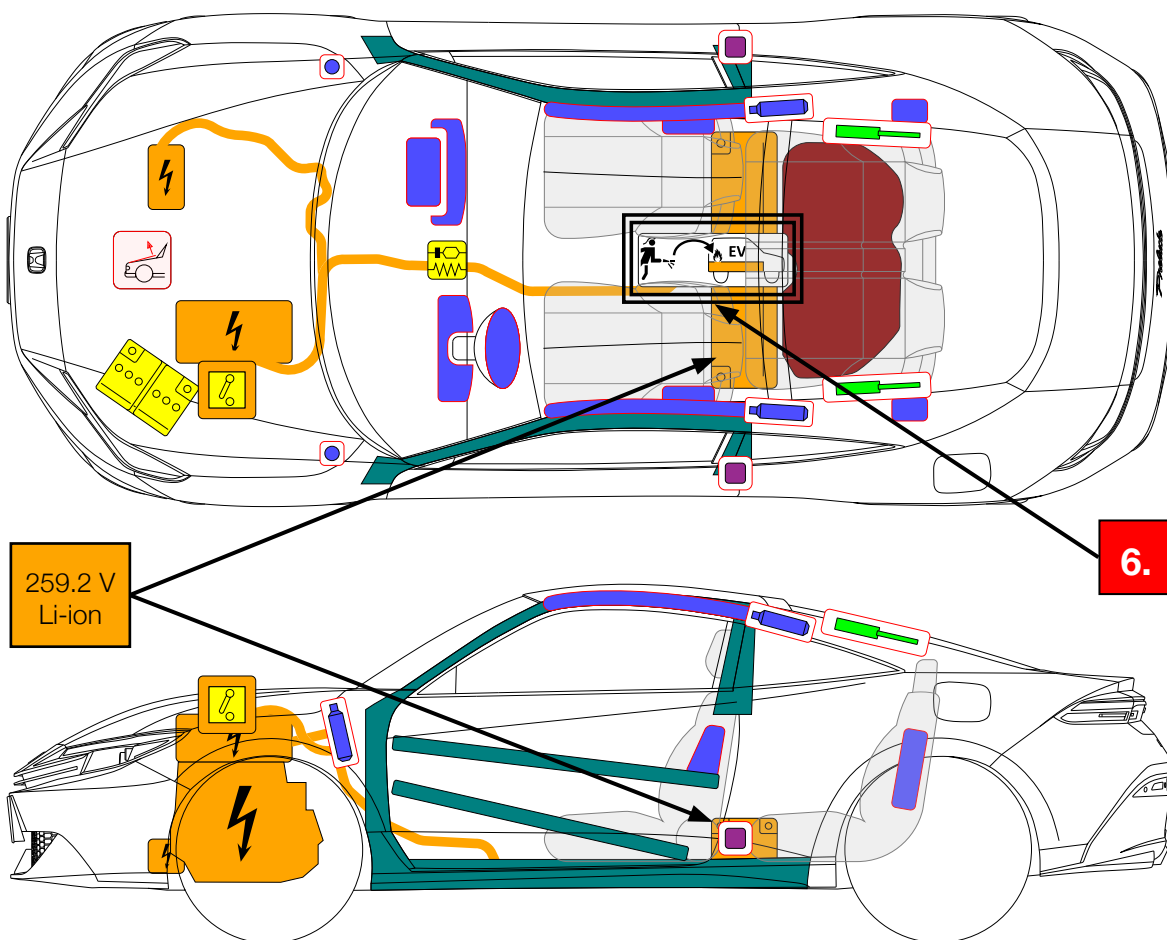

 Airbag	 Hogedruk gasgenerator	 Gordelspanner	 Gasdrukveer / voorgespannen veer	 SRS-regeleenheid
 Accu, laagspanning	 Accu, hoogspanning	 Hoogspanningskabel	 Hoogspanningscomponent	 Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt
 Actief beschermingssysteem voor voetgangers	 Speciale batterijtoegang	 Inhoud brandstoftank benzine / ethanol	 Zone met versteviging	 Zone die speciale aandacht vereist

1. Identificatie / herkenning



HET ONTBREKEN VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UIT IS. STILLE BEWEGING IS MOGELIJK TOTDAT HET VOERTUIG COMPLEET IS UITGESCHAKELD. DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

Merklogo



Merklogo




Modelnaam



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren:

1. Blokkeer de wielen, bedien de handrem en druk op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand
2. Druk eenmaal op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand

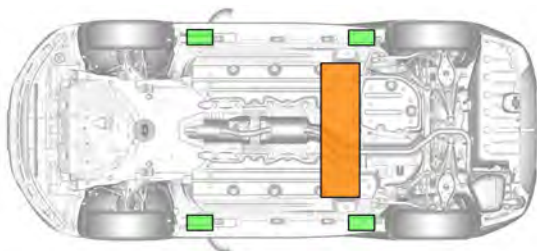

Hefpunten:



Geschikte hefpunten



Hoog voltage accu

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



Na een ongeval met over de kop slaan en/of airbag activering, zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Het airbagsysteem is nog steeds actief.


Als het indicatielampje niet oplicht of als het niet mogelijk is om de hoofdmethode te gebruiken, maak gebruik van de alternatieve methode 1 en 2.

Hoofdmethode:

Druk eenmaal op de Start/Stop knop wanneer de "Ready" indicator in het instrumenten paneel oplicht.




Verwijder de elektronische sleutel en houd deze tenminste 6 m bij het voertuig vandaan





Alternatieve methode:

1. Ontkoppelen van de 12V-accu

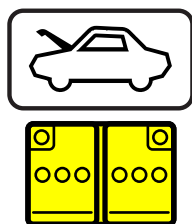

2. Deactivering van het hoog voltage systeem in de motorruimte

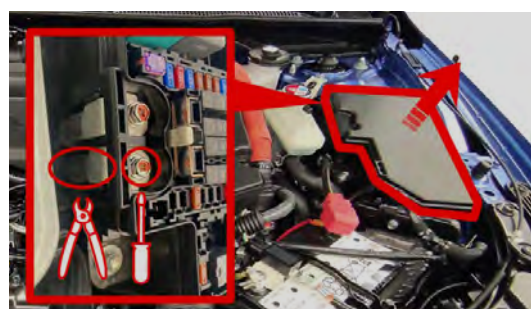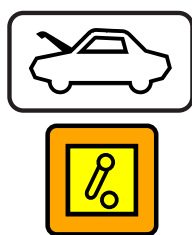

Veiligheidsvoorschriften:

Nooit een oranje hoogspanningskabel of hoogspanningscomponent openen, knippen of aanraken!

4. Toegang tot de inzittenden


Stoel verstelling



Stuurkolom verstelling




De zijdeuren openen

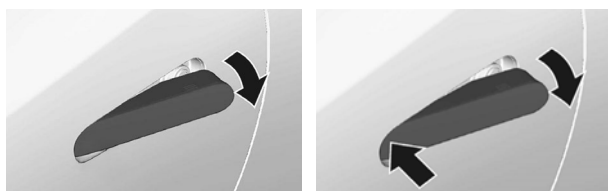

De buitenste deurgrepen komen automatisch naar buiten wanneer de sleutelloze afstandsbediening zich binnen een straal van 2 m (6,5 voet) bevindt.

Wanneer de buitenste deurgrepen niet automatisch naar buiten komen, druk de voorzijde naar binnen.

Open de achterklep vanuit de binnenkant

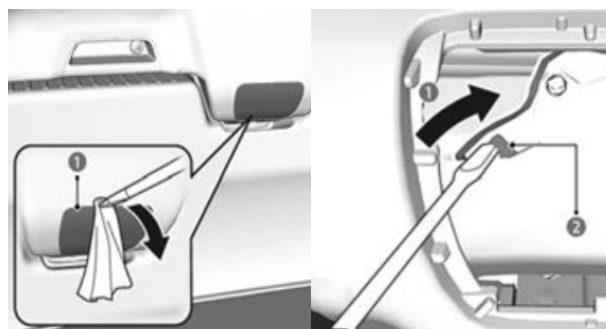


Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -) - Extra Pagina's



Raamsoorten:

- A. Gelaagd glas
- B. Gehard glas

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	259.2 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 405-455 g	   
	40 L	 



De HV-accu is luchtgekoeld, geen waterkoelmiddel!



6. In geval van brand





GEBRUIK GROTE HOEVEELHEDEN PUUR WATER



POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!



In het geval van brand in de hoogvoltage-accu, kan er worden geblust via de koel opening.

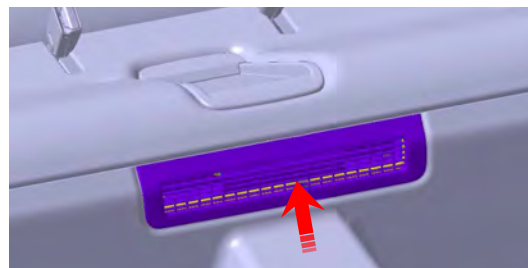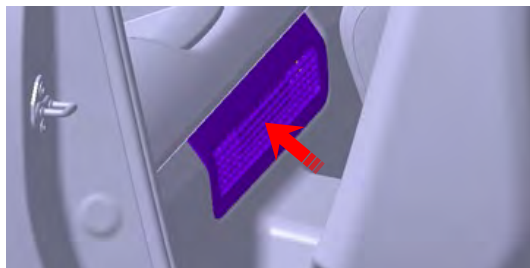

Hulpverleners moeten zichzelf altijd beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief onafhankelijke adembescherming en adequate veiligheidsmaatregelen nemen om burgers die zich benedenwinds van het incident bevinden, te beschermen.

7. In geval van onderdompeling

- Er is geen verhoogd risico op elektrische schokken in water als gevolg van het hoogspanningssysteem;
- Haal het voertuig indien mogelijk uit het water en ga verder met de deactiveringsprocedure voor dit voertuig (zie hoofdstuk 3).

8. Slepen / transport / opslag

Locatie sleepoog achter



Slepen



PARKEER HET VOERTUIG IN DE OPENLUCHT OP VEILIGE AFSTAND ≥ 5 M VAN ANDERE OBJECTEN OF VOERTUIGEN!

POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!



10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Slimme sleutel verwijderen		Hybride elektrisch voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2
	Waarschuwing, elektriciteit		Ontvlambaar
	Algemeen waarschuwingsbord		Gevaar voor de menselijke gezondheid
	Waarschuwing; lage temperatuur		Acute toxiciteit
	Airco-component		Explosief
	Gebruik water om het vuur te blussen		Corrosief
	Gebruik thermische infraroodcamera		Motorkap