




Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -)

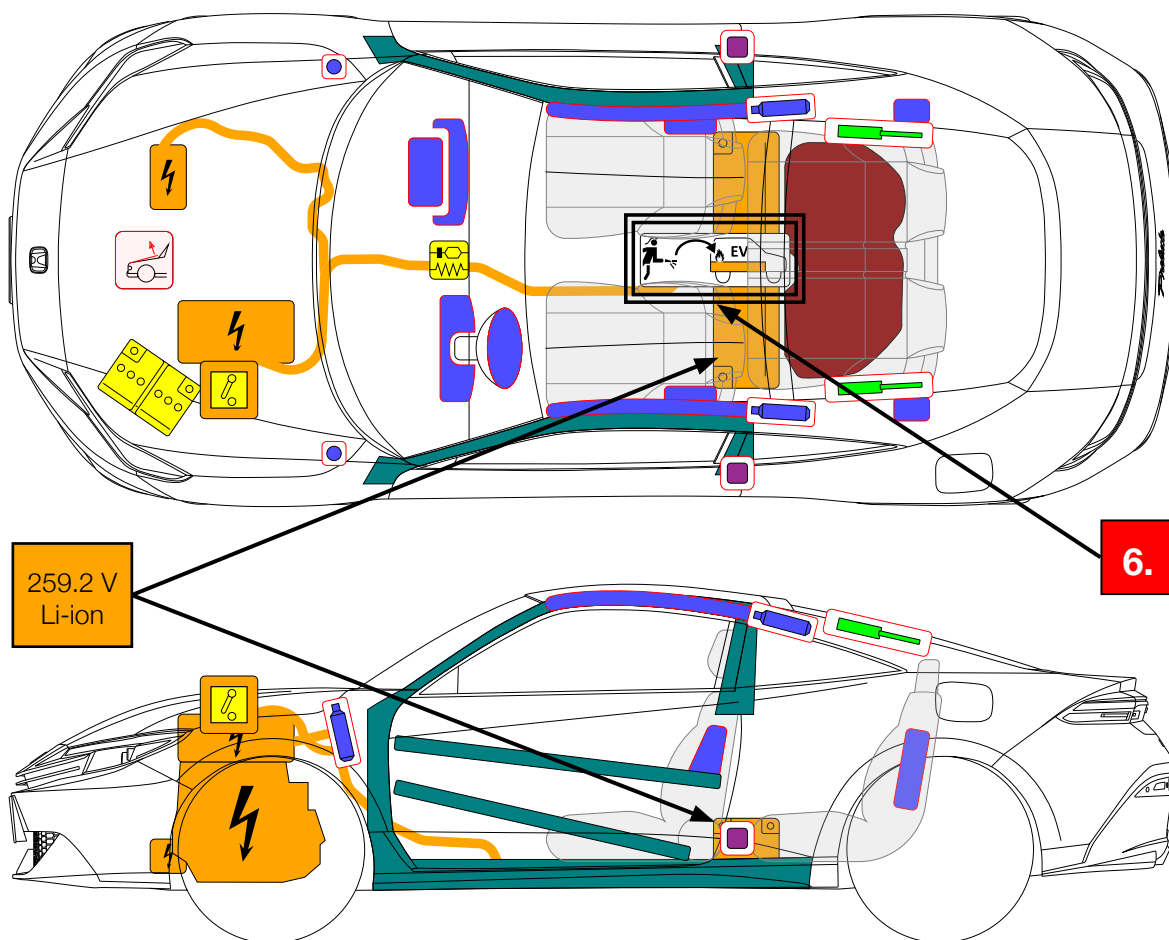

 Kollisjonspute	 Gassgenerator	 Setebeltstrammer	 Gassfjær / Fjær med forspenning	 SRS-kontrollmodul
 Batteri med lav spenning	 Batteripakke, høyspenning	 Kraftkabel / komponent med høyspenning	 Høyspent komponent	 Lavspenningssystem som frakobler høyspenning
 Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem	 Batteri tilgang for Brann og Redning	 Bensinninnhold bensin	 Høy sikkerhetssone	 Sone som krever spesiell oppmerksomhet

1. Identifisering / Gjennkjenning



MANGEL PÅ MOTORSTØY BETYR IKKE AT KJØRETØYET ER AV. STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLIKKELIG OMSTART ER MULIG FREM TIL KJØRETØYET ER SKRUDD HELT AV. HA PÅ DEG RIKTIG PERSONLIG BESKYTTELSESUTSTYR.

Merkelogo



Merkelogo




Modellnavn



2. Immobilisering / stabilisering / løfting

I Immobiliser kjøretøyet:

1. Blokker hjulene, bruk brems og trykk én gang på P (park)-knappen for å velge P (park) stilling
2. Sett parkeringsbrems ved å trekke i parkeringsbremsbryteren (P)

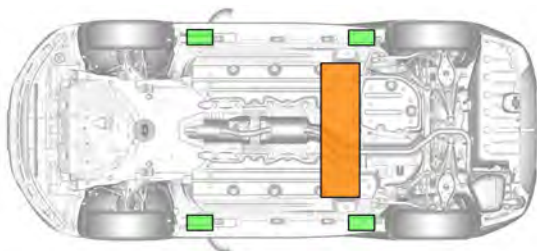

Løftepunkt:



Riktige løftepunkt



Høyspenningsbatteri

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler



Ved en kollisjon med utløst kollisjonspute og/eller aktiv setebeltestrammer vil høyspenningssystemet bli deaktivert automatisk. Kollisjonsputesystemene er fortsatt aktive.


Hvis signalet ikke lyser, eller du ikke får åpnet med vanlig metode, bruker du alternativ metode 1 & 2.

Vanlig metode:

Om «Ready»-indikatoren i instrumentgruppen lyser, trykk Start/stopp-knappen én gang. Da er høyspenningssystemet deaktivert.




n så elektronisk nøkkel og hold den minst 6 m borte fra kjøretøyet





Alternativ metode:

1. Koble fra 12 Volt batteri

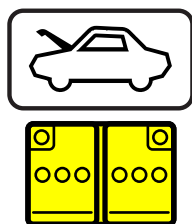

2. Deaktiveringing av høyspenningssystemet i motorrommet

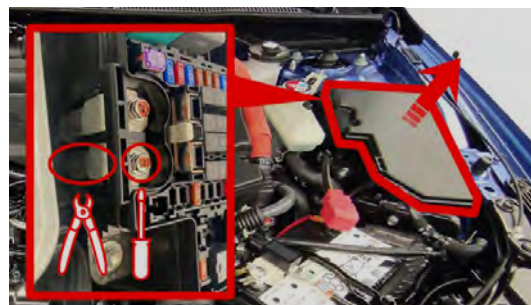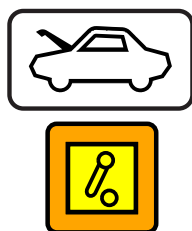

Sikkerhetsinstruksjoner:

Berør, kutt eller åpne aldri oransje høyspenningsstrømkabel eller høyspenningskomponente!

4. Tilgang til fører \ passasjerer


Setejustering



Justering av rattstammen




Åpning av sidedørene

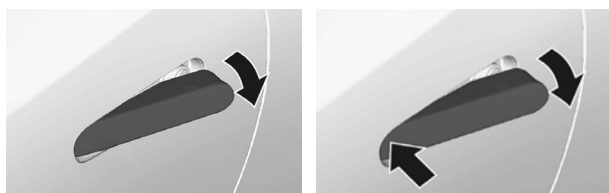

De ytre dørhåndtakene vil automatisk sprette ut når den nøkkelfrie fjernkontrollen er innenfor en radius på 2 m (6,5 fot).

Hvis de ytre dørhåndtakene ikke spretter ut automatisk, trykk fronten innover.

Lukk opp bakluken fra innsiden

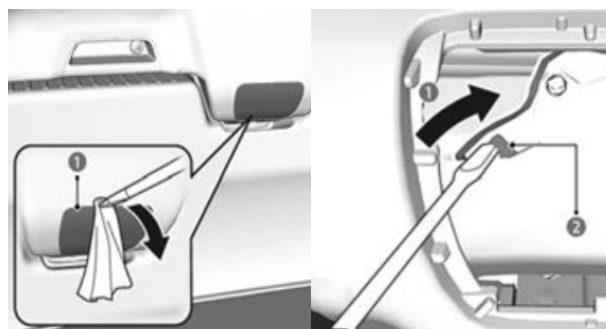

Honda Prelude FHEV 2dr Coupe (2026 -) - Ekstra sider




Glasstyper:

A. Laminert glass

B. Herdet glass

5. Lagret energi / væske / gass / fast

	259.2 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 405-455 g	   
	40 L	 



HV-batteri er luftavkjølt, ingen vannavkjølingsvæske!



6. I tilfelle brann





BRUK STORE MENGDER RENT VANN



**MULIG RISIKO FOR RE-ANTENNING AV HV-BATTERI /
FORSINKET ANTENNING!**



Ved brann inne i høyspenningsbatteriet, kan vann påføres batteriet gjennom kjøleåpningen.

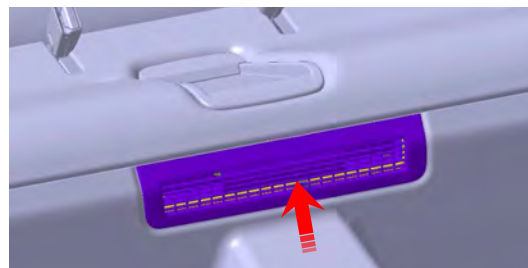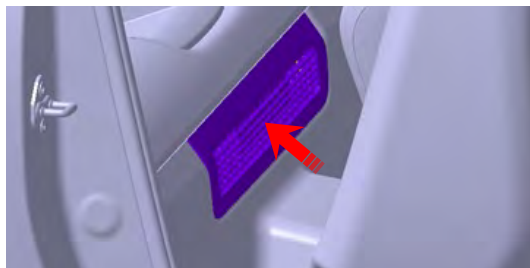

Brannmenn må alltid beskytte seg selv med personlig verneutstyr (PVU), inkludert et selvforsynt pusteapparat (SCBA), og ta passende forholdsregler for å beskytte sivile fra luftflommer relatert til uhellet.

7. I tilfelle nedsenket i vann\ sjø

- Det er ingen større fare for at vannet gir elektrisk støt fra å ha vært i kontakt med høyspenningssystemet;
- Hvis mulig, fjern kjøretøyet fra vannet og fortsett med deaktiveringsprosedyren for dette kjøretøyet (Se kapittel 3).

8. Tauing / transport / lagring

Slepekrok bak



Tauing



OPPEVAR KJØRETØYET PÅ ÅPEN PARKERING PÅ TRYGG AVSTAND (≥5M) FRA ANDRE OBJEKTER ELLER KJØRETØY I NÆRHETEN

MULIG RISIKO FOR RE-ANTENNING AV HV-BATTERI / FORSINKET ANTENNING!



10. Forklaring av piktogrammer

	Fjern smartnøkkelen		Hybrid elektrisk kjøretøy på drivstoff i væskegruppe 2
	Advarsel høyspenning		Brannfarlig
	Forsiktighet		Skadelig for menneskers helse
	Advarsel; lav temperatur		Akutt forgiftning
	Klimaanlegg komponent		Eksplodiv
	Bruk vann til å slukke brannen		Etsende
	Bruk et termisk infrarødt kamera		Motorpanser