




Honda Super-N 5dr Hatchback (2026 -)

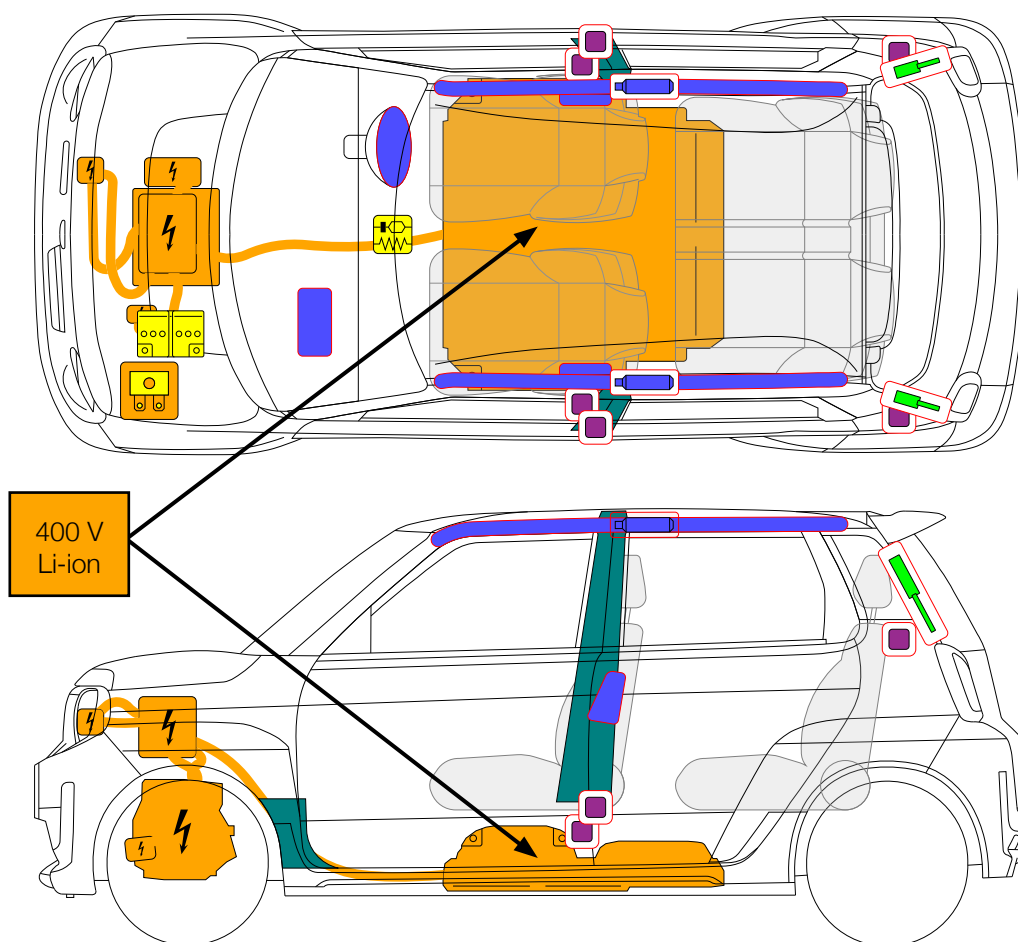

 Airbag	 Generatore di gas per airbag	 Pretensionatore delle cinture di sicurezza	 Pistoncini a gas / molla precaricata	 Scheda elettronica SRS
 Batteria bassa tensione	 Scatola dei fusibili per disabilitare l'alta tensione	 Batteria alta tensione	 Cablaggi / componente di alimentazione alta tensione	 Componente ad alta tensione
 Zona ad alta resistenza				

1. Identificazione / riconoscimento



LA MANCANZA DI RUMORE DEL MOTORE NON SIGNIFICA CHE IL VEICOLO È SPENTO. ESISTE LA POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO SILENZIOSO O DI RIAVVIO ISTANTANEO FINO A QUANDO IL VEICOLO È SPENTO. INDOSSARE DISPOSITIVI APPROPRIATI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).

Marca dovuta



Marca dovuta



Porta di ricarica



2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzare il veicolo:

1. Bloccare le ruote, azionare il freno di stazionamento e premere una volta il pulsante P (parcheggio) per selezionare la posizione P (parcheggio)
2. Premere il pulsante P (parcheggio) per selezionare la posizione P.




Punti di sollevamento:



Punti di sollevamento appropriati



Batteria ad alta tensione

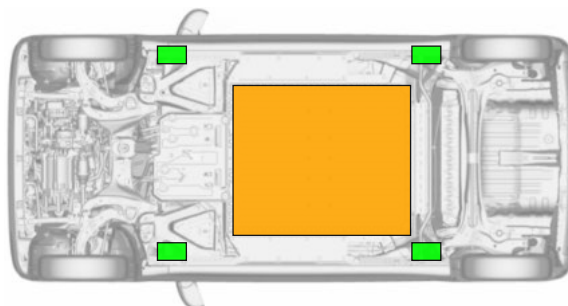

3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza



In caso di collisione con attivazione del pretensionatore della cintura e/o dell'airbag, il sistema ad alta tensione verrà disabilitato automaticamente. I sistemi di ritenuta sono ancora attivi.


Se l'indicatore non è illuminato o se non è possibile eseguire l'operazione con il metodo principale, eseguire il metodo alternativo 1 & 2.

Metodo principale:

Se l'indicatore "Ready" sul quadro strumento è acceso, premere una volta il pulsante Start/Stop. Viene quindi disattivato il sistema ad alta tensione.




Quindi, rimuovere la chiave elettronica e tenerla a una distanza di almeno 6 m dal veicolo




Metodo alternativo:

1. Disattivazione del sistema ad alta tensione nel vano motore



2. Scollegare la batteria da 12 Volt



Norme di sicurezza:


Non toccare, tagliare o aprire alcun cavo ad alta tensione di colore arancione né alcun componente ad alta tensione!

4. Accesso agli occupanti

Regolazione del sedile



Regolazione piantone dello sterzo

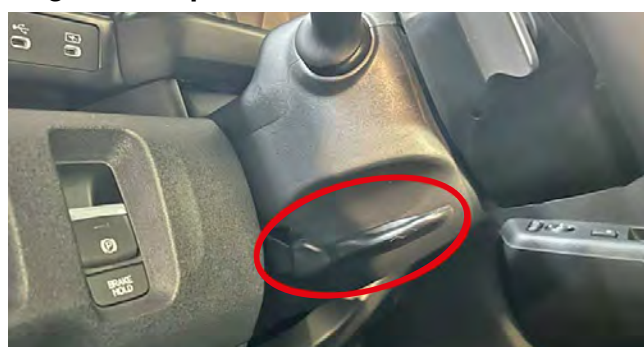


Tipi di vetro:

A. Vetro stratificato

B. Vetro temperato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi

	400 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 295 - 345 g	   



In caso di perdite del liquido di raffreddamento convenzionale (controllare il serbatoio) dal sistema di raffreddamento delle batterie ad alta tensione (HV), la batteria HV può diventare instabile, con rischio di fuga termica. Un aumento della temperatura nell'area della batteria può essere indice di fuga termica.

**6. In caso d'incendio****UTILIZZARE GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA PURA****RISCHIO POTENZIALE DI RIACCENSIONE DELL'INCENDIO DELLA BATTERIA HV / INCENDIO RITARDATO!**

I soccorritori devono sempre proteggersi con dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui un respiratore autonomo (SCBA), e adottare misure adeguate per proteggere i civili sottovento dall'incidente.


7. In caso di immersione

- Non vi è un aumento del rischio di scosse elettriche in acqua derivanti dal sistema ad alta tensione;
- Se possibile, rimuovere il veicolo dall'acqua e continuare con la procedura di disattivazione per questo veicolo (si veda capitolo 3).

8. Traino / trasporto / stazionamento**Posizione occhio di traino****Posizione gancio anteriore****Posizione gancio posteriore**

8. Traino / trasporto / stazionamento

Traino

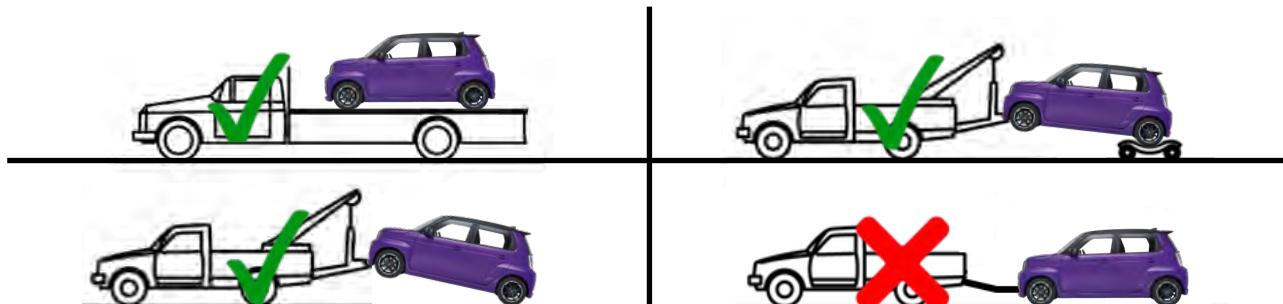

CONSERVARE IL VEICOLO IN UN PARCHEGGIO ALL'APERTO A UNA DISTANZA DI SICUREZZA ($\geq 5\text{M}$) DA ALTRI OGGETTI O VEICOLI INTORNO

RISCHIO POTENZIALE DI RIACCENSIONE DELL'INCENDIO DELLA BATTERIA HV / INCENDIO RITARDATO!



10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

	Rimozione chiave intelligente		Veicolo elettrico
	Attenzione, elettricità		Infiammabile
	Attenzione pericolo generico		Pericoloso per la salute umana
	Attenzione; bassa temperatura		Tossicità acuta
	Componente di aria condizionata		Esplosivo
	Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio		Corrosivi
	Utilizzare la termocamera ad infrarossi		Cofano