




Dokumenty k instalaci alkoholového zámku

Schémata připojení:

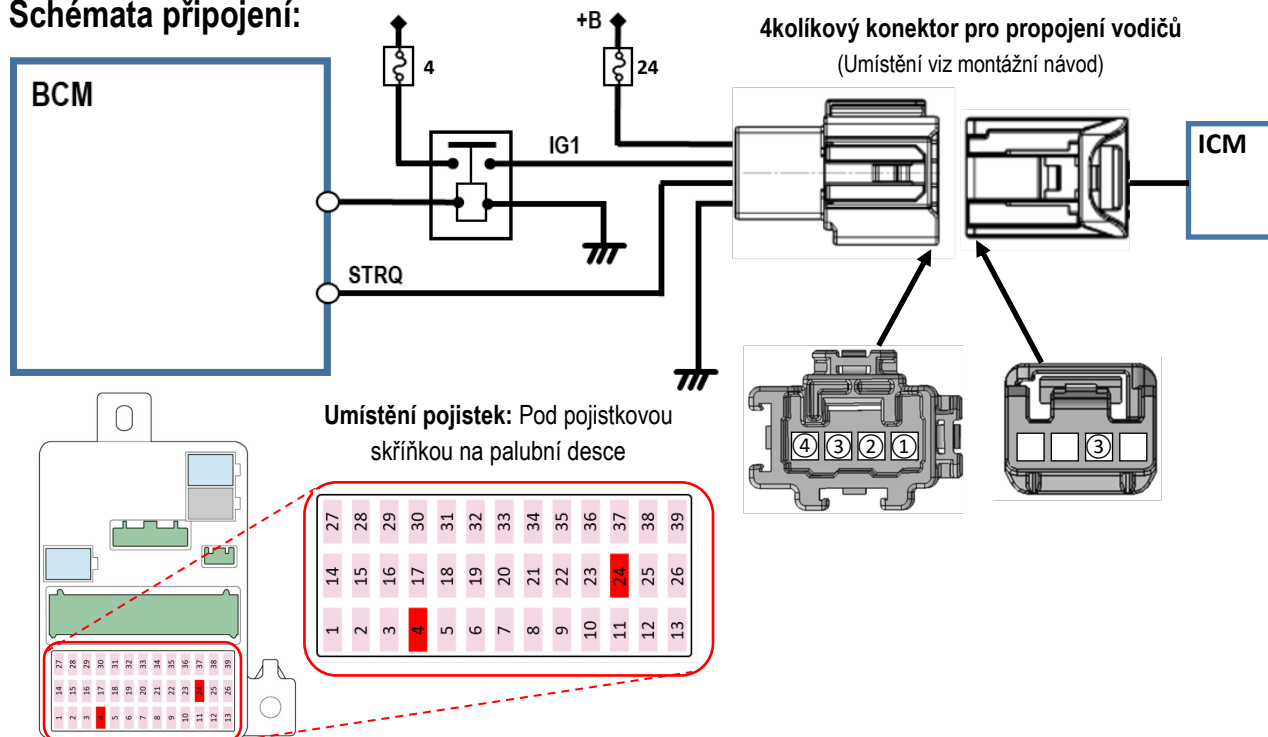

	Funkce	Poloha připojení
①	Napájení baterie (+B), neblokové (pojistka 24 - limit 10A)	Kolík 1 4kolíkového konektoru (vnější)
②	Napájení zapalování (IG1) (vozidlo připraveno) (pojistka 4 - limit 7.5A)	Kolík 2 4kolíkového konektoru (vnější)
③	Provoz motoru (startovací signál) Zabraňuje nastartování vozidla, pokud je obvod rozpojen. (STRQ)	Kolík 3 4kolíkového konektoru (vnější) Kolík 3 4kolíkového konektoru (vnitřní)
④	Ukostření	Kolík 4 4kolíkového konektoru (vnější)

Bezpečnostní rizika při instalaci a položky, které je třeba zvážit

Při instalaci do vozidel vybavených airbagy dbejte na to, abyste nikdy neinstalovali žádné zařízení nebo kabeláž v místě, které by mohly zasahovat do krycích částí airbagu nebo do činnosti airbagu. V případě nouzové situace by to mohlo mít vážný dopad na cestující.

Při instalaci alkoholového blokovacího zařízení na palubní desku jej instalujte tak, aby nebránilo řidiči ve výhledu nebo v ovládání vozidla.





HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Pokyny k montáži:


(RHD)

Umístění bodu připojení:

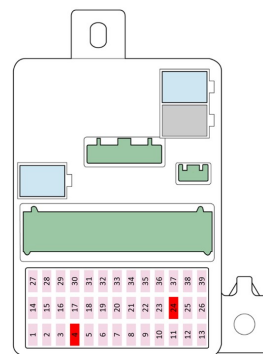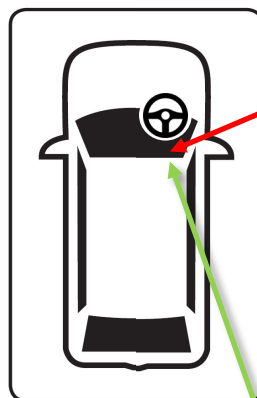

4kolíkový konektor pro propojení vodičů

Pohled

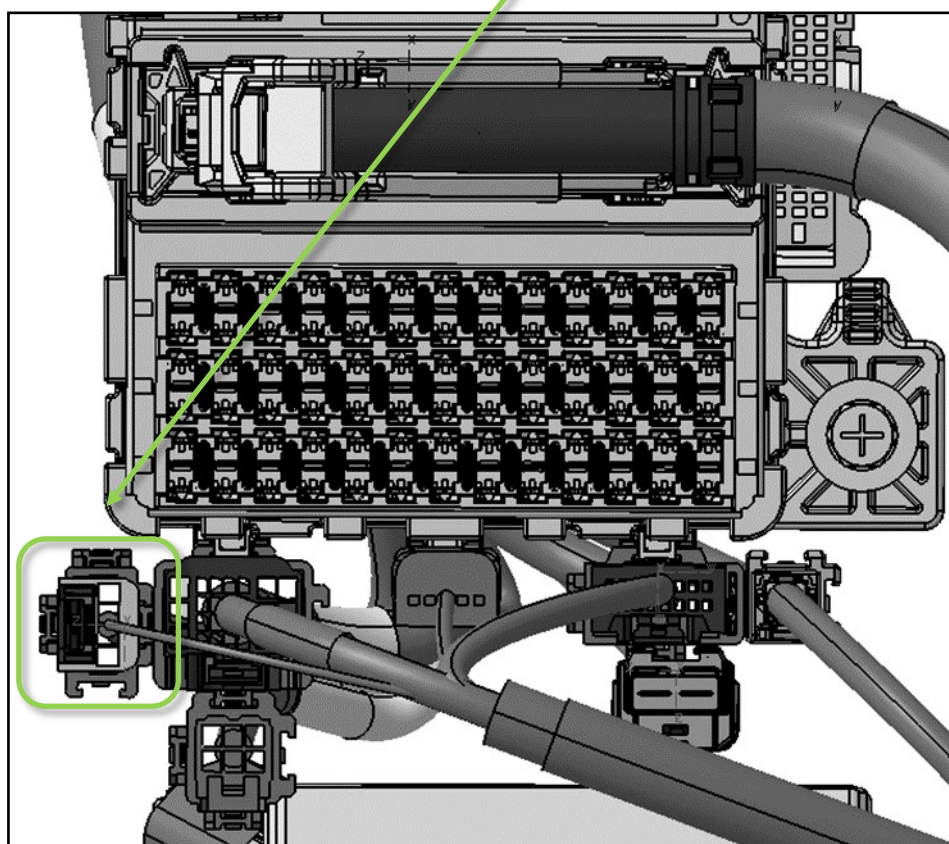




HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)



Pokyny k montáži:

(LHD)


Umístění bodu připojení:

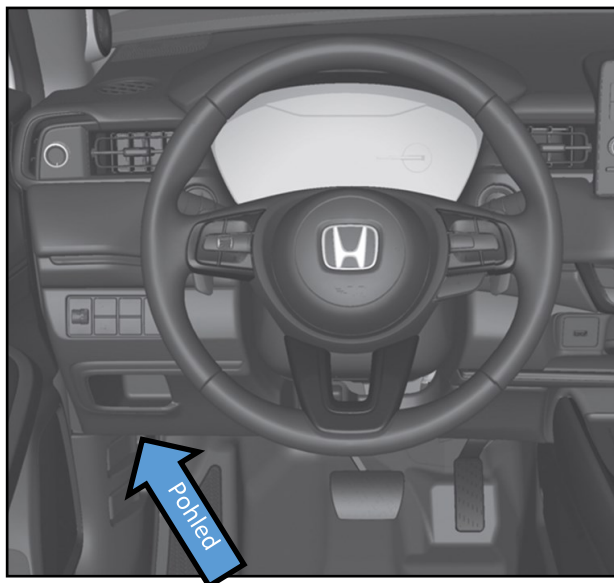

Pohled

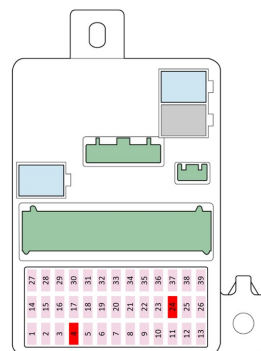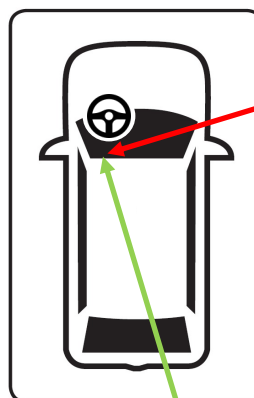

4kolíkový konektor pro propojení vodičů

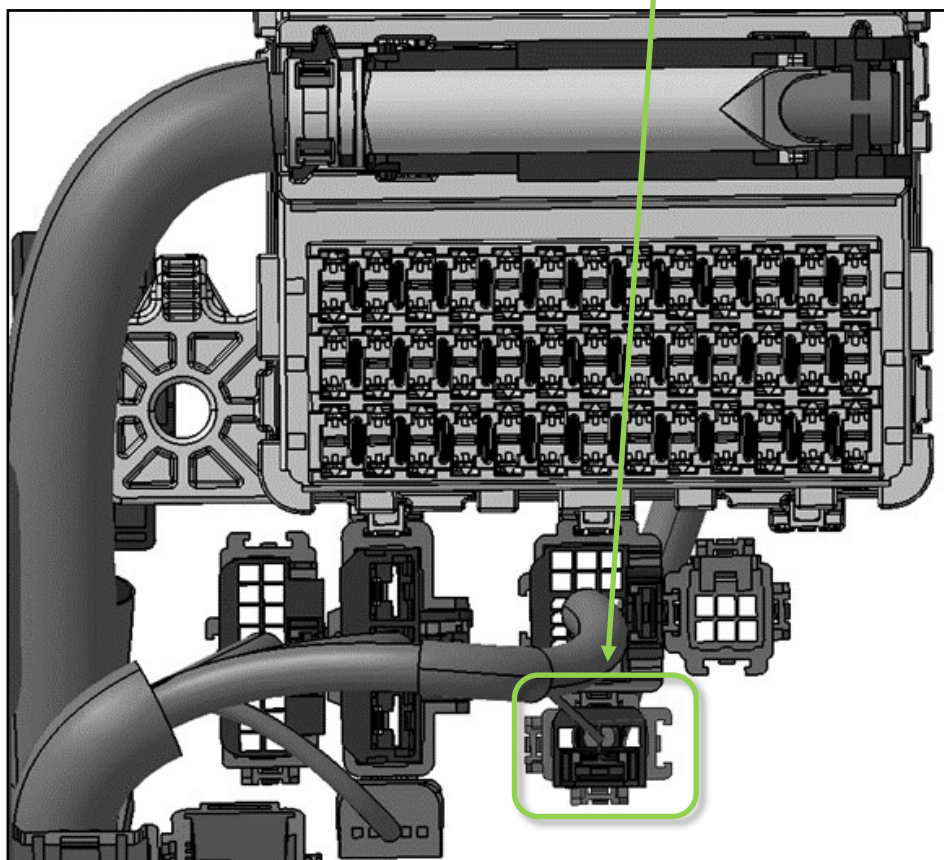


**Bod připojení:**

4kolíkový konektor pro propojení vodičů

Odpojte konektor a proveďte spojení mezi vnějšími a vnitřními konektory pomocí kompatibilních konektorů a svorek vyrobených společností YAZAKI.

Typ konektoru: YAZAKI

7186-8849 (vnější)

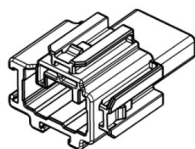


Svorky vnější*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

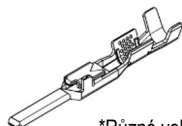

7187-8854 (vnitřní)

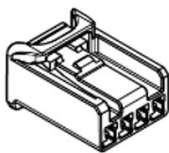


Svorky vnitřní*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

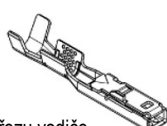

*Různé velikosti podle průřezu vodiče

Demontáž panelu:

Na obrázku model RHD, model LHD je zrcadlově převrácen.

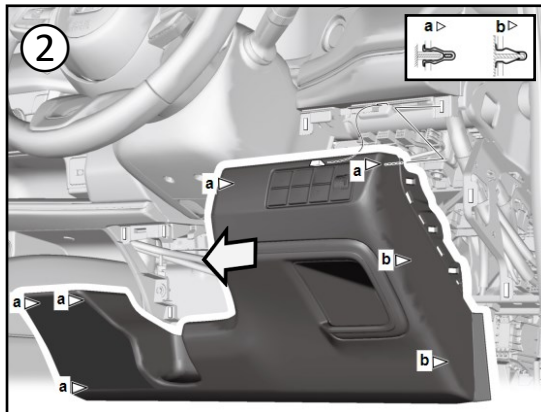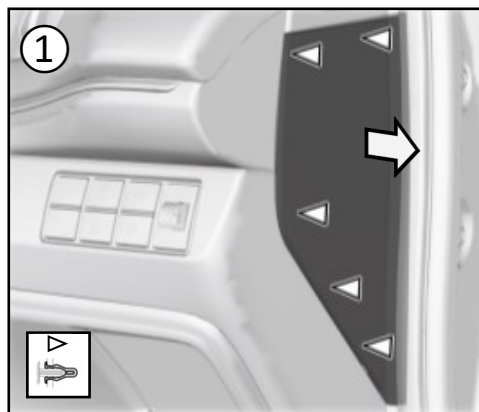**Úprava provozu vozidla:**

Není použitelná.

Montážní poloha sluchátka alkoholového zámku a řídicí jednotky alkoholového zámku :**Doporučená montážní poloha:**

Doporučená poloha montáže je taková, aby nenarušovala provoz a výhled při jízdě.

Polohy, kde by se neměly instalovat:

Neinstalujte v oblasti, kde se aktivují airbagy.