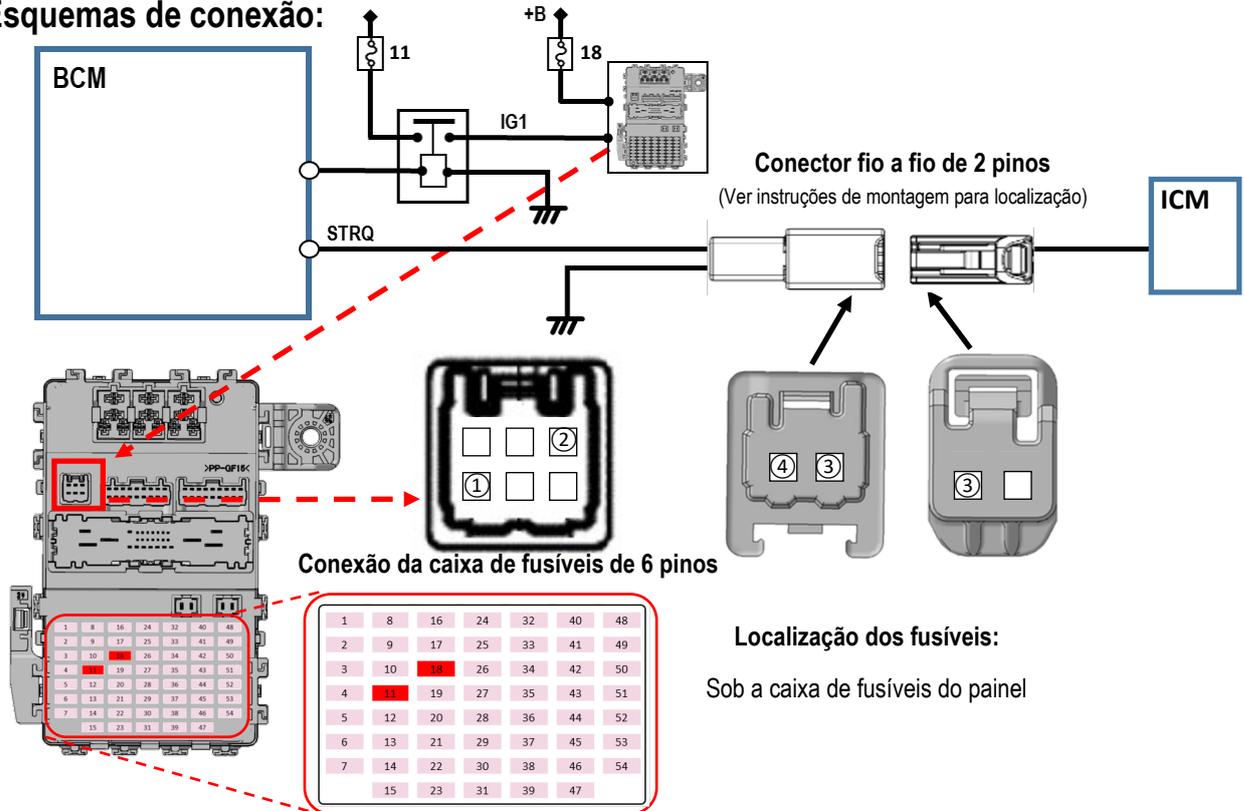


**Documento de instalação para intertravamentos de álcool****Esquemas de conexão:**

	Função	Posição da conexão
①	Alimentação por bateria (+B), sem bloqueio (Fusível 18 - limite 20A)	Pino 6 da conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos (macho)
②	Potência de ignição (IG1) (Veículo pronto) (Fusível 11 - limite 10A)	Pino 1 da conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos (macho)
③	Operação do motor (sinal de partida) (STRQ) Proíbe a partida do veículo se o circuito estiver aberto.	Pino 1 do conector de 2 pinos (macho) Pino 1 do conector de 2 pinos (fêmea)
④	Terra	Pino 2 do conector de 2 pinos (macho)

Riscos de segurança na instalação e itens a serem considerados

Ao instalar em veículos equipados com airbags, certifique-se de nunca instalar nenhum dispositivo ou fiação em um local que possa interferir nas peças da tampa do airbag ou na operação do airbag. Em caso de emergência, pode ter um impacto grave nos passageiros.



Ao instalar o dispositivo de bloqueio de álcool no painel, instale-o de forma que não interfira na visão do motorista ou nos controles do veículo.




Instruções de montagem:

(RHD)


Localização do ponto de conexão:

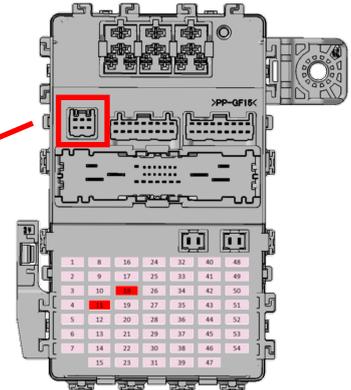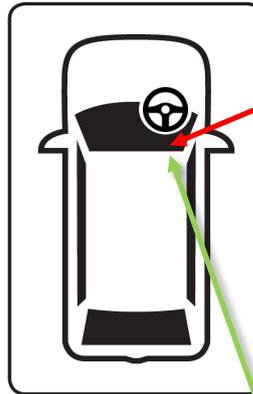

Conector fio a fio de 2 pinos

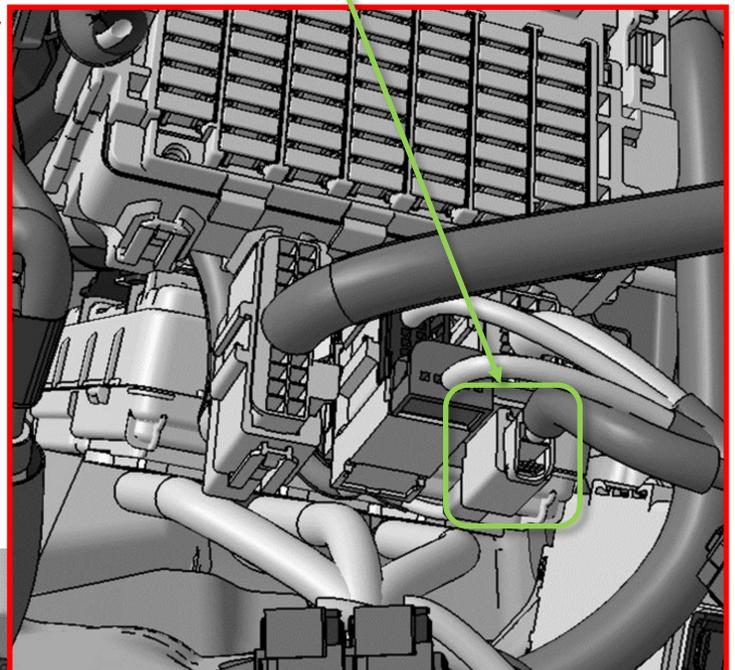

Ponto de vista


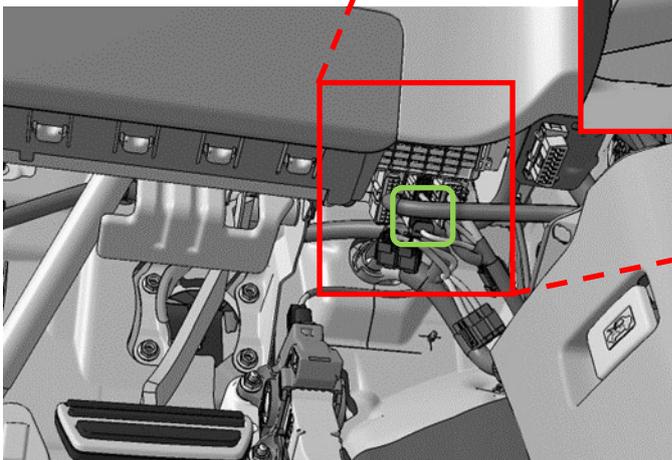





Instruções de montagem:

(LHD)


Localização do ponto de conexão:

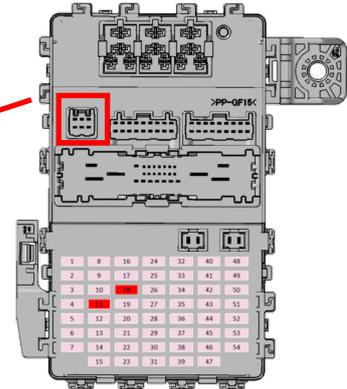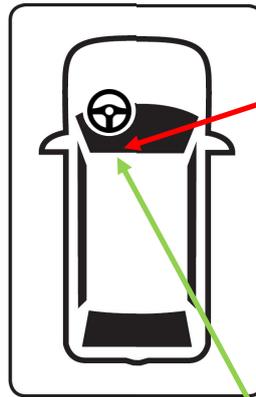

Conector fio a fio de 2 pinos

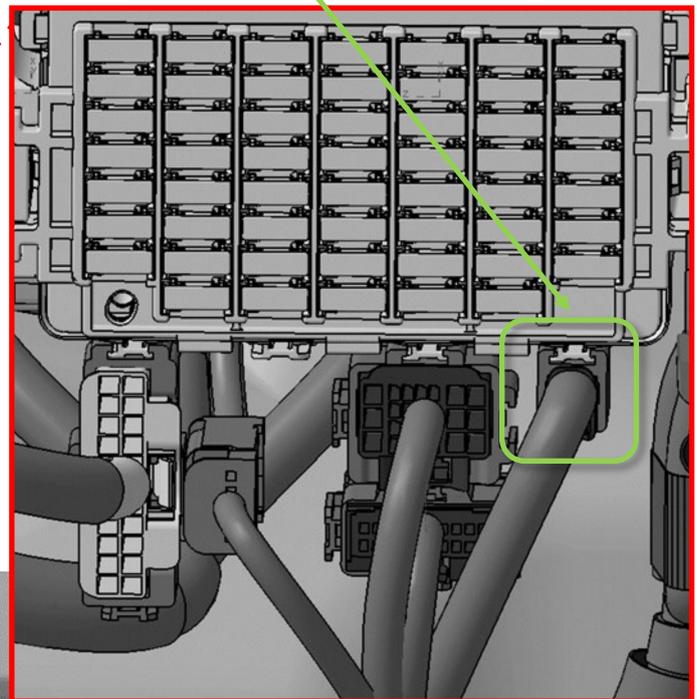

Ponto de vista

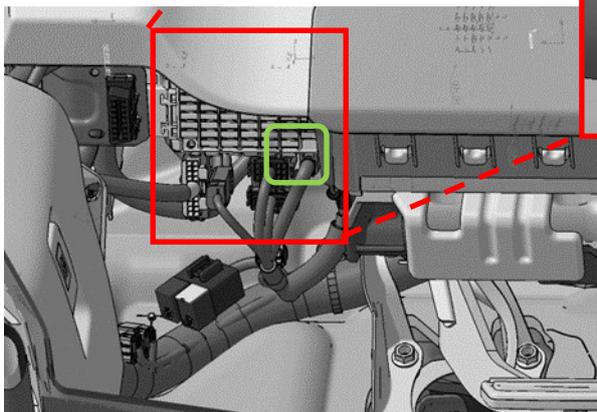

**Ponto de conexão:**

Conector fio a fio de 2 pinos


Desconecte o conector e faça as conexões entre os conectores macho e fêmea com conectores e terminais compatíveis fabricados pela YAZAKI.

Conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos


Conecte usando um conector fêmea de 6 pinos e terminais fabricados pela YAZAKI

Tipo de conector: YAZAKI


7186-8845 (2 pinos macho)

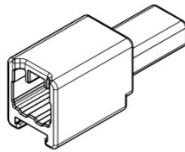

7187-8845 (2 pinos fêmea)

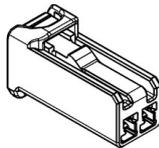

7187-8846 (6 pinos fêmea)

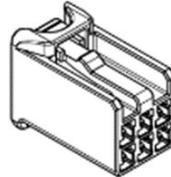


Terminais machos*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

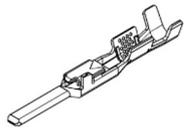

Terminais femininos*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)


7116-7391-02 (L)



*Tamanhos diferentes por bitola de fio

Remoção do painel:

LHD mostrado, RHD é uma imagem espelhada.

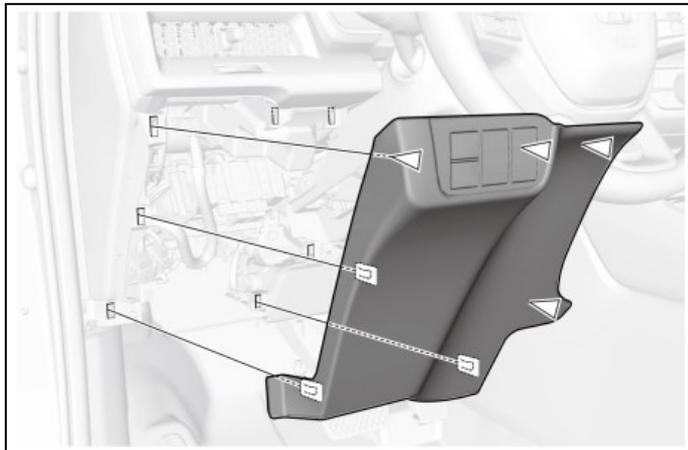**Modificação da operação do veículo:**

Nenhum aplicável.

Posição de montagem do aparelho de bloqueio de álcool e unidade de controle de bloqueio de álcool:

Posição de instalação recomendada:

Instale em uma posição que não interfira nas operações de direção ou na visibilidade.

Posições onde não deve ser instalado:

Não instale na área de implantação do airbag.