






HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Instructions de montage :


Modèle à volant à droite (RHD)

Emplacement du point de connexion :

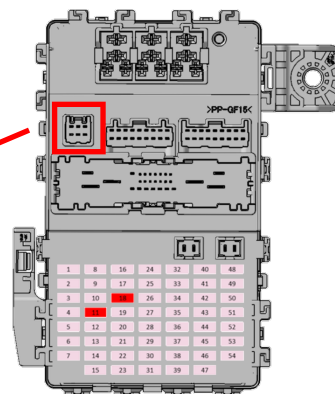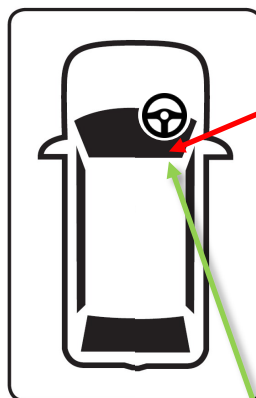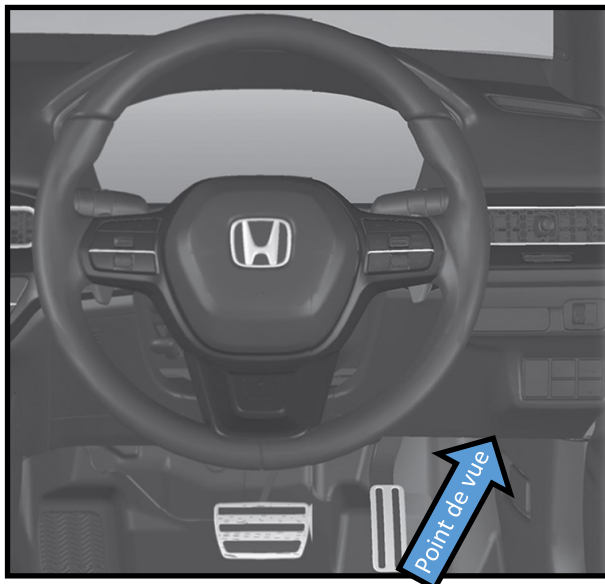

Connecteur fil-à-fil 2 broches

Point de vue

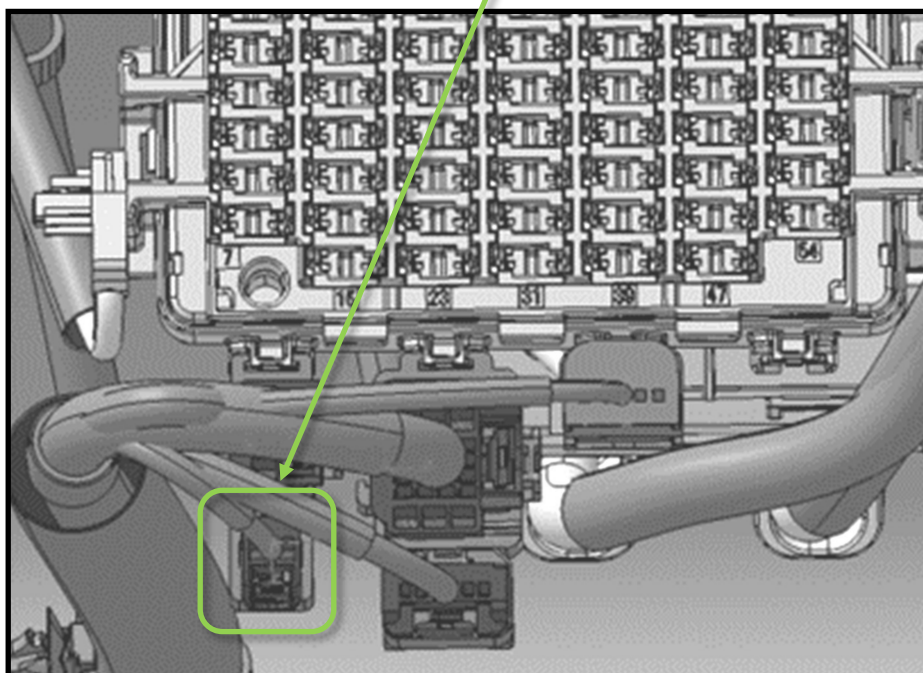





HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Instructions de montage :


Modèle à volant à gauche (LHD)

Emplacement du point de connexion :

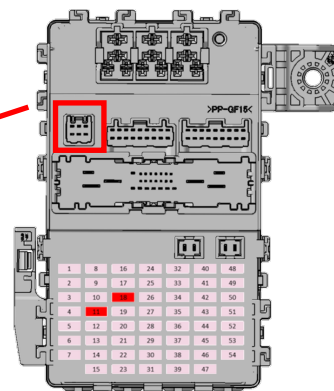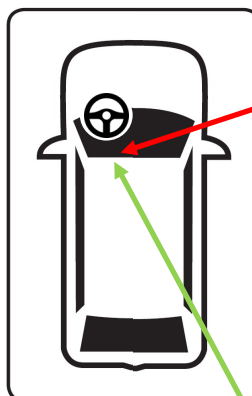

Connecteur fil-à-fil 2 broches

Point de vue

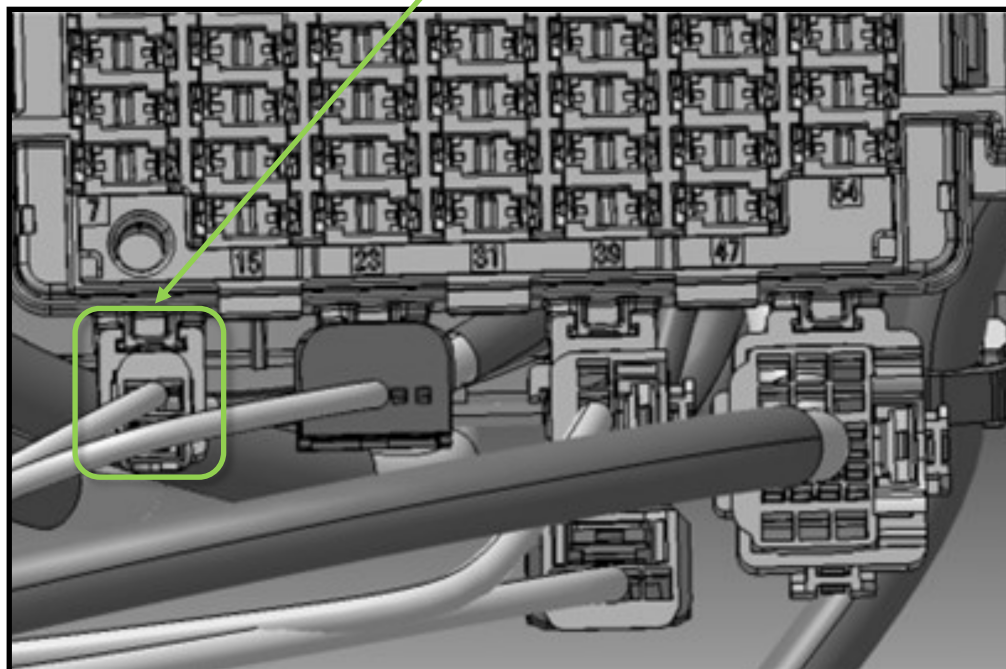

**Point de connexion :**

Connecteur fil-à-fil 2 broches.


Débrancher le connecteur et établir les connexions entre les connecteurs mâle et femelle avec des connecteurs et bornes compatibles de marque YAZAKI.

Connexion de boîte à fusibles 6 broches.


Connecter à l'aide d'un connecteur à 6 broches femelle et de bornes de marque YAZAKI

Type de connecteur : YAZAKI


7186-8845 (2 broches mâle)

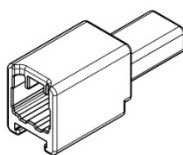

7187-8845 (2 broches femelle)

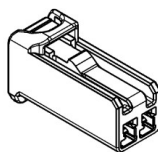

7187-8846 (6 broches femelle)

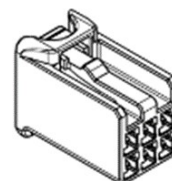


Bornes mâles*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

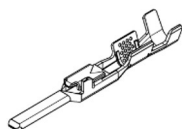


Bornes femelles*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

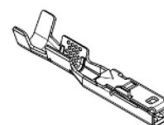

*Différentes tailles en fonction de la section de fil

Dépose du panneau :

Modèle à volant à gauche illustré, le modèle à volant à droite est l'image en miroir.

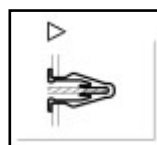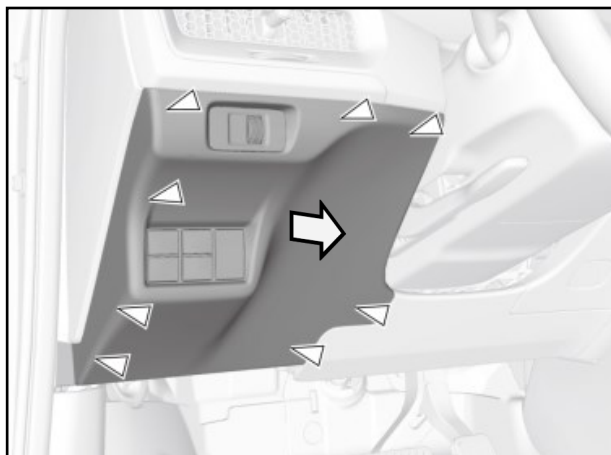**Modification du fonctionnement du véhicule :**

Sans objet.

Position de montage du combiné d'éthylotest antidémarrage et du module de commande d'éthylotest antidémarrage :

Position de pose recommandée :

Poser le dispositif de manière à ce qu'il ne gêne pas les manœuvres ou la visibilité du conducteur.

Positions dans lesquelles il ne doit pas être installé :

Ne pas poser le dispositif dans la zone de déploiement de l'airbag.