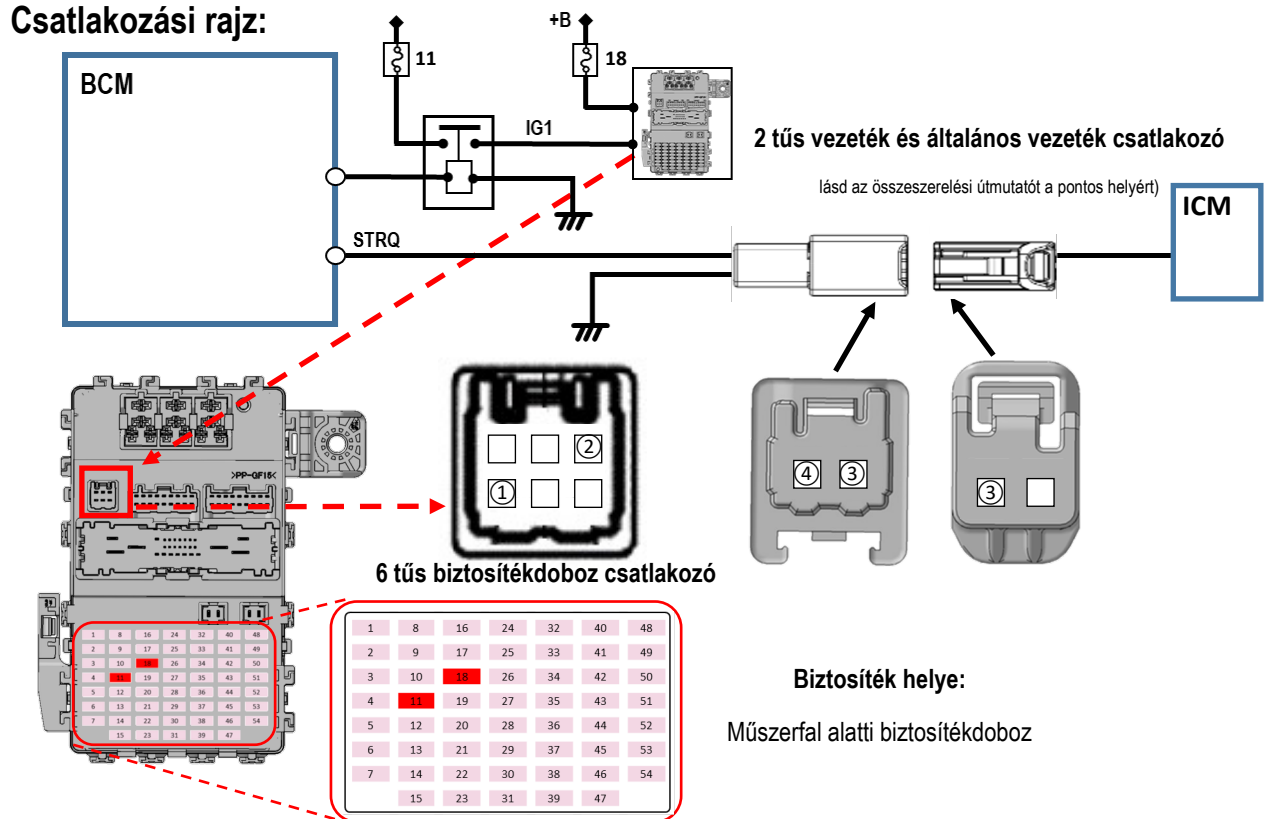


**Telepítési útmutató alkoholszondás indításgátlóhoz****Csatlakozási rajz:**

	Funkció	Csatlakozás pozíciója
①	Akkumulátor ellátás (+B), nem blokkolás (18- biztosíték - korlát 20 A)	6 tűs biztosítékdoboz csatlakozás (dugó) 6. tűje
②	Gyújtás (IG1) (Jármű készenlét) (11. biztosíték - korlát 10 A)	6 tűs biztosítékdoboz csatlakozás (dugó) 1. tűje
③	Motor működése (Indítás jel) (STRQ) Ha az áramkör nyitott, leltja a jármű elindítását.	2 tűs csatlakozó (dugó) 1. tűje 2 tűs csatlakozó (aljzat) 1. tűje
④	Testelés	2 tűs csatlakozó (dugó) 2. tűje

A beszerelésnél és az alkatrészek kezelésénél tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket

Légzsákkal rendelkező járműbe való szerelés esetén soha ne szerelje a berendezést olyan helyre, ahol akadályozná a légzsák működését vagy a légzsákrendszer burkolatát.

Ellenkező esetben a légzsákok nyílásakor a jármű utasainak súlyos sérülését okozhatja.

Az alkoholszondás indításgátló berendezést úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a járműből való kilátást vagy a jármű kezelőszerveinek működtetését.





HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Összeszerelési útmutató:


Jobb oldali hajtás (RHD)

Csatlakozási pont helye:

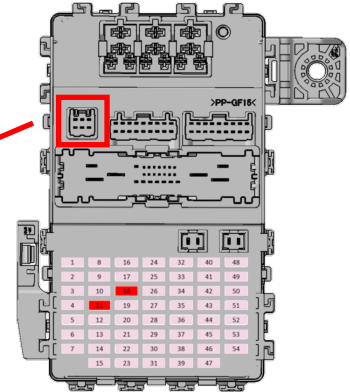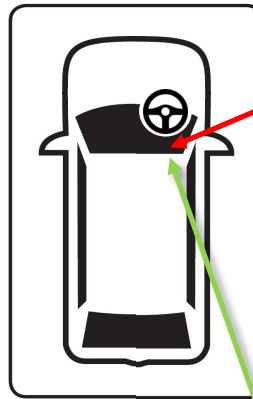

2 tús vezeték és általános vezeték csatlakozó

Nézet

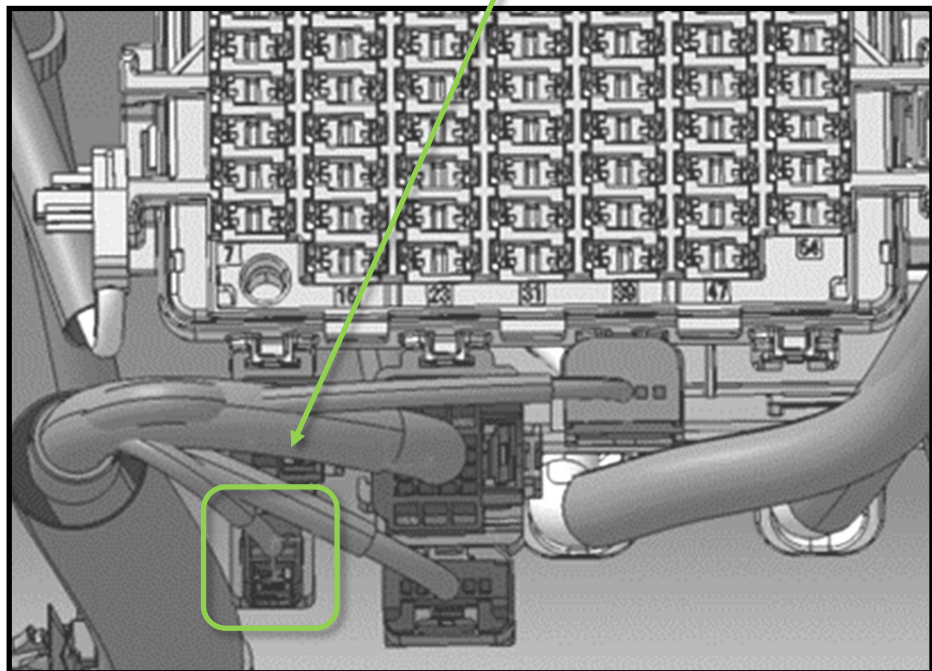





HONDA

Civic 5D e:HEV 2024 - (FL4)

Összeszerelési útmutató:


Balkormányos hajtás (LHD)

Csatlakozási pont helye:

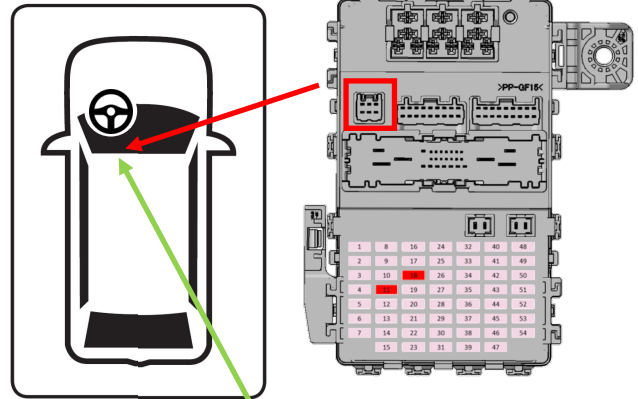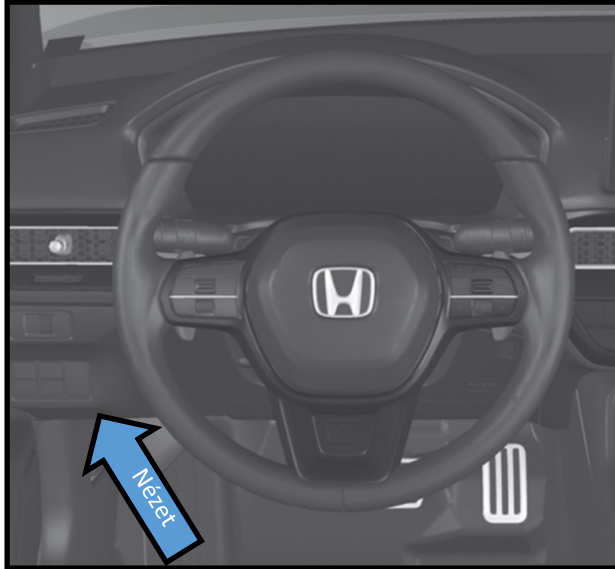

2 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó

Nézet

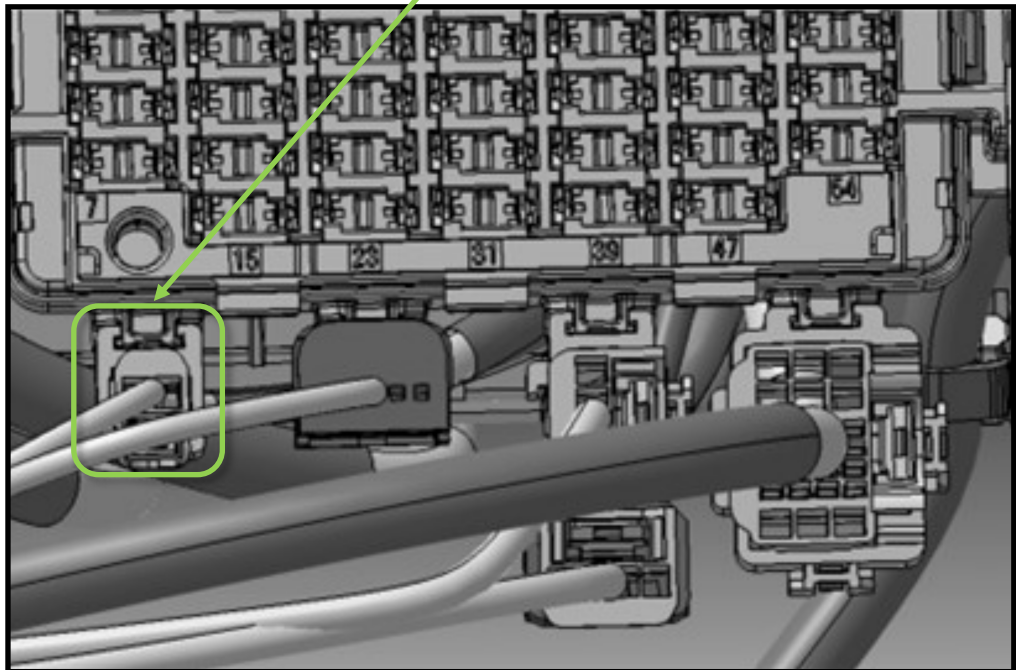

**Csatlakozási pont:**

2 tűs vezeték és általános vezeték csatlakozó


Kösse le a csatlakozót és csatlakoztassa egymáshoz a dugaszt és aljzatot a kompatibilis YAZAKI gyártmányú csatlakozókkal és érintkezőkkel.

6 tűs biztosítékdoboz csatlakozó


Csatlakoztassa a 6 tűs csatlakozó aljzatot és a YAZAKI érintkezőket

Csatlakozó típusa: YAZAKI


7186-8845 (2 tűs dugasz)

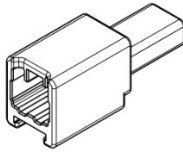

7187-8845 (2 tűs aljzat)

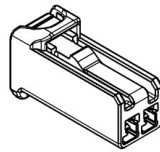

7187-8846 (6 tűs aljzat)

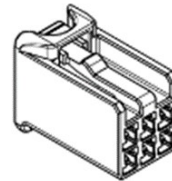


Dugasz érintkezők*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

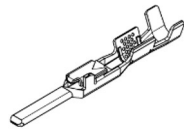


Aljzat érintkezők*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

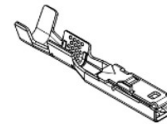

*Különbéle méretek, vezetékátmérő szerint

A panel eltávolítása:

Az ábrán a balkormányos látható, a jobbkormányos ennek tükörképe.

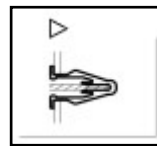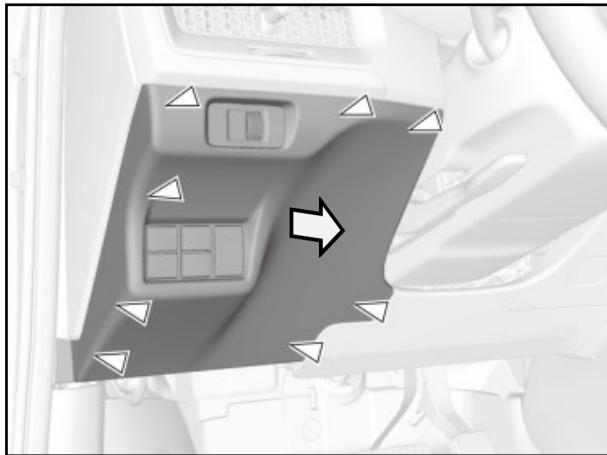**A jármű működtetésének módosítása:**

Nem vonatkozik.

Az alkoholszonda és az alkoholszondás indításgátló egység beszerelése:**Javasolt beszerelési helyzet:**

Olyan pozícióban szerelje fel, hogy az ne zavarja a járművezetőt a kilitásban.

Hová ne szerelje fel:

Ne szerelje fel a légszák kinyílási területére.