



Alkol kilitleri için kurulum belgesi

BCM

IG1

STRQ

ICM

Sigorta konumları:
Pano altı sigorta kutusu

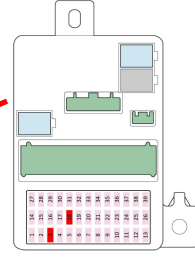
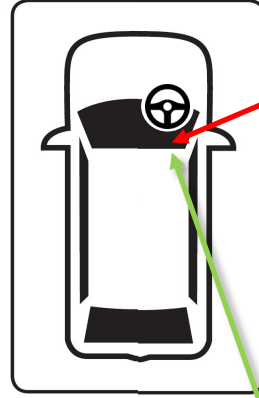
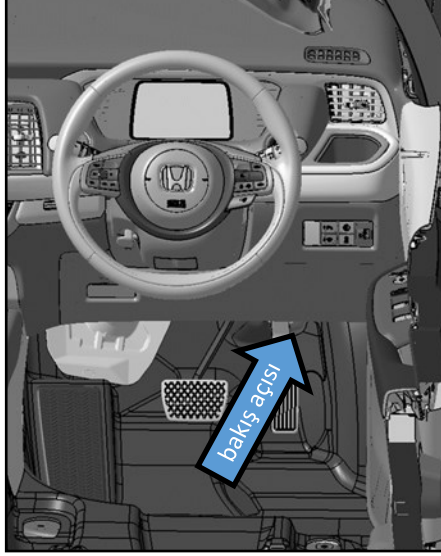
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Kurulumdaki güvenlik riskleri ve dikkate alınması gereken öğeler

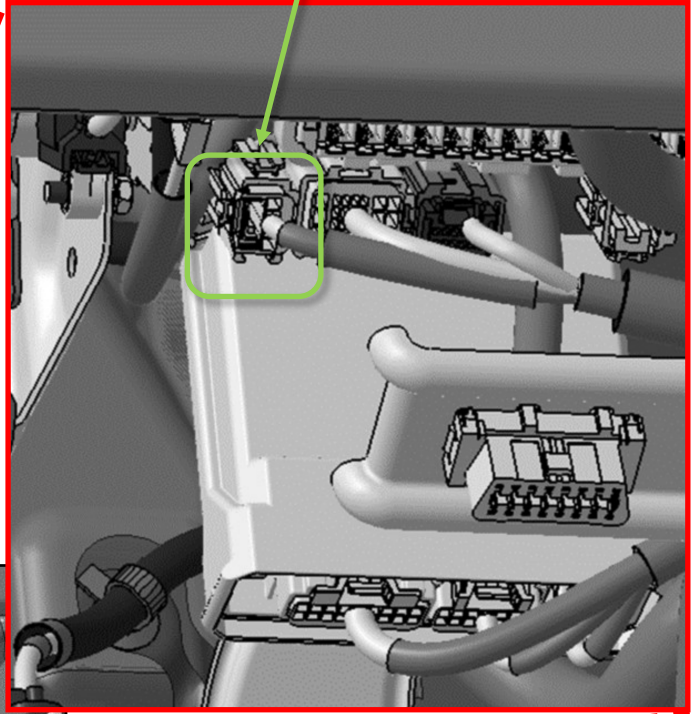
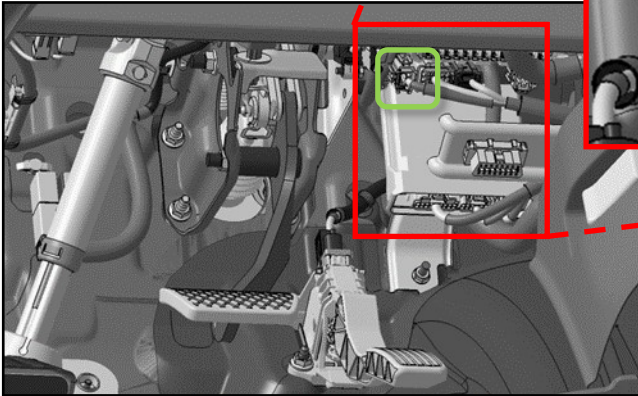
Hava yastıklı araçlara montaj yaparken lütfen hava yastığı kapak parçalarını veya hava yastığının çalışmasını engelleyebilecek herhangi bir yere herhangi bir cihaz veya kablo takmadığınızdan emin olun.

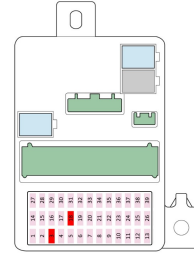
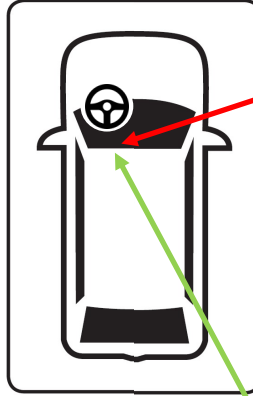
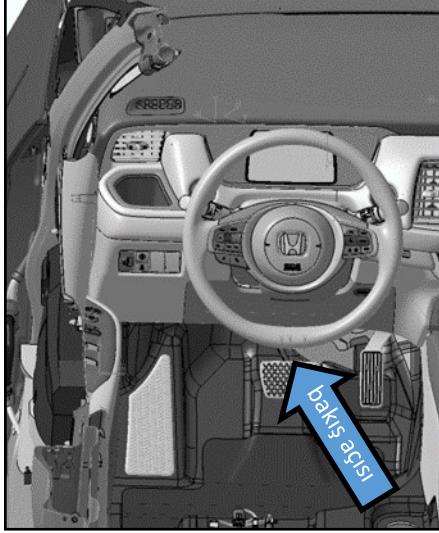
Acil bir durumda, yolcular üzerinde ciddi bir etkisi olabilir.

Alkol kilitleme cihazını gösterge paneline takarken, sürücünün görüşünü veya araç kontrollerini engellemeycek şekilde takın.

**HONDA****Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)****Montaj talimatları:****(RHD)****Bağlantı noktası konumu:**

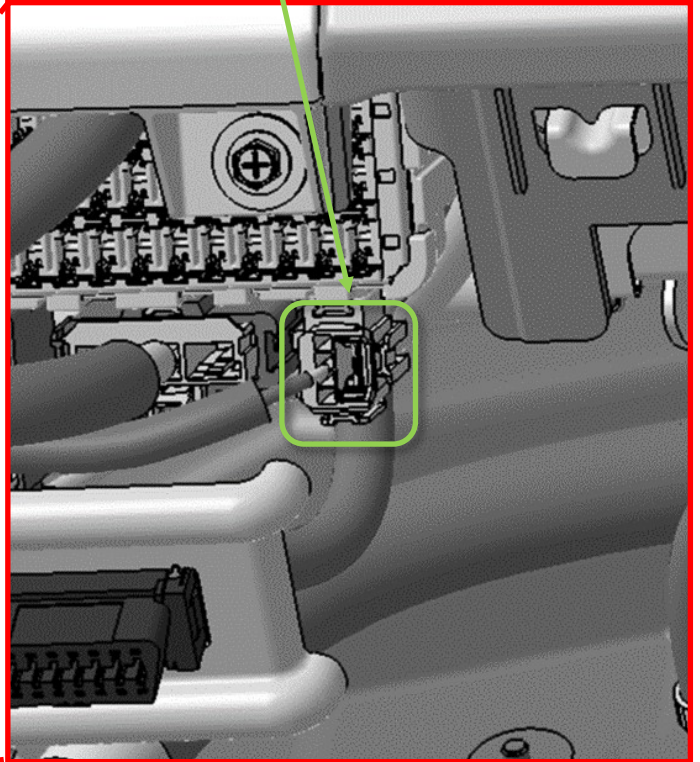
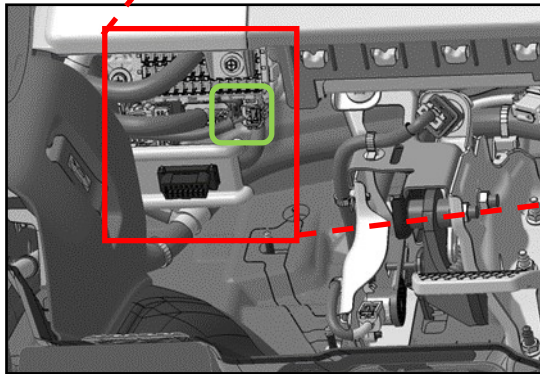
4 pimli kablodan kabloya konektör

bakış açısı

**HONDA****Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)****Montaj talimatları:****(LHD)****Bağlantı noktası konumu:**

4 pimli kablodan kabloya konektör

bakış açısı



**HONDA****Jazz e:HEV 2024- (GR3, GR6)****Bağlantı noktası:**

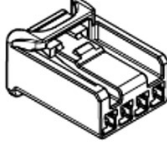
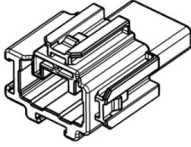
4 pimli kablodan kabloya konektör

Konektörü ayırın ve erkek ve dişi konektörler arasındaki bağlantıları YAZAKI tarafından yapılmış uyumlu konektörler ve terminaller ile yapın.

Bağlayıcı tipi: YAZAKI

7186-8849 (Erkek)

7187-8854 (Dişi)



Erkek terminaller*

Dişi terminaller*

7114-7386-02 (S)

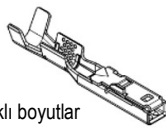
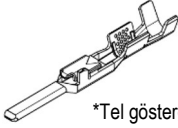
7116-7389-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7116-7390-02 (M)

7114-7388-02 (L)

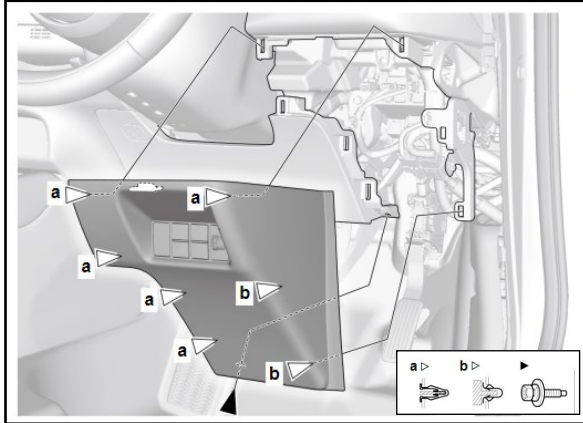
7116-7391-02 (L)



*Tel göstergesine göre farklı boyutlar

Panelin çıkarılması:

RHD gösterilmiştir, LHD ayna görüntüsüdür.

**Araç operasyonunun değiştirilmesi:**

Uygulanamaz.

Alkol kilidi ahizesi ve alkol kilidi kontrol ünitesinin montaj konumu:**Önerilen kurulum konumu:**

Sürüş işlemlerini veya görüşü engellemeyecek bir konuma kurun.

Kurulmaması gereken konumlar:

Hava yastığı açılma alanına kurmayın.