






HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Οδηγίες συναρμολόγησης:


(RHD)

Θέση σημείου σύνδεσης:

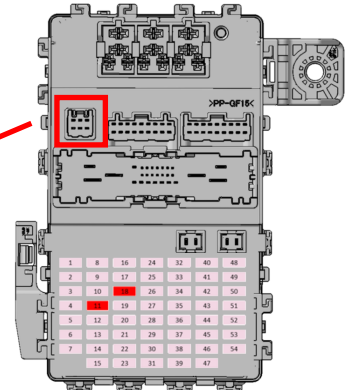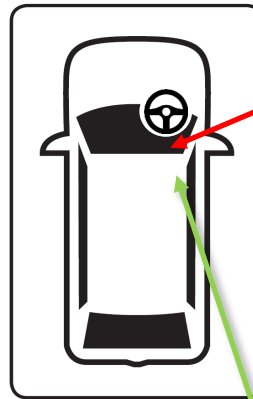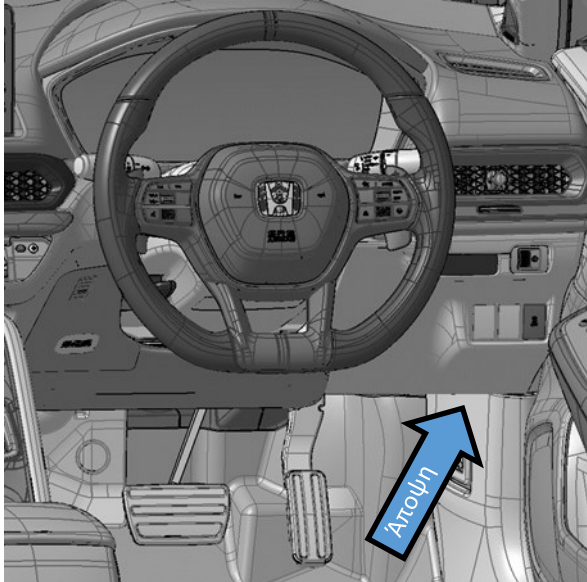

Φίσα 2 ακίδων σύρμα σε σύρμα

Αποψη

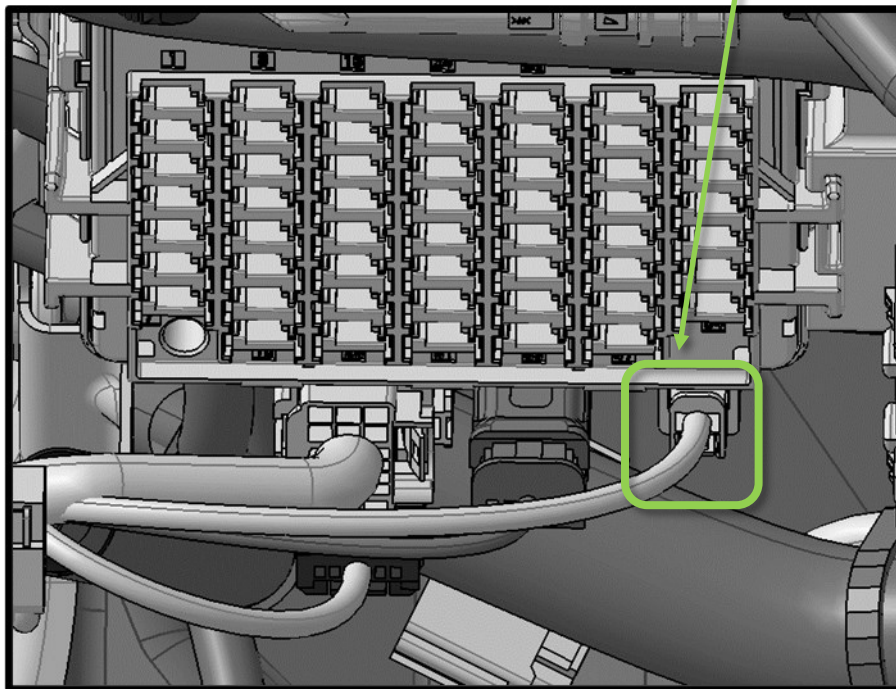




HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Οδηγίες συναρμολόγησης:


(LHD)

Θέση σημείου σύνδεσης:

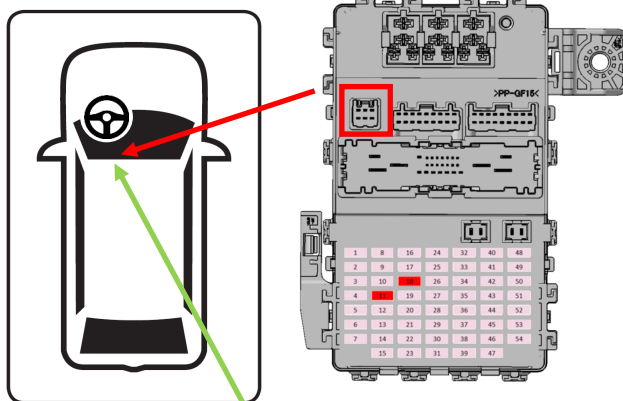

Φίσα 2 ακίδων σύρμα σε σύρμα

Αποψη

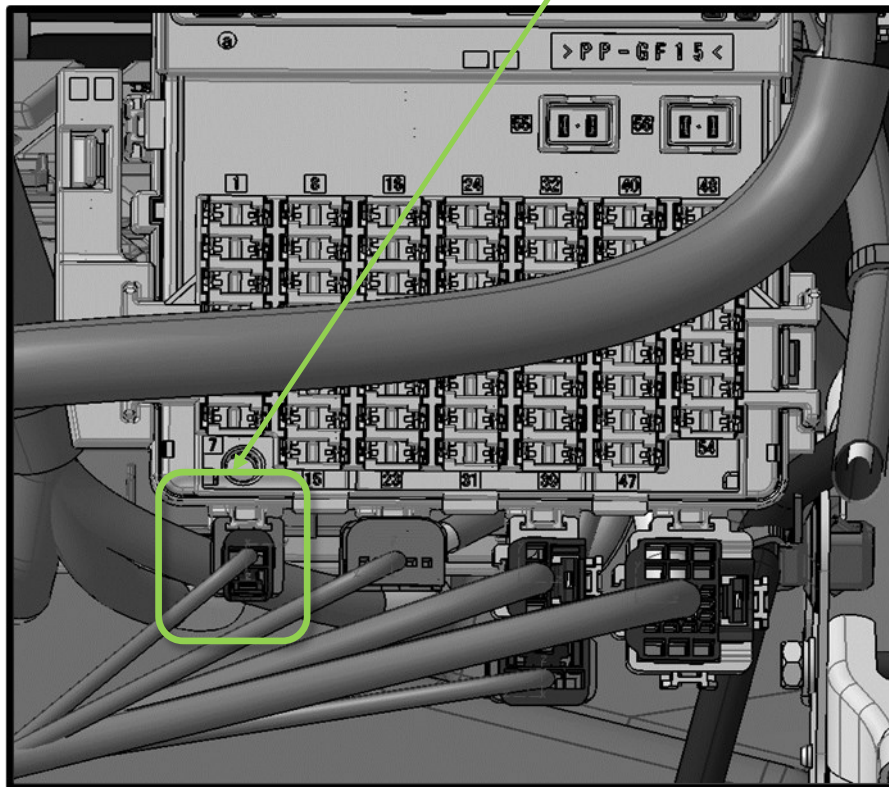

**HONDA**

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Σημείο σύνδεσης:

Φίσα 2 ακίδων σύρμα σε σύρμα


Αποσυνδέστε τη φίσα και κάντε τις συνδέσεις μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών φισών με συμβατές φίσες και ακροδέκτες που κατασκευάζονται από την YAZAKI.

Σύνδεση κουτιού ασφαλειών 6 ακίδων

Συνδέστε χρησιμοποιώντας μια θηλυκή φίσα 6 ακίδων και ακροδέκτες που κατασκευάζονται από την YAZAKI

Τύπος φίσας: YAZAKI


7186-8845 (Αρσενική 2 ακίδων)

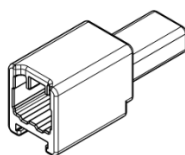


Αρσενικοί ακροδέκτες*
7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

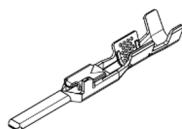

7187-8845 (Θηλυκή 2 ακίδων)

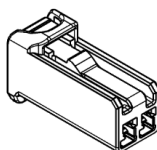



Θηλυκοί ακροδέκτες*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)

7116-7391-02 (L)



7187-8846 (Θηλυκή 6 ακίδων)

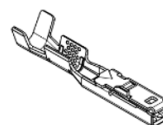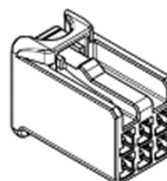

*Διαφορετικά μεγέθη ανά μετρητή καλωδίου

Αφαίρεση πλαισίου:

Προβάλλεται το LHD, το RHD είναι κατοπτρική εικόνα.

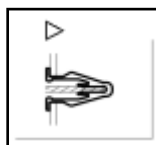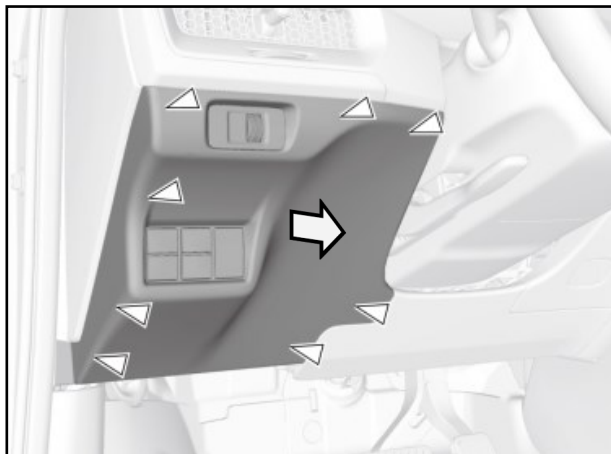

Τροποποίηση λειτουργίας οχήματος:

Δεν ισχύει κανένα.

Θέση τοποθέτησης σετ χειρός συσκευής αλκοολόμετρου και μονάδας ελέγχου συσκευής αλκοολόμετρου:

Προτεινόμενη θέση εγκατάστασης:

Εγκαταστήστε το σε μια θέση που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία οδήγησης ή την ορατότητα.

Θέσεις όπου δεν πρέπει να εγκαθίσταται:

Μην το εγκαθιστάτε στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου.