




HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)



Instruksjoner for montering:

Høyre ratt (RHD)


Plassering av tilkoblingspunkt:

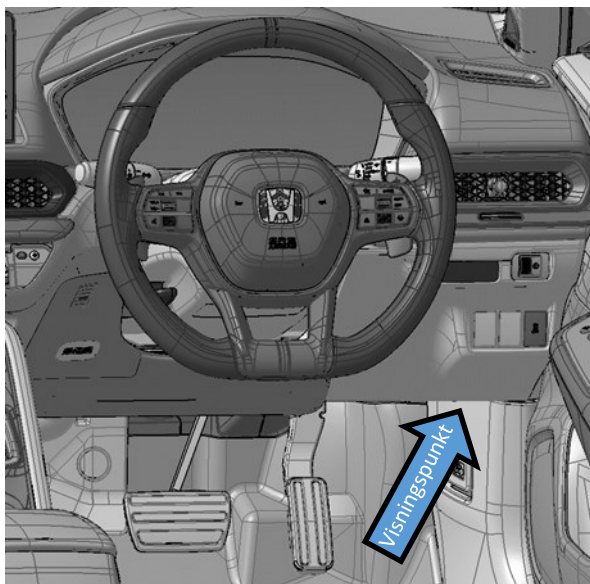

Visningspunkt

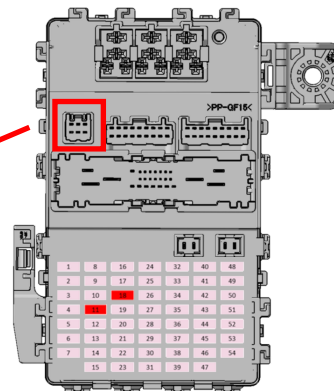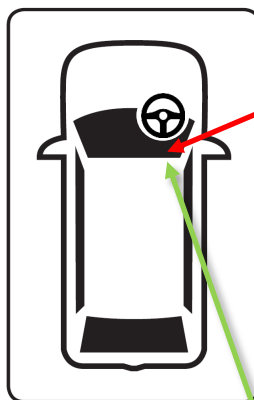

2-pins ledning til ledningskontakt

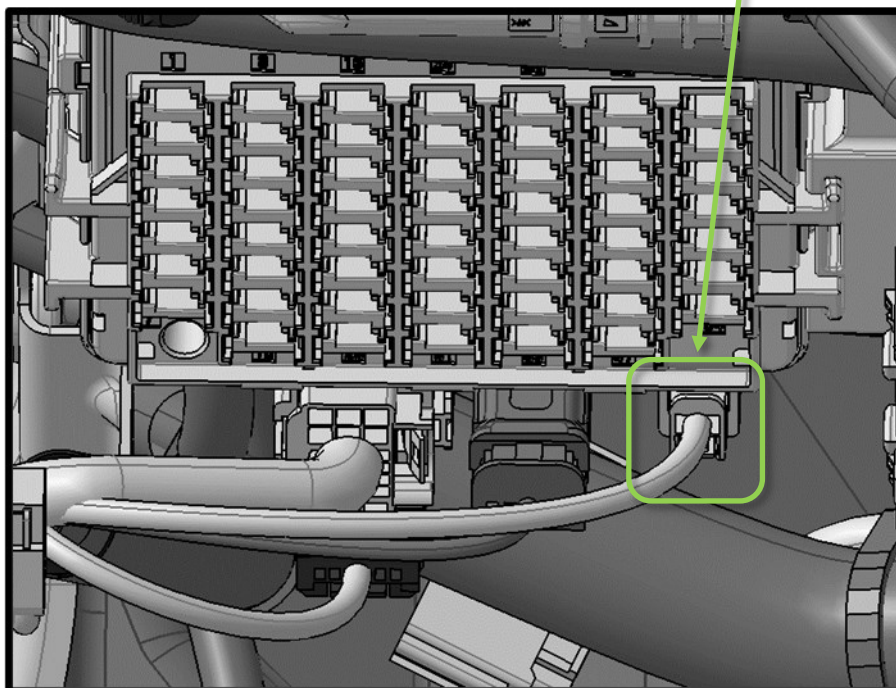





HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Instruksjoner for montering:


Venstreratt (LHD)

Plassering av tilkoblingspunkt:

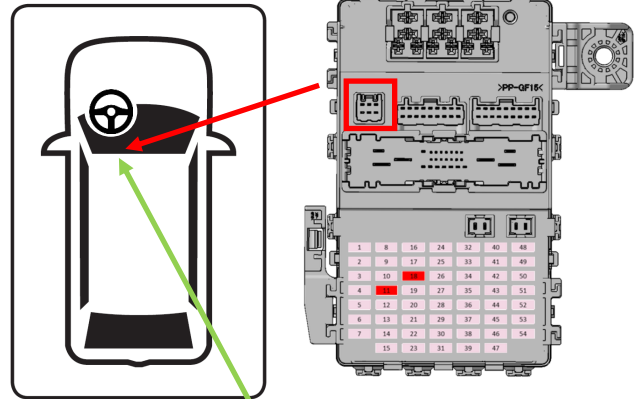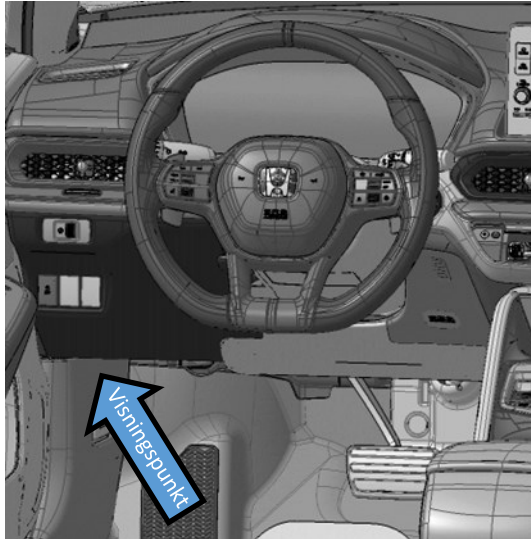

2-pins ledning til ledningskontakt

Visningspunkt

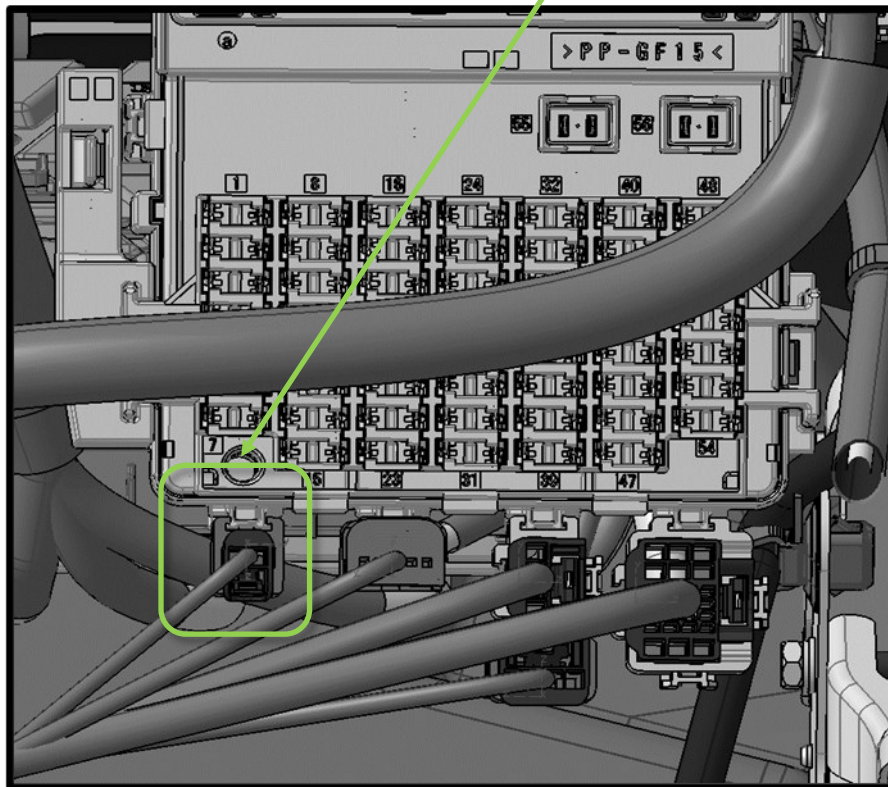

**Plassering av tilkoblingspunkt:**

2-pins ledning til ledningskontakt


Koble fra kontakten og utfør tilkoblinger mellom hann- og hunn-kontaktene med compatible kontakter og terminaler som er laget av YAZAKI.

6-pins sikringsboks tilkobling


Koble til med en 6-pins hunn-kontakt og terminaler som er laget av YAZAKI

Kontakttype: YAZAKI


7186-8845 (2-pins hann)

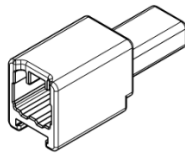

7187-8845 (2-pins hunn)

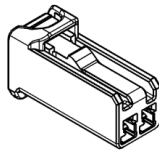

7187-8846 (6-pins hunn)

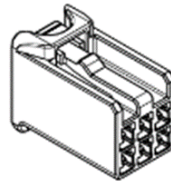


Hann-terminaler*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

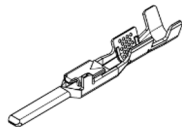


Hunn-terminaler*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

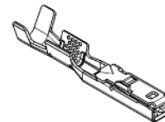

*Forskjellige størrelser på ledningstykkelser

Fjerning av panel:

Venstreratt vist, høyreratt er et speilbilde.

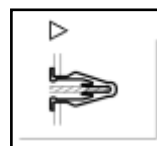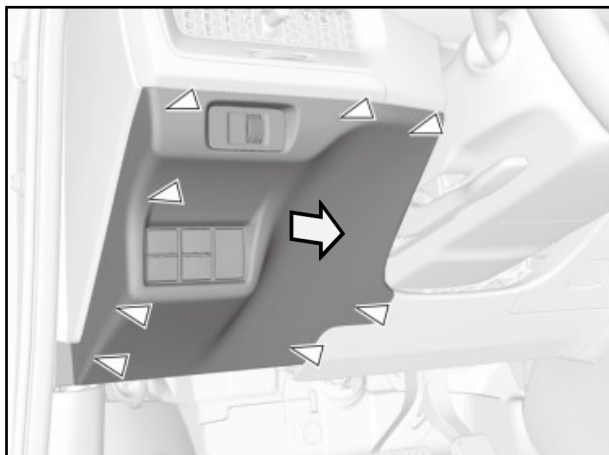**Modifisering av kjøretøydriфт:**

Ikke aktuelt.

Monteringsposisjon for alkolås-håndsettet og alkolås-kontrollenheten:**Anbefalt monteringsposisjon:**

Monter på et sted som ikke påvirker kjøreoperasjoner eller utsikt.

Posisjoner der de ikke skal monteres:

Ikke monter i utløsingsområdet for kollisjonsputen.