




HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)



Instrukcja montażu:

Wersja prawostronna (RHD)


Miejsce punktu podłączenia:

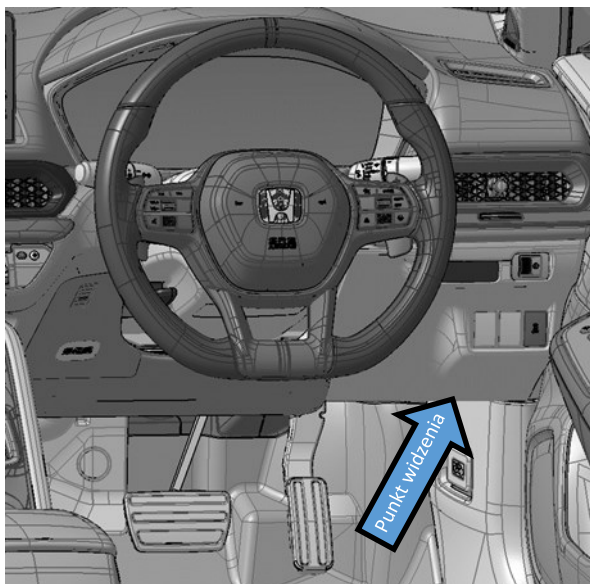

Punkt widzenia

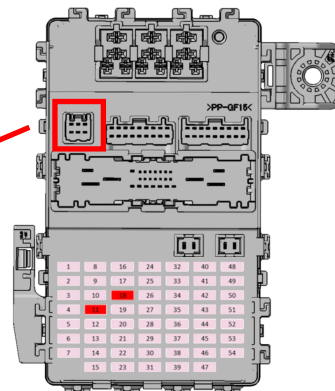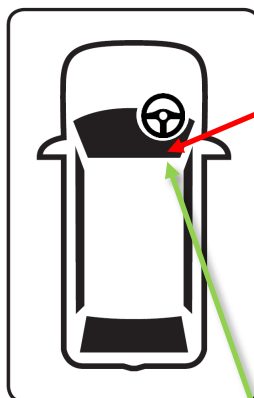

Złącze 2-stykowe z przewodem

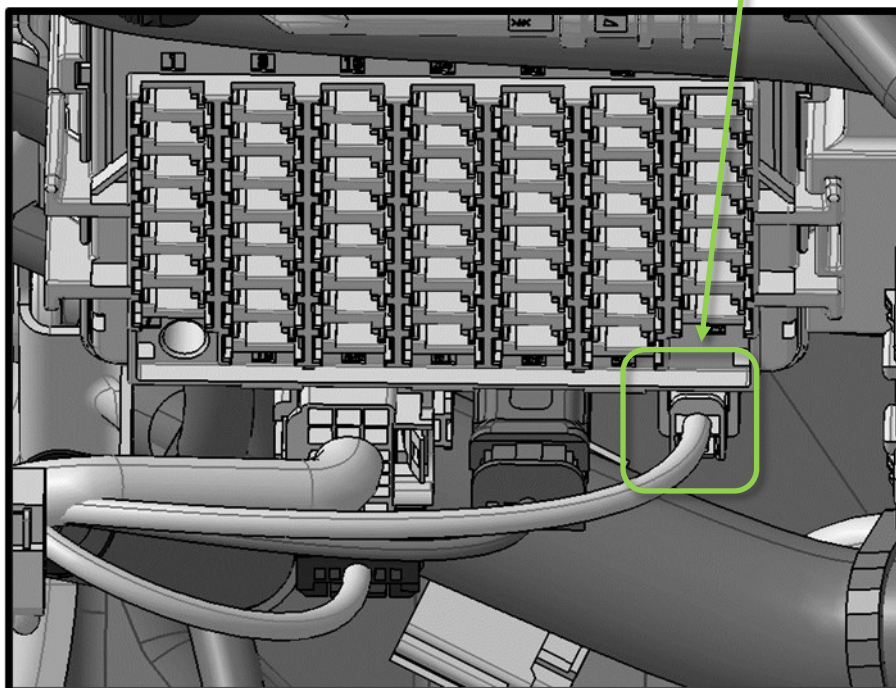




HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)


Instrukcja montażu:

Wersja lewostronna (LHD)


Miejsce punktu podłączenia:

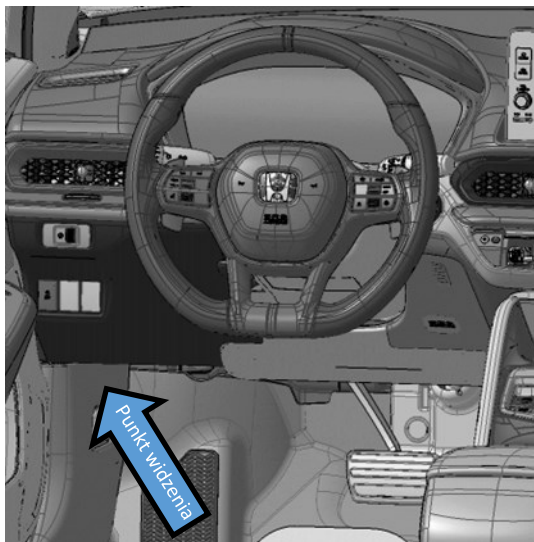

Punkt widzenia

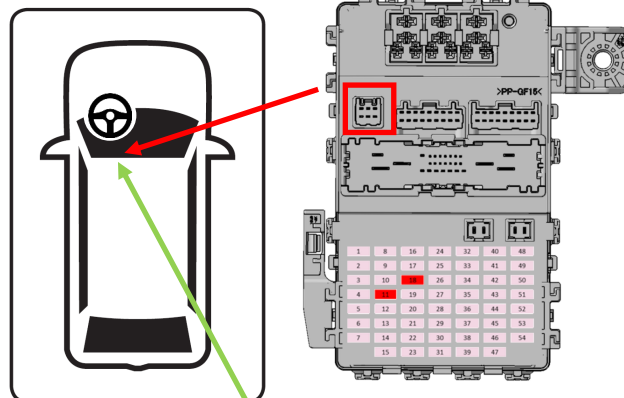

Złącze 2-stykowe z przewodem

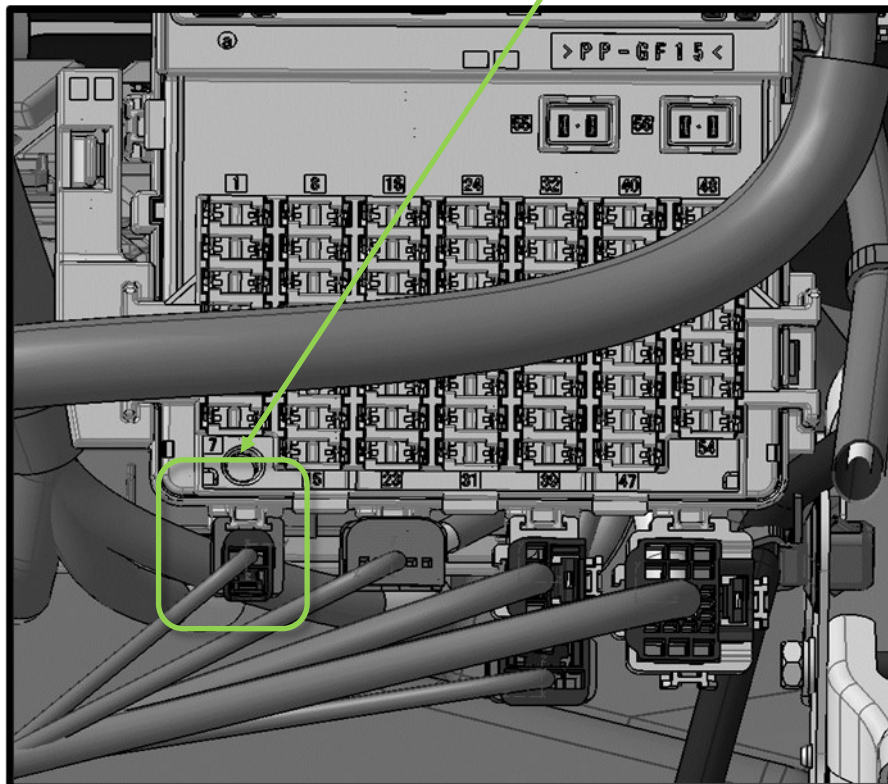



Punkt podłączenia:

Złącze 2-stykowe z przewodem

Odłącz złączkę i połącz złączki męskie i żeńskie z odpowiednimi złączkami i zaciskami firmy YAZAKI.

6-stykowa złączka w skrzynce bezpieczników




Podłącz za pomocą żeńskiej 6-stykowej złączki i zacisków firmy YAZAKI

Typ złączki: YAZAKI

7186-8845 (Męska 2-stykowa)

7187-8845 (Żeńska 2-stykowa)

7187-8846 (Żeńska 6-stykowa)

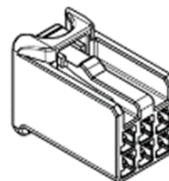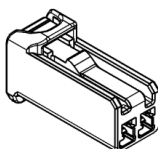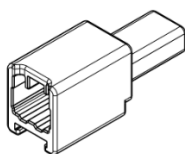


Styki męskie*

7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

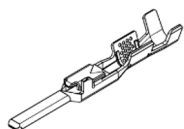


Styki żeńskie*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

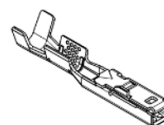

*Różne rozmiary wg średnicy przewodu

Demontaż panelu:

Pokazana wersja lewostronna, wersja prawostronna jest lustrzanym odbiciem.

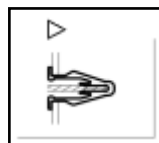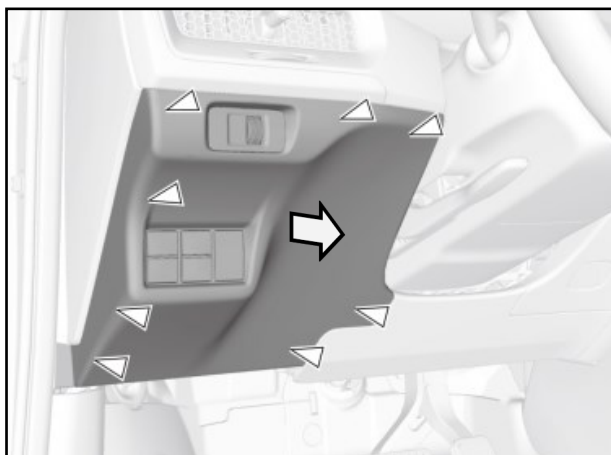

Modyfikacja działania pojazdu:

Nie dotyczy.

Pozycja montażu zestawu z blokadą alkoholową i zespołu sterującego blokadą alkoholową:

Zalecana pozycja instalacji:

Należy zainstalować w pozycji, która nie zakłóca pracy podczas jazdy ani nie ogranicza widoczności.

Miejsca, w których nie wolno montować urządzenia:

Nie wolno montować w obszarze detonacji poduszki powietrznej.