

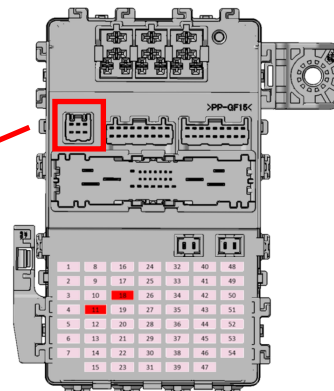


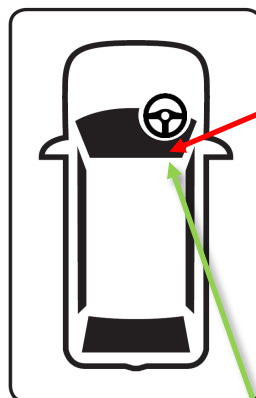

Instruções de montagem:


(RHD)

Localização do ponto de conexão:

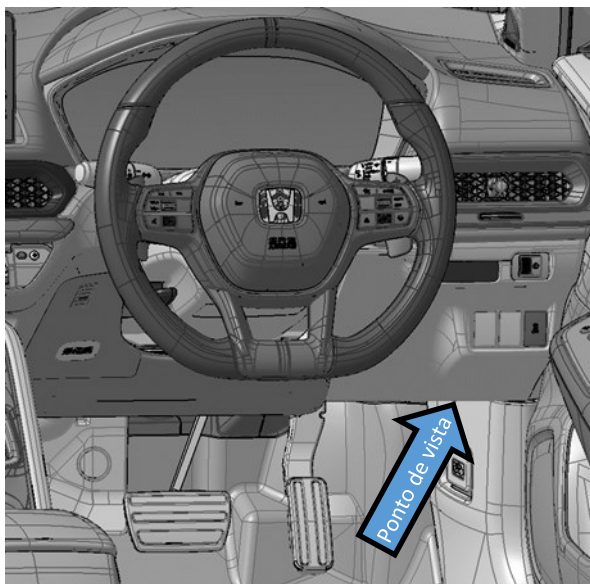

Conector fio a fio de 2 pinos

Ponto de vista

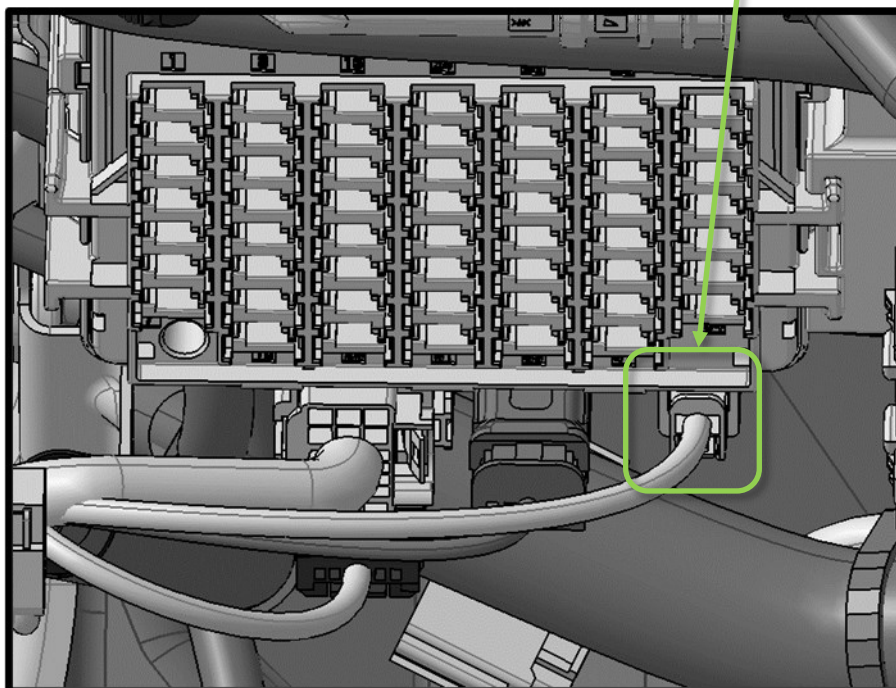





HONDA

Prelude e:HEV 2026- (BF1)

Instruções de montagem:


(LHD)

Localização do ponto de conexão:

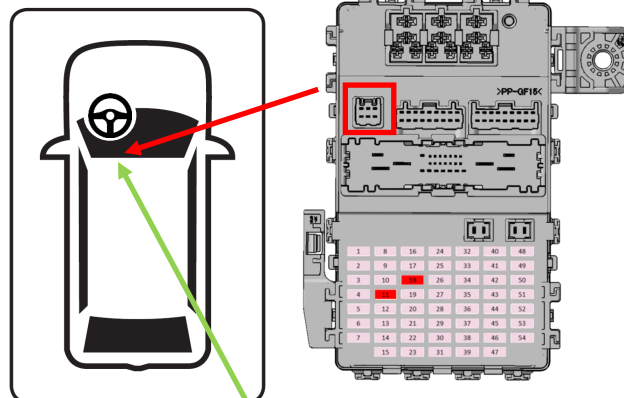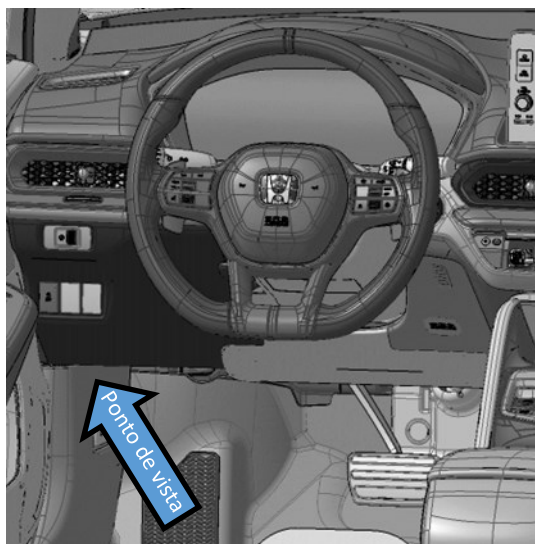

Conector fio a fio de 2 pinos

Ponto de vista

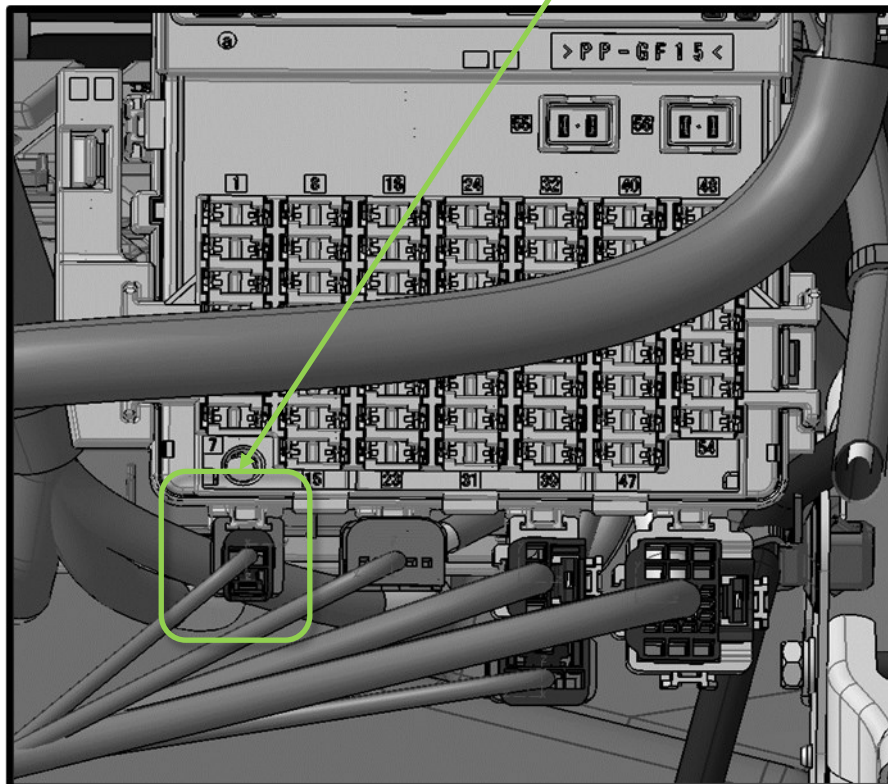

**Ponto de conexão:**

Conector fio a fio de 2 pinos


Desconecte o conector e faça as conexões entre os conectores macho e fêmea com conectores e terminais compatíveis fabricados pela YAZAKI.

Conexão da caixa de fusíveis de 6 pinos

Conecte usando um conector fêmea de 6 pinos e terminais fabricados pela YAZAKI

Tipo de conector: YAZAKI

7186-8845 (2 pinos macho)

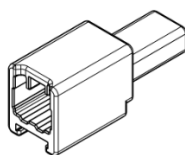


Terminais machos*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

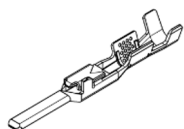

7187-8845 (2 pinos fêmea)


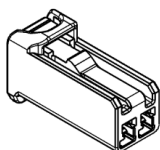


Terminais femininos*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

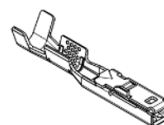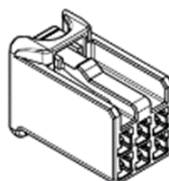

*Tamanhos diferentes por bitola de fio

Remoção do painel:

LHD mostrado, RHD é uma imagem espelhada.

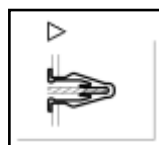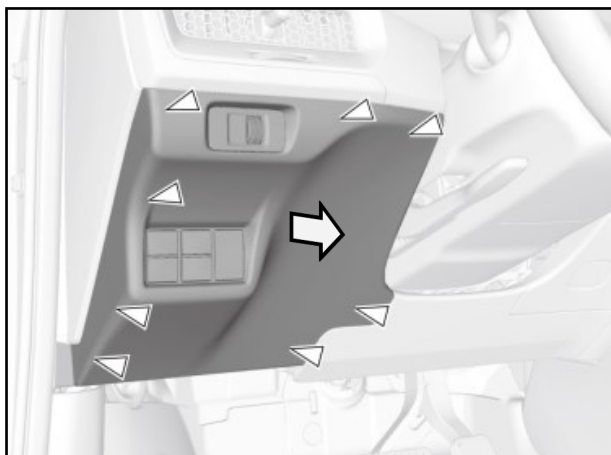**Modificação da operação do veículo:**

Nenhum aplicável.

Posição de montagem do aparelho de bloqueio de álcool e unidade de controle de bloqueio de álcool:**Posição de instalação recomendada:**

Instale em uma posição que não interfira nas operações de direção ou na visibilidade.

Posições onde não deve ser instalado:

Não instale na área de implantação do airbag.