



e:Ny1 EV 2023- (RS1)

Documentos de instalação de bloqueio de álcool

(Ver instruções de montagem)

BCM

STRQ

7

IG1

+B

15

ICM

Localização dos fusíveis:
Caixa de fusíveis sob o capô

Sob a caixa de fusíveis do painel

1	13
2	14
3	15
4	16
5	17
6	18
7	19
8	20
9	21
10	22
11	23
12	24

1	14	27
2	15	28
3	16	29
4	17	30
5	18	31
6	19	32
7	20	33
8	21	34
9	22	35
10	23	36
11	24	37
12	25	38
13	26	39

	Function	Position of connection
①	Operação do motor (sinal de partida) (STRQ) Proíbe a partida do veículo se o circuito estiver aberto.	Pino 1 do conector de 4 pinos (macho) Pino 1 do conector de 4 pinos (fêmea)
②	Potência de ignição (IG1) (Veículo pronto) (Fusível 7 - Sob a caixa de fusíveis do painel - limite 10A)	Pino 2 do conector de 4 pinos (macho)
③	Terra	Pino 3 do conector de 4 pinos (macho)
④	Alimentação por bateria (+B), sem bloqueio (Fusível 15 - Caixa de fusíveis sob o capô - limite 10A)	Pino 4 do conector de 4 pinos (macho)

Ao instalar em veículos equipados com airbags, certifique-se de nunca instalar nenhum dispositivo ou fiação em um local que possa interferir nas peças da tampa do airbag ou na operação do airbag. Em caso de emergência, pode ter um impacto grave nos passageiros.

Ao instalar o dispositivo de bloqueio de álcool no painel, instale-o de forma que não interfira na visão do motorista ou nos controles do veículo.




HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)



Instruções de montagem:

(RHD)


Localização do ponto de conexão:

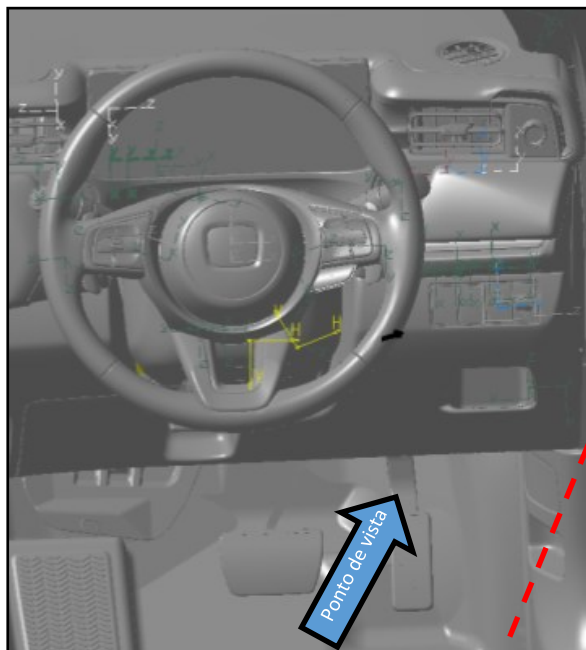

Ponto de vista

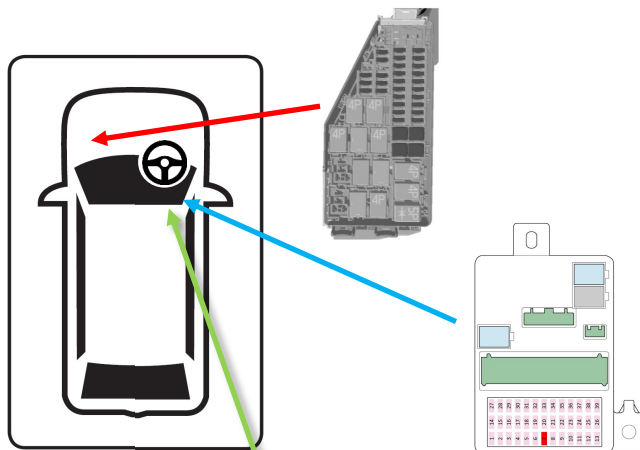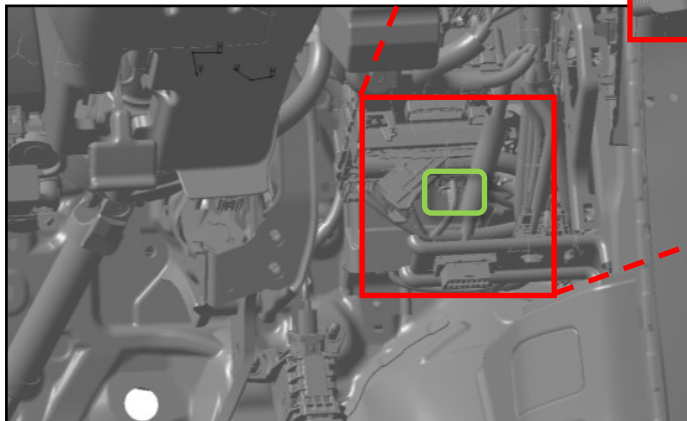

Conector fio a fio de 4 pinos

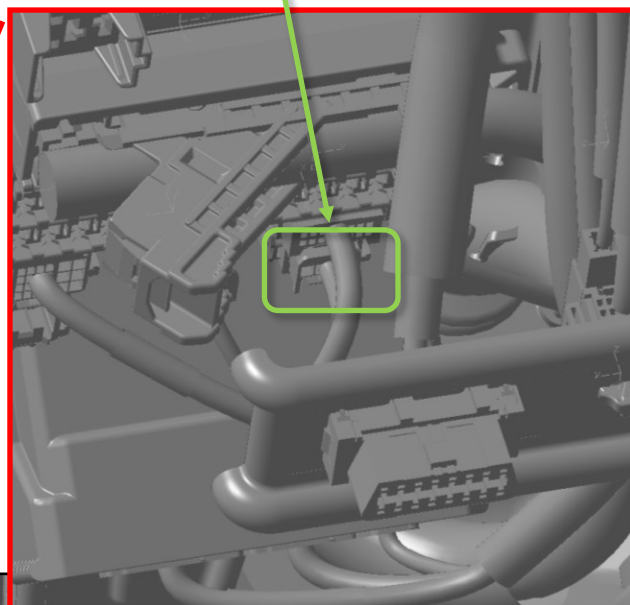







HONDA

e:Ny1 EV 2023- (RS1)


Assembly instructions:

(LHD)

Connection point location:

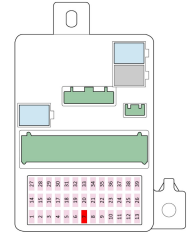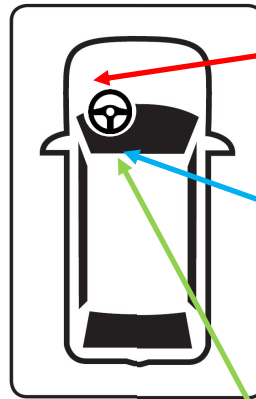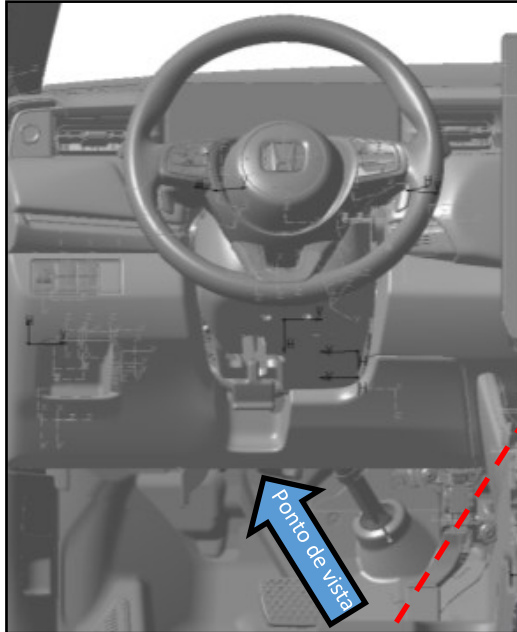

Conector fio a fio de 4 pinos

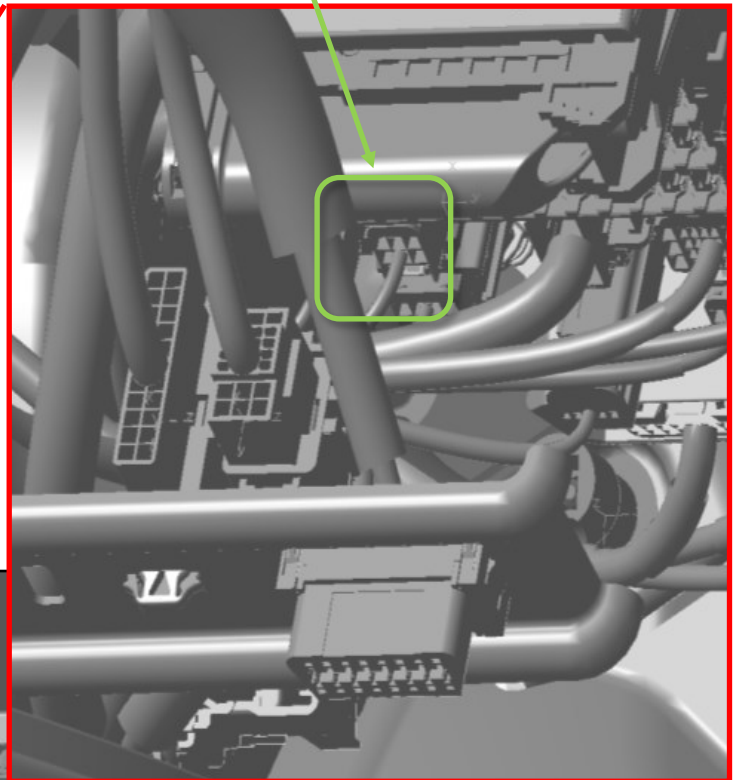

Ponto de vista




**Ponto de conexão:**

Conector fio a fio de 4 pinos

Desconecte o conector e faça as conexões entre os conectores macho e fêmea com conectores e terminais compatíveis fabricados pela YAZAKI.

Tipo de conector: YAZAKI

7186-8849 (macho)

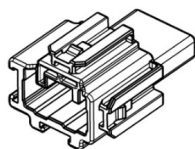


Terminais machos*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

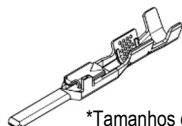

7187-8854 (fêmea)

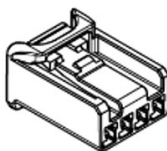

Terminais femininos*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)



*Tamanhos diferentes por bitola de fio

Remoção do painel:

RHD mostrado, LHD é uma imagem espelhada

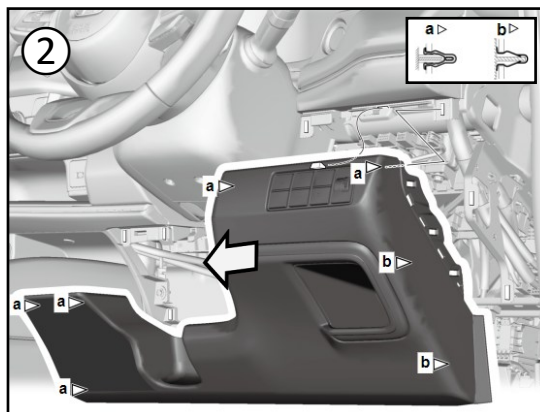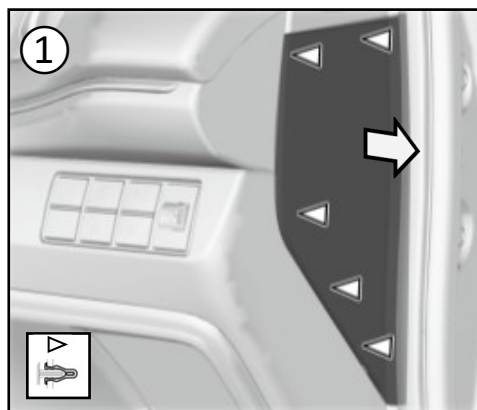**Modificação da operação do veículo:**

Nenhum aplicável.

Posição de montagem do aparelho de bloqueio de álcool e unidade de controle de bloqueio de álcool:**Posição de instalação recomendada:**

Instale em uma posição que não interfira nas operações de direção ou na visibilidade.

Posições onde não deve ser instalado:

Não instale na área de implantação do airbag.