




Honda Super-N 5dr Hatchback (2026 -)

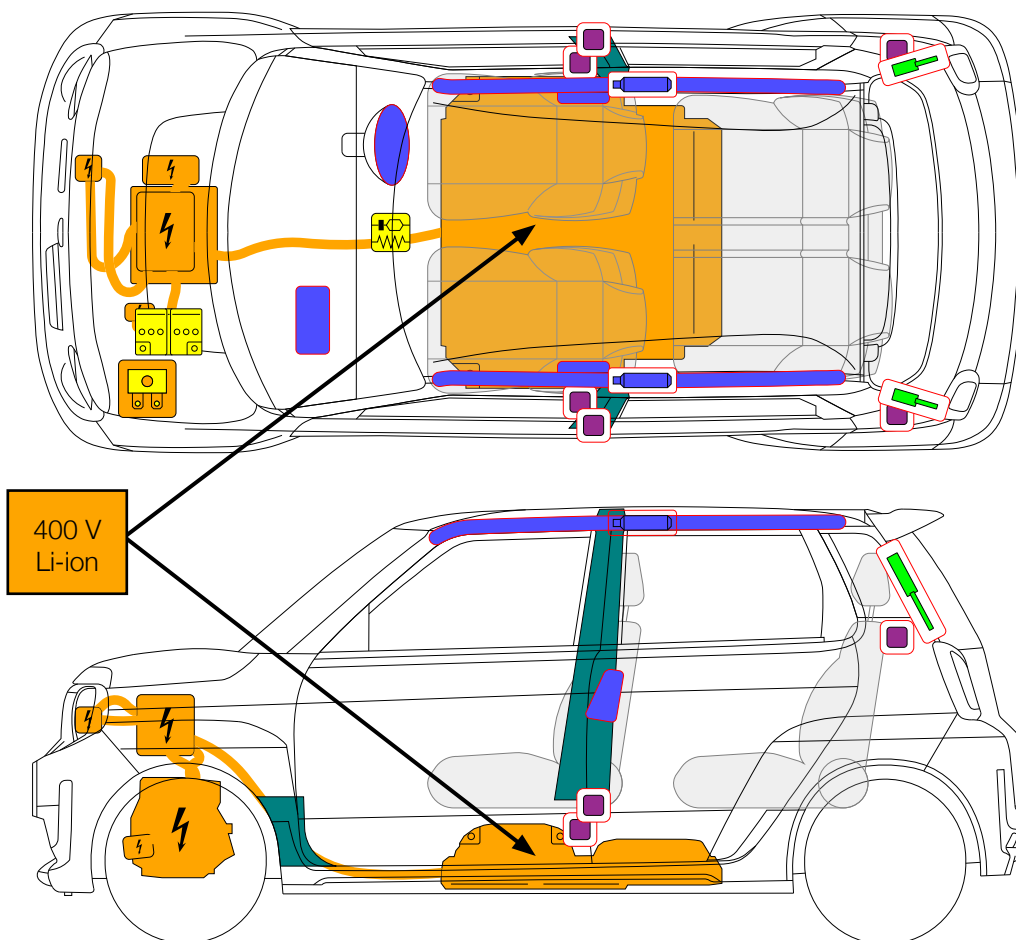

 Αερόσακος	 Γεννήτρια αερίου	 Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας	 Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο	 Μονάδα ελέγχου SRS
 Μπαταρία χαμηλής τάσης	 Κουτί ασφαλειών που απενεργοποιεί την υψηλή τάση	 Μπαταρία υψηλής τάσης	 Καλώδιο υψηλής τάσης	 Συσσκευή υψηλής τάσης
 Περιοχή υψηλής αντοχής				

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση



Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. Η ΑΘΟΡΥΒΗ ΚΙΝΗΣΗ Ή Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Λογότυπο μάρκας



Λογότυπο μάρκας



Θύρα φόρτισης



2. Ακινητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακινητοποίηση οχήματος:

- Μπλοκάρετε τους τροχούς, τραβήξτε το χειρόφρενο και πατήστε το κουμπί P (παρκάρισμα) για να επιλέξετε τη θέση P (στάθμευση)
- Βάλτε χειρόφρενο τραβώντας τον διακόπτη του χειρόφρενου (P)


Σημεία ανύψωσης:



Κατάλληλα σημεία ανύψωσης



Μπαταρία υψηλής τάσης

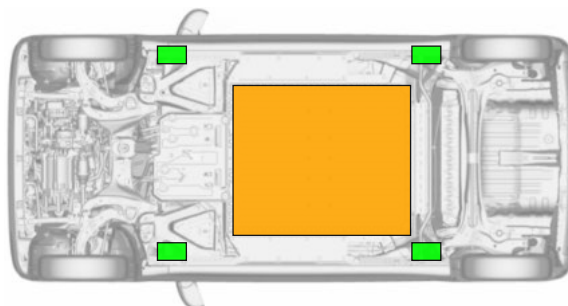

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας



Σε περίπτωση σύγκρουσης με ενεργοποιημένο τον προεντατήρα ζώνης ασφαλείας και/ή άνοιγμα του αερόσακου, το σύστημα υψηλής τάσης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Τα συστήματα συγκράτησης παραμένουν ενεργά.


Εάν η ένδειξη δεν είναι αναμμένη ή εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία με την Κύρια μέθοδο, εκτελέστε την Εναλλακτική μέθοδο 1 & 2.

Κύρια μέθοδος:

Αν η ένδειξη "Ready" (έτοιμο) στο ταμπλό οργάνων είναι αναμμένη, πατήστε μία φορά το κουμπί Start/Stop (εκκίνηση/διακοπή). Στη συνέχεια, ενεργοποιείται το σύστημα υψηλής τάσης.




Έπειτα, αφαιρέστε το ηλεκτρονικό κλειδί και κρατήστε το σε απόσταση τουλάχιστον 6 m από το όχημα




Εναλλακτική μέθοδος:

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα υψηλής τάσης στο χώρο του κινητήρα

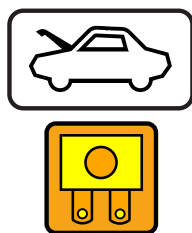

2. Αποσυνδέστε την μπαταρία 12 Volt

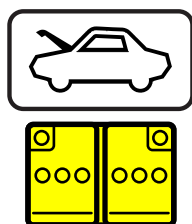

Οδηγίες ασφαλείας:


Ποτέ μην αγγίζετε, κόβετε ή ανοίγετε πορτοκαλί καλώδια υψηλής τάσης ή εξαρτήματα υψηλής τάσης!

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες

Ρύθμιση καθίσματος



Ρύθμιση τιμονιού

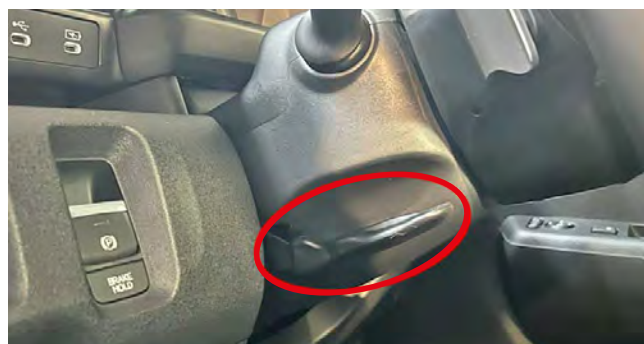


Τύποι γυαλιού:

A. πλαστικοποιημένο γυαλί

B. Σκληρυμένο γυαλί

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

	400 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 295 - 345 g	   



Αν υπάρχει διαρροή του συμβατικού ψυκτικού υγρού (ελέγξτε το δοχείο) από το σύστημα ψύξης με μπαταρία υψηλής τάσης, η μπαταρία υψηλής τάσης ενδέχεται να γίνει ασταθής με κίνδυνο θερμικής διαφυγής. Μια αυξανόμενη θερμοκρασία της συστοιχίας μπαταριών μπορεί να αποτελεί μια ένδειξη θερμικής διαφυγής.



6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ



ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ!



Το προσωπικό άμεσης επέμβασης πρέπει πάντα να φορά μέσα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής, και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πολιτών που βρίσκονται κοντά στο περιστατικό.

7. Σε περίπτωση Βύθισης

- Δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας σε νερό που προκύπτει από το σύστημα υψηλής τάσης,
- Εάν είναι εφικτό, αφαιρέστε το όχημα από το νερό και συνεχίστε τη διαδικασία απενεργοποίησης για αυτό το όχημα (βλ. κεφάλαιο 3).

8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

Θέση μάτι ρυμούλκησης



Θέση μπροστινού γάντζου




Θέση πίσω γάντζου



8. Ρυμούλκηση / μεταφορά / αποθήκευση

Ρυμούλκηση

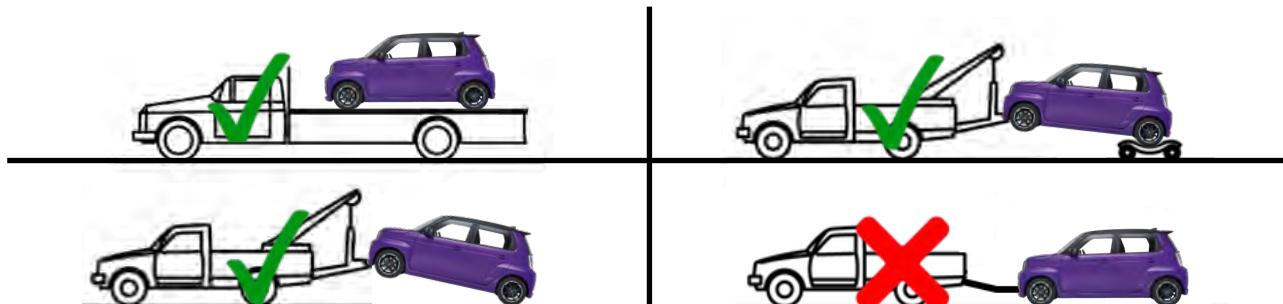

ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ (≥ 5M) ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ή ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ

ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ / ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ!



10. Επεξήγηση Εικονιδίων

	Αφαίρεση έξυπνου κλειδιού		Ηλεκτρική όχημα
	Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια		Εύφλεκτο
	Γενικό προειδοποιητικό σήμα		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία
	Προειδοποίηση, χαμηλή θερμοκρασία		Οξεία τοξικότητα
	Αέριο κλιματιστικού		Εκρηκτικό
	Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά		Διαβρωτικά
	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα		Κάλυμμα κινητήρα