



HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Έγγραφο εγκατάστασης για αλκοολόμετρα

Σχηματική παράσταση σύνδεσης:

BCM

IG1

STRQ

4

24

+B

Φίσα 4 ακίδων σύρμα σε σύρμα
(Βλ. οδηγίες συναρμολόγησης για τη θέση)

ICM

Θέσεις ασφάλειας:
Στο κουτί ασφαλειών κάτω από το ντουλαπάκι συνοδηγού

1	14	27	2	15	28	3	16	29	4	17	30	5	18	31	6	19	32	7	20	33	8	21	34	9	22	35	10	23	36	11	24	37	12	25	38	13	26	39
---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	Λειτουργία	Θέση σύνδεσης
①	Παροχή μπαταρίας (+B), χωρίς παρεμπόδιση (Ασφάλεια 24 - όριο 10A)	Ακίδα 1 από φίσα 4 ακίδων (Αρσενικό)
②	Ισχύς ανάφλεξης (IG1) (Όχημα σε ετοιμότητα) (Ασφάλεια 4 - όριο 7.5A)	Ακίδα 2 από φίσα 4 ακίδων (Αρσενικό)
③	Λειτουργία κινητήρα (Σήμα εκκίνησης) (STRQ) Εμποδίζει το όχημα να εκκινήσει αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό.	Ακίδα 3 από φίσα 4 ακίδων (Αρσενικό) Ακίδα 3 από φίσα 4 ακίδων (Θηλυκό)
④	Γείωση	Ακίδα 4 από φίσα 4 ακίδων (Αρσενικό)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και τα στοιχεία

Όταν εγκαθίσταται σε οχήματα που είναι εξοπλισμένα με αερόσακους, βεβαιωθείτε ότι δεν εγκαθιστάτε ποτέ συσκευές ή καλωδίωση σε ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τα εξαρτήματα ανοίγματος αερόσακου ή τη λειτουργία του αερόσακου.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αυτό ενδέχεται να έχει σοβαρή επίπτωση στους επιβάτες.

Όταν εγκαθιστάτε τη συσκευή αλκοολόμετρου στο ταμπλό οργάνων, εγκαταστήστε την έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει την ορατότητα του οδηγού ή τα χειριστήρια του οχήματος.






HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)

Οδηγίες συναρμολόγησης:


(RHD)

Θέση σημείου σύνδεσης:

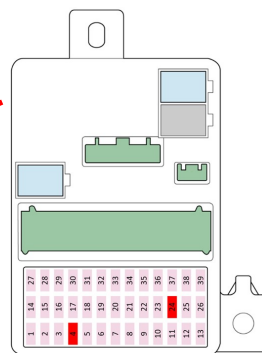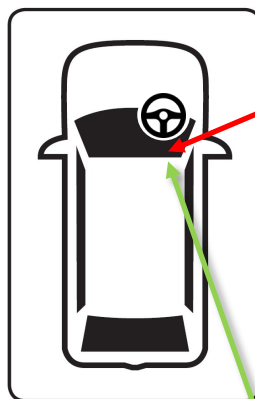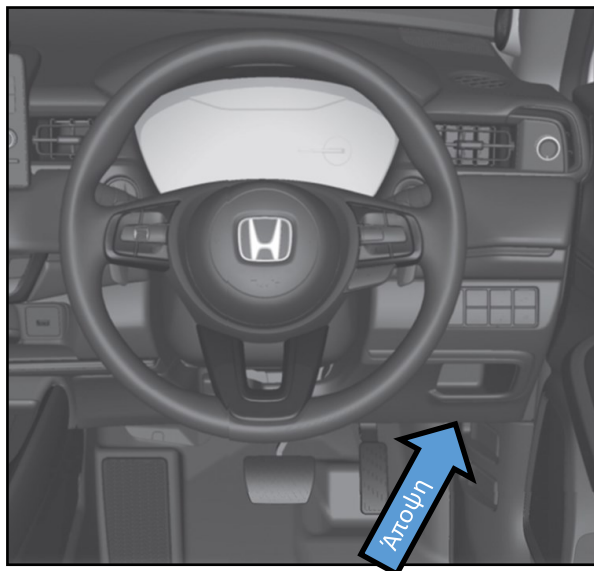

Φίσα 4 ακίδων σύρμα σε σύρμα

Αποψη

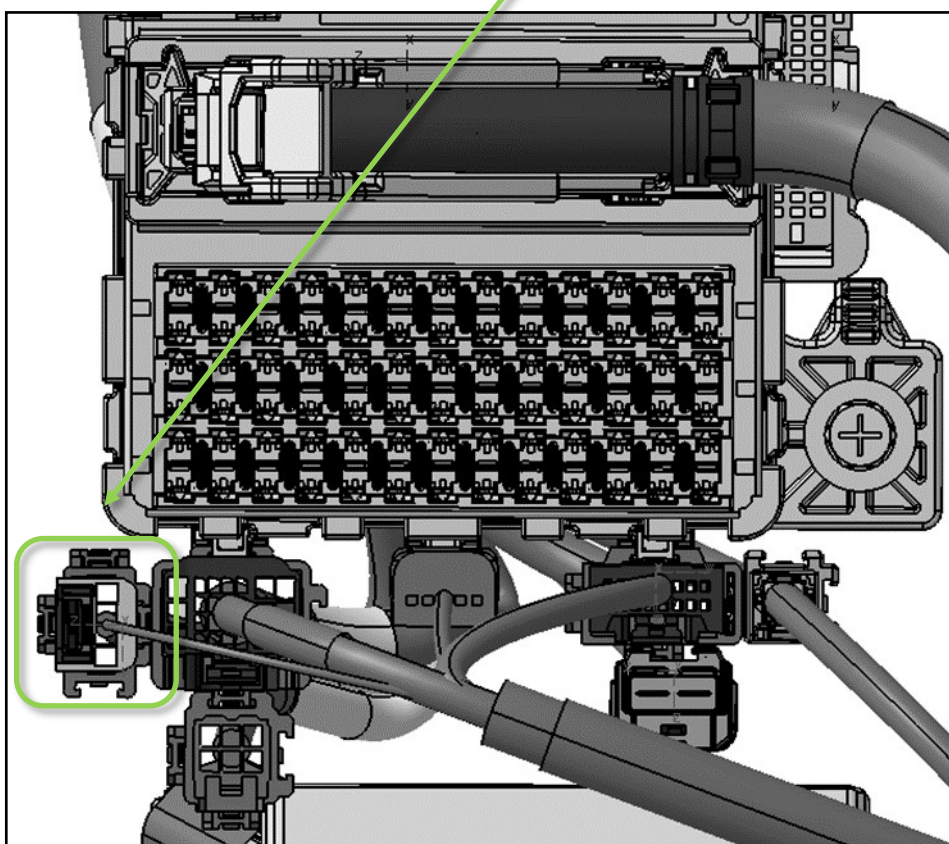



HONDA

HR-V e:HEV 2025- (RV5)



Οδηγίες συναρμολόγησης:

(LHD)


Θέση σημείου σύνδεσης:



Αποψη

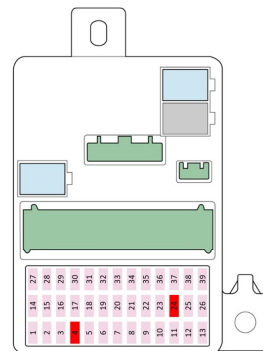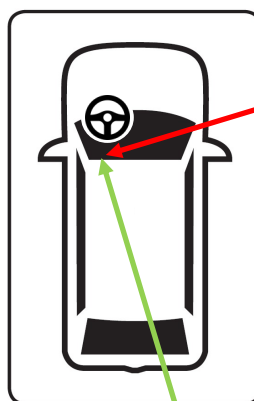

Φίσα 4 ακίδων σύρμα σε σύρμα

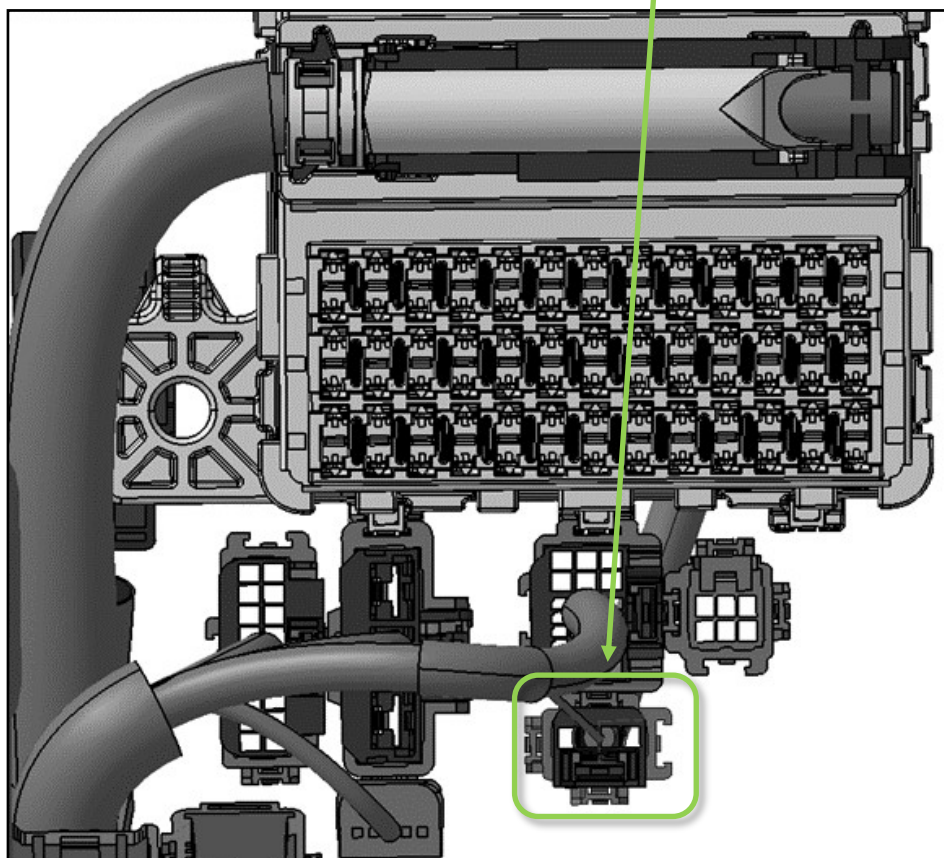


**HONDA****HR-V e:HEV 2025- (RV5)****Σημείο σύνδεσης:**

Φίσα 4 ακίδων σύρμα σε σύρμα

Αποσυνδέστε τη φίσα και κάντε τις συνδέσεις μεταξύ των αρσενικών και θηλυκών φισών με συμβατές φίσες και ακροδέκτες που κατασκευάζονται από την YAZAKI.

Τύπος φίσας: YAZAKI

7186-8849 (Αρσενικό)

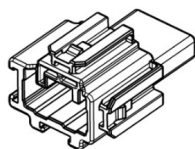


Αρσενικοί ακροδέκτες*


7114-7386-02 (S)

7114-7387-02 (M)

7114-7388-02 (L)

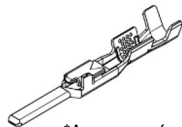

7187-8854 (Θηλυκό)

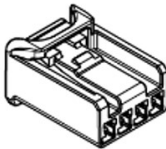


Θηλυκοί ακροδέκτες*

7116-7389-02 (S)

7116-7390-02 (M)



7116-7391-02 (L)

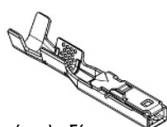

*Διαφορετικά μεγέθη ανά μετρητή καλωδίου

Αφαίρεση πλαισίου:

Προβάλλεται το RHD, το LHD είναι κατοπτρική εικόνα.

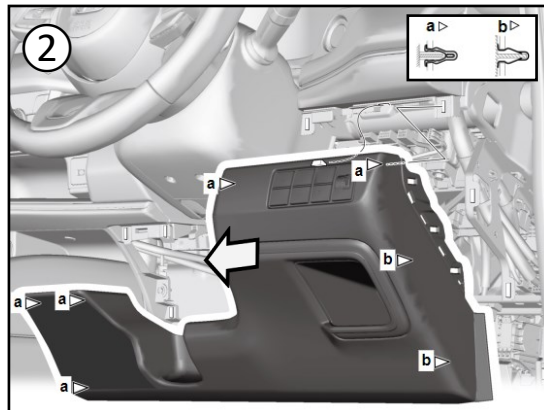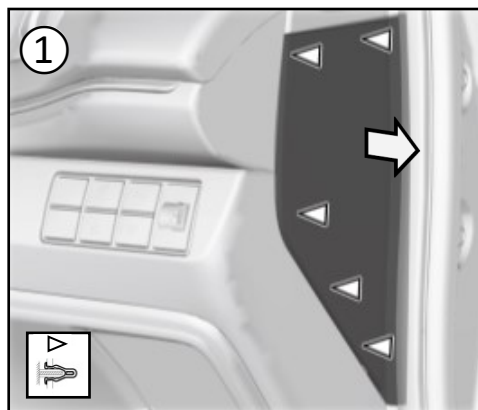**Τροποποίηση λειτουργίας οχήματος:**

Δεν ισχύει κανένα.

Θέση τοποθέτησης σκεύους χειρός συσκευής αλκοολόμετρου και μονάδας ελέγχου συσκευής αλκοολόμετρου:**Προτεινόμενη θέση εγκατάστασης:**

Εγκαταστήστε το σε μια θέση που δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία οδήγησης ή την ορατότητα.

Θέσεις όπου δεν πρέπει να εγκαθίσταται:

Μην το εγκαθιστάτε στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου.